hama®

DIGITAL PHOTO

Bedienungsanleitung D

Operating Instructions GB

Mode d'emploi F

Instrucciones de uso E

Introduzione I

Manual de instruções P

Gebruiksaanwijzing NL

Návod k použití CZ

Návod na používanie SK

Instrukcja obsługi PL

Kezelési útmutató H

Digitaler Bilderrahmen 18.5
Digital Photo Frame

00095283

D

Inhaltsverzeichnis

Einführung 3
Vorwort 3
Urheberrecht 3
Warnhinweise 4
Bestimmungsgemäße Verwendung 5
Haftungsbeschränkung 5

Sicherheitshinweise. 6

Aufbau und Funktion 7
Digitaler Bilderrahmen 7
Fernbedienung 8
Lieferumfang und Transport-inspektion 9
Aufstellen 9

Bedienung und Betrieb 10
Die Menüführung 10
Systemeinstellungen 11

Funktionen 14
Photo 14
Musik 16
Video 17
Kalender 18
Ordner / Datei 19

Zusatzfunktionen 20
Verwendung als CardReader . 20

Reinigung und Pflege 21
Sicherheitshinweise 21
Reinigung 21

Fehlerbehebung 22
Sicherheitshinweise 22
Fehlerursachen und -behebung 22

Lagerung. 24

Entsorgung. 24
Gerät entsorgen 24
Batterien entsorgen 24

Anhang 25
Technische Daten. 25
Menüstruktur des DPF 26

Supportinformationen 27

00095283man_buch.indb 2 16.05.14 08:34

Einführung

D

Vorwort

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

mit dem Kauf dieses digitalen Bilderrahmens haben Sie sich für ein Qualitätsprodukt von **Hama** entschieden, welches hinsichtlich Technik und Funktionalität dem modernsten Entwicklungsstandard entspricht.

Lesen Sie die hier enthaltenen Informationen, damit Sie mit Ihrem Gerät schnell vertraut werden und seine Funktionen in vollem Umfang nutzen können.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Gebrauch.

Urheberrecht

Diese Dokumentation ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Vervielfältigung, bzw. jeder Nachdruck, auch auszugsweise, sowie die Wiedergabe der Abbildungen, auch im veränderten Zustand ist nur mit schriftlicher Zustimmung des Herstellers gestattet.

00095283man_buch.indb 3 16.05.14 08:34

D

Warnhinweise

In der vorliegenden Bedienungsanleitung werden folgende Warnhinweise verwendet:

⚠ GEFAHR

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine drohende gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um die Gefahr des Todes oder schwerer Verletzungen von Personen zu vermeiden.

⚠ WARNUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet eine mögliche gefährliche Situation.

Falls die gefährliche Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Verletzungen und/oder zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Verletzungen von Personen oder Sachschäden zu vermeiden.

ACHTUNG

Ein Warnhinweis dieser Gefahrenstufe kennzeichnet einen möglichen Sachschaden.

Falls die Situation nicht vermieden wird, kann dies zu Sachschäden führen.

► Die Anweisungen in diesem Warnhinweis befolgen, um Sachschäden zu vermeiden.

HINWEIS

► Ein Hinweis kennzeichnet zusätzliche Informationen, die den Umgang mit dem Gerät erleichtern.

00095283man_buch.indb 4 16.05.14 08:34

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieses Gerät ist nur zum Gebrauch in geschlossenen Räumen zum Anzeigen von Fotos, Abspielen von Videos und Musikdateien bestimmt.

Eine andere oder darüber hinausgehende Benutzung gilt als nicht bestimmungsgemäß.

⚠ WARNUNG

Gefahr durch nicht bestimmungsgemäße Verwendung!

Von dem Gerät können bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und/oder andersartiger Nutzung Gefahren ausgehen.

- ► Das Gerät ausschließlich bestimmungsgemäß verwenden.
- ► Die in dieser Bedienungsanleitung beschriebenen Vorgehensweisen einhalten.

Ansprüche jeglicher Art wegen Schäden aus nicht bestimmungsgemäßer Verwendung sind ausgeschlossen.

Das Risiko trägt allein der Betreiber.

Haftungsbeschränkung

Alle in dieser Bedienungsanleitung enthaltenen technischen Informationen, Daten und Hinweise für die Bedienung entsprechen dem letzten Stand bei Drucklegung und erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Aus den Angaben, Abbildungen und Beschreibungen in dieser Anleitung können keine Ansprüche hergeleitet werden.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden aufgrund von Nichtbeachtung der Anleitung, nicht bestimmungsgemäßer Verwendung, unsachgemäßen Reparaturen, unerlaubt vorgenommener Veränderungen oder Verwendung nicht zugelassener Ersatzteile.

ACHTUNG

- ► Bedingt durch den Herstellungsprozess kann es zu sog. Pixelfehlern kommen. Diese äußern sich im allg. durch weiße oder schwarze Pixel, die während der Wiedergabe permanent aufleuchten. Im Rahmen von Fertigungstoleranzen sind max. 0,01% dieser Pixelfehler gemessen an der Gesamtgröße des Displays als Toleranz möglich und stellen keinen Produktfehler dar.

00095283man_buch.indb 5 16.05.14 08:34

D

Sicherheitshinweise

- Kontrollieren Sie das Gerät vor der Verwendung auf äußere sichtbare Schäden. Nehmen Sie ein beschädigtes Gerät nicht in Betrieb.
- Schützen Sie das Gerät vor Feuchtigkeit und dem Eindringen von Flüssigkeiten bzw. Gegenständen. Bei Kontakt mit Flüssigkeit sofort den Netzadapter von der Stromversorgung trennen.
- Stellen Sie das Gerät auf eine ebene, waagrechte Fläche.
- Stellen Sie keine Gegenstände auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht in einer heißen, nassen oder sehr feuchten Umgebung auf.
- Das Gerät benötigt zum korrekten Betrieb eine ausreichende Luftzirkulation. Stellen Sie das Gerät während des Betriebes nicht auf weiche Oberflächen, Teppiche oder andere Materialien, die die Luftzirkulation behindern, und umbauen Sie das Gerät nicht.
- Schützen Sie das Kabel vor heißen Oberflächen und scharfen Kanten.
- Achten Sie darauf, dass das Kabel nicht straff gespannt oder geknickt wird.
- Die Steckdose muss leicht zugänglich sein, so dass der Netzadapter notfalls leicht abgezogen werden kann.
- Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.
- Verwenden Sie ausschließlich den im Lieferumfang enthaltenen Netzadapter, da das Gerät sonst beschädigt werden kann.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn der Netzadapter, das Anschlusskabel oder der Stecker beschädigt sind.
- Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des Gerätes oder des Netzadapters. Werden spannungsführende Anschlüsse berührt und der elektrische oder mechanische Aufbau verändert, besteht Stromschlaggefahr.
- Trennen Sie bei auftretenden Störungen, bei Gewitter oder vor dem Reinigen des Gerätes den Netzadapter von der Stromversorgung.
- Lassen Sie Reparaturen am Gerät nur von einem Fachmann durchführen. Durch unsachgemäße Reparaturen erlischt der Garantieanspruch.
- Defekte Bauteile dürfen nur gegen Original-Ersatzteile ausgetauschtwerden.
- Verpackungsmaterialien dürfen nicht zum Spielen verwendet werden. Es besteht Erstickungsgefahr.

00095283man_buch.indb 6 16.05.14 08:34

Aufbau und Funktion

D

Digitaler Bilderrahmen

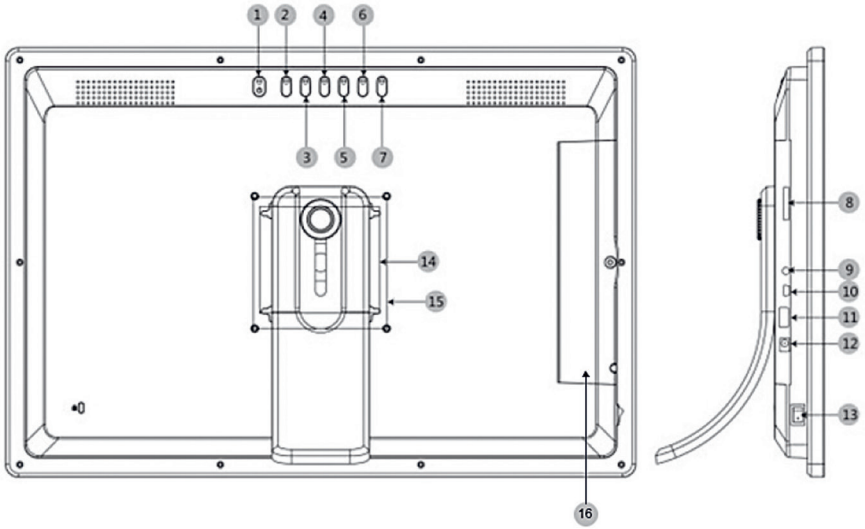

1	ON / OFF - Taste
2	OK / ENTER / Play - Taste
3	Navigationstaste Aufwärts
4	Navigationstaste Abwärts
5	Navigationstaste Links
6	Navigationstaste Rechts
7	EXIT / Zurück - Taste
8	SD/SDHC/MMC/MS Kartenslot
9	Audio – Ausgang (3.5 mm Klinke)
10	Mini- USB
11	USB Typ A
12	Anschlussbuchse für Netzteiladapter
13	ON / OFF - Hauptschalter
14	Befestigungsvorbereitung zur Wandmontage
15	Befestigungsmöglichkeit für VESA Standard 100 x 100
16	Abdeckung zum Schutz des Anschlußfeldes. Die Abdeckung kann durch die beiliegende Schraube gegen unberechtigten Zugriff gesichert werden

00095283man_buch.indb 7 16.05.14 08:34

D

Aufbau und Funktion

Fernbedienung

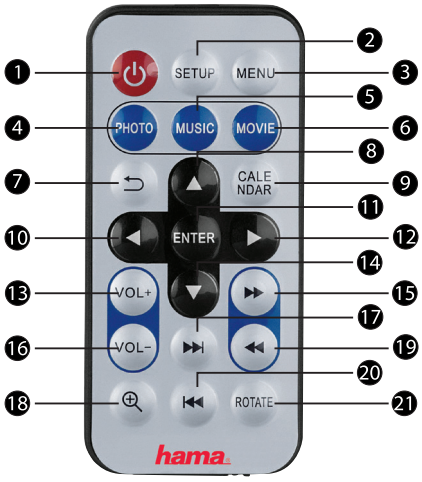

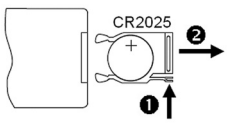

1	Power
2	Setup / Einstellungen
3	Haupt-/ Funktionsmenü
4	Photo Modus
5	Musik Modus
6	Video Modus
7	EXIT / Zurück zum vorherge-henden Menü / Auswahl
8	Navigationstaste Links
9	Kalender Modus
10	Navigationstaste
11	OK / ENTER Bestätigung – Taste; Play / Pause – Taste im Abspielmodus
12	Navigationstaste Rechts
13	Lautstärke erhöhen; Vol +
14	Navigationstaste Abwärts
15	Schnelles Vorspulen
16	Lautstärke verringern; Vol -
17	Nächstes Photo / Musik / Video
18	Bild – Zoom Funktion
19	Schnelles Zurückspulen
20	Letztes Photo / Musik / Video
21	Photodarstellung drehen

Fernbedienung

Batterie einlegen

Zum Einlegen der Batterie bzw. für einen Batteriewechsel gehen Sie wie folgt vor:

- Ziehen Sie das Batteriefach aus der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelung eindrücken und gleichzeitig das Batteriefach herausziehen.
- Entfernen Sie die verbrauchte Batterie und legen Sie eine neue Batterie vom Typ CR2025 (Knopfzelle) in das Batteriefach ein. Achten Sie darauf, die Batterie entsprechend ihrer Polarität einzulegen.
- Schieben Sie das Batteriefach wieder in die Fernbedienung.

00095283man_buch.indb 8 16.05.14 08:34

Lieferumfang und Transportinspektion

Das Gerät wird standardmäßig mit folgenden Komponenten geliefert:

- Digitaler Bilderrahmen
- Netzadapter
- Bedienungsanleitung
- Fernbedienung
- USB - Adapterkabel

HINWEIS

► Prüfen Sie die Lieferung auf Vollständigkeit und auf sichtbare Schäden. Melden Sie eine unvollständige oder beschädigte Lieferung umgehend Ihrem Lieferanten/Händler.

Aufstellen

Für eine dauerhafte Wiedergabe können Sie das Gerät auf eine ebene Oberfläche stellen. Drehen Sie dafür die beiliegende Schraube mit dem Standfuß handfest in das Gehäuse.

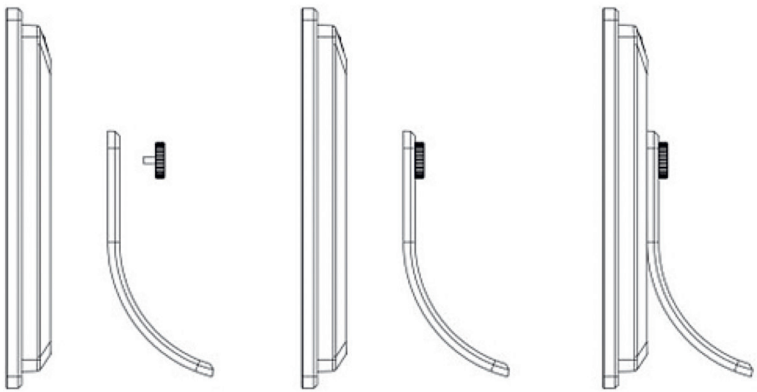

ACHTUNG

Das Gerät kann durch umkippen oder herunterfallen beschädigt werden!

► Stellen Sie sicher, dass das Gerät kippsicher steht.

00095283man_buch.indb 9 16.05.14 08:34

D

Bedienung und Betrieb

Die Menüführung

Das Gerät ist mit einer benutzerfreundlichen Menüführung ausgestattet. Die Menüführung wird am Bildschirm eingeblendet.

- Schalten Sie das Gerät Ein oder Aus, indem Sie zuerst den ON/OFF Hauptschalter betätigen. Danach ist es Ihnen auch möglich das Gerät mithilfe der ON/OFF Taste auf der Rückseite des Gerätes oder der ON/OFF Power - Taste auf der Fernbedienung Ein- bzw. Auszuschalten.
- Folgende Speichermedien können gelesen werden:
  - Interner Speicher
  - SD/SDHC, MMC, MS Speicherkarte
  - USB Speichermedien

Wälen Sie mit den [▲][▼]-Tasten das gewünschte Speichermedium aus.

Sie rufen das Hauptmenü mit der [MENÜ]-Taste auf. Im Menü bewegen Sie sich mit den [◄][►]-Tasten und wählen die gewünschte Funktion.

Wenn Sie Ihre Wahl mit der [OK/ENTER]-Taste bestätigen, erscheint ein entsprechendes Untermenü. Hier bewegen Sie sich mit den [▲] oder [▼]-Tasten und wählen die gewünschte Zeile. Die gewählte Zeile ist farblich markiert.

Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der [OK/ENTER]-Taste. Meist erscheint dann ein weiteres Menü, in dem Sie sich mit den [◄][►][▲][▼] -Tasten bewegen und die gewünschte Einstellung wählen.

Mit der Taste [EXIT]-Taste verlassen Sie die aktuelle Menüebene.

Zur Orientierung siehe auch die Menüstruktur im Anhang.

Sie können das Gerät mit den Tasten auf der Rückseite oder der im Lieferumfang enthaltenen Fernbedienung steuern.

00095283man_buch.indb 10 16.05.14 08:34

Systemeinstellungen

Um in das Setupmenü zu gelangen, drücken Sie nun die [SETUP]-Taste auf ihrer Fernbedienung, oder bewegen Sie sich mit den [◄][►]-Tasten auf der Rückseite des Gerätes oder der Fernbedienung auf den Menüpunkt .

Folgende Menüpunkte stehen zur Verfügung:

00095283man_buch.indb 11 16.05.14 08:34

D

System - Einstellungen	Sprache	Wählen Sie die gewünschte Menü/Bediensprache aus
	Helligkeit	Hier stellen Sie die Helligkeit, Kontrast, Farbsättigung und Schattierung des Gerätes ein
	Kontrast	
	Sättigung	
	Lautstärke/ Volume	
	Datei Manager	Ist der Datai Manager aktiviert, zeigt das Gerät alle Dateien an, die sich auf dem Speichermedium befinden. Beachten Sie, dass das Gerät manche Dateiformate nicht lesen kann!
	Standby Modus	Funktionsmenü zum aktivieren der automatischen Standby-Funktion. Wählen Sie zwischen OFF/4/8/12 Std. das Gerät schaltet nach der ausgewählten Dauer automatisch in Standby
	Version	Funktionsmenü zum anzeigen der aktuellen Firmware Version
	Werkseinstellung	Funktionsmenü zum Zurücksetzen auf den Werkszustand
	FW System Aktuallisierung	Funktionsmenü zum aktualisieren der Firmware
	Autostart - Modus	Wählen Sie die gewünschte Startfunktion aus: Hauptmenü, Photo, Video, Musik, Kalender

00095283man_buch.indb 12 16.05.14 08:34

Foto - Einstellungen	Hintegrundmusik	Funktionsmenü zum Einschalten oder Ausschalten der Musikwiedergabe während der Slideshow
	Anzeige - Verhältnis	Bild zum Bildschirm ausrichten
	Intervall Zeit	Wählen Sie die Zeitdauer aus, mit dem die Photos ablaufen sollen
	Übergänge	Funktionsmenü zum Einstellen der Bildübergänge
	Diaschau Anzeigemodus	Hier können Sie zwischen zwei Anzeigemodi wählen
	Bild Reihenfolge	Funktionsmenü zum Einstellen der Wiederholschleife (Zufällig oder in Reihenfolge)
Kalender - Einstellungen	Datum	Funktionsmenü zum Einstellen des Datums
	Zeitformat	Funktionsmenü zum Einstellen der Uhrzeit
	Uhrzeit	
	Alarm Status	Funktionsmenü zum Einstellen der Alarmzeit
	Alarm Zeit	
	Alarmton	
	Alarm Wiederholung	
	Auto. Einschalten	Hier kann eingestellt werden, wann das Gerät Einschalten oder Ausschalten soll. **ACHTUNG:** das Einschalten und Ausschalten muß vorher noch extra aktiviert werden!
	Autom. Ausschalten	
	Auto. Anschalt. Wdh.	
Video - Einstellungen	Anzeige-Verhätnis	Hier können Sie zwischen zwei Anzeigemodi wählen
	Wiedergabe-modus	Funktionsmenü zum Einstellen der Wiederholschleife
Musik - Einstellungen	Wiedergabe-modus	Funktionsmenü zum Einstellen der Wiederholschleife

00095283man_buch.indb 13 16.05.14 08:34

D

Funktionen

Photo

Das Gerät startet automatisch mit der Photo-Diashow sobald Sie ein Speichermedium eingelegt haben. Bei nicht eingelegtem Speichermedium, startet das Gerät mit den abgespeicherten Daten des internen Speichers.

Sie können auch wie folgt im Photo Menü navigieren

1. Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼]-Tasten auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste
2. Das Gerät startet standardmäßig mit der Slideshow.
3. Durch drücken der [EXIT]-Taste auf ihrer Fernbedienung oder auf der Rückseite des Gerätes gelangen Sie in den „Bild-Vorschau-Modus“. Hier können Sie mit Hilfe der [◄][►][▲][▼]-Tasten auf ihr gewünschtes Photo navigieren und durch die [ENTER/OK]-Taste auf dem Gerät betrachten.

HINWEIS

► Im Photo-Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen

00095283man_buch.indb 14 16.05.14 08:34

Drücken Sie während der Dia-Slideshow oder im Miniaturbild / Vorschaumodus die OK - Taste auf ihrer Fernbedienung oder auf der Rückseite des Gerätes wird folgendes Funktionsmenü angezeigt:

- Bild drehen
- Bild zoomen
- Zurück
- Vor
- Dia-Slidshow mit aktuellem Bild starte
- aktuell angezeigtes Bild löschen
- Kopierfunktion
- Zeigt Informationen zum aktuellen Bild an
- Zurück zum Miniturbild / Vorschaumodus

HINWEIS

► Mit der Taste [EXIT]-Taste verlassen Sie die aktuelle Menüebene.

00095283man_buch.indb 15 16.05.14 08:34

D

Musik

Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼] auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

Folgende Funktionen können Sie während der Wiedergabe ausführen:

- Durch drücken der [◄][►] -Tasten auf ihrer Fernbedienung können Sie zwischen den einzelnen Funktionen in der Abspeilleiste navigieren, u.a. folgende Apspiel - Einstellung: Einzeln abspielen, Wiederholung nacheinander, einzeln wiederholen, Wiederholung zufällig.
- Durch drücken der [⏮][⏭]-Tasten können Sie den nächsten oder hervorgehenden Musiktitel aufrufen.
- Die [ENTER/OK] oder [⏯]-Taste besitzt hier die Play/Pause-Funktion.
- Die Lautstärke ist mit den [VOL +/-]-Tasten einstellbar.

HINWEIS

► Im Musik-Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen

00095283man_buch.indb 16 16.05.14 08:34

Video

Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼] auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

Folgende Funktionen können Sie während der Wiedergabe ausführen:

- Durch drücken der [◄][►] -Tasten auf ihrer Fernbedienung können Sie das aktuell abgespielten Video Vor- oder Zurückspulen.
- Durch drücken der [⏮][⏭] oder [▲][▼]-Tasten können Sie das nächste oder vorhergehende Video aufrufen.
- Die [ENTER/OK] oder [⏯]-Taste besitzt hier die Play/Pause-Funktion.
- Die Lautstärke ist mit den [VOL +/-]-Tasten einstellbar.

HINWEIS

► Im Video-Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen

00095283man_buch.indb 17 16.05.14 08:34

D

Kalender

Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼] auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

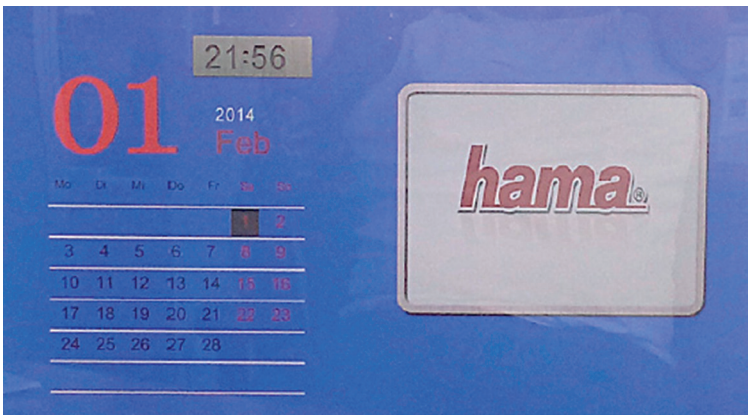

Folgende Funktionen können Sie ausführen:

- Mit Hilfe der [◄][►]-Taste können Sie den Monat wechseln.
- Mit Hilfe der [▲][▼]-Tasten können Sie das Jahr wechseln.

HINWEIS

► Haben Sie die Alarmfunktion aktiviert, wird dies durch das Alarmsymbol angezeigt .

► Im Kalender-Einstellungs-Menü können Sie weitere Einstellungen vornehmen.

00095283man_buch.indb 18 16.05.14 08:34

Ordner / Datei

Drücken Sie mit den [◄][►][▲][▼] auf ihrem Gerät oder der Fernbedienung auf das Symbol und drücken Sie die [ENTER/OK]-Taste.

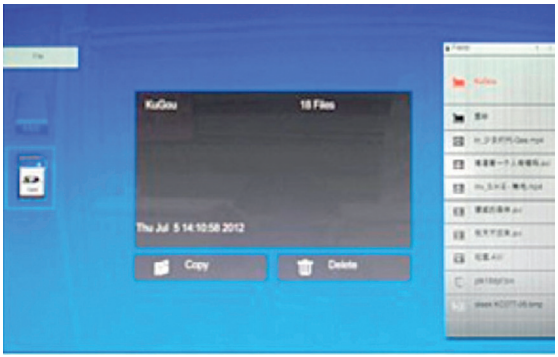

Wählen Sie mit den [▲][▼]-Tasten die gewünschte Datei aus und drücken Sie anschließend die [◄]-Taste auf ihrer Fernbedienung oder Taste ⑤ auf ihrem Gerät. Nun ist es Ihnen möglich, die ausgewählte Datei zu kopieren oder zu löschen.

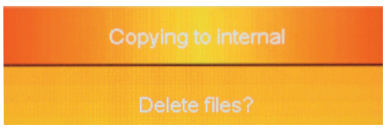

Durch Bestätigung mit der [ENTER/OK]-Taste wird nun die ausgewählte Datei vom Speichermedium auf den internen Speicher übertragen oder gelöscht.

Drücken Sie die [EXIT] - Taste kommen Sie zurück auf die Order Ebene.

HINWEIS

- ► Haben Sie den internen Speicher gewählt, können Sie ausgewählte Dateien vom internen Speicher löschen.
- ► Bitte achten Sie darauf, dass nur soviel kopiert werden kann, wie freier Speicherplatz im internen Speicher zur Verfügung steht.
- ► Je größer die Speichermenge, desto länger dauert der Kopiervorgang. Bitte warten Sie, bis der komplette Kopiervorgang abgeschlossen ist.

00095283man_buch.indb 19 16.05.14 08:34

D

Zusatzfunktionen

Verwendung als CardReader

Dieses Gerät besitzt eine CardReader-Funktion. Sie können somit ihr Gerät per USB mit ihrem Computer verbinden, um auf Dateien des eingelegten Speichermediums oder des internen Speichers zuzugreifen, bzw. Daten über die USB Schnittstelle austauschen / kopieren / löschen zu können. Um das Gerät über USB Typ A an ihrem Computer anzuschließen, gehen Sie wie folgt vor:

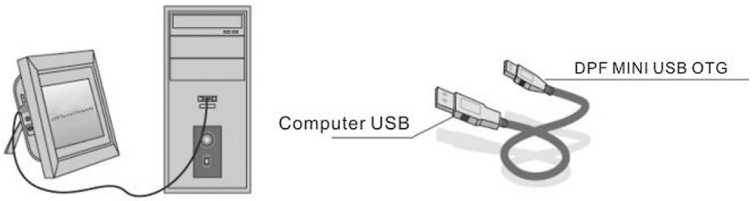

- Schalten Sie das Gerät aus.
- Verbinden Sie das Gerät mit ihrem Computer über das mitgelieferte USB Kabel.
- Schalten Sie nun wieder ihr Gerät ein. Das Gerät wechselt nun automatisch in den „PC-Modus“, dies wird nun auch im Display des Gerätes angezeigt.
- Funktioniert der USB - Anschluss an ihrem Computer einwandfrei wird das Gerät automatisch erkannt und zwei Laufwerksbuchstaben werden zugeordnet.
- Um den „PC-Modus“ wieder zu verlassen, schalten Sie das Gerät wieder aus und entfernen Sie das USB Verbindungskabel.

HINWEIS

► Systemvoraussetzungen:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 20 16.05.14 08:34

Reinigung und Pflege

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Reinigung und Pflege des Gerätes.

Sicherheitshinweise

ACHTUNG

Beschädigung des Gerätes durch Feuchtigkeit!

► Stellen Sie sicher, dass bei der Reinigung keine Feuchtigkeit in das Gerät eindringt, um eine irreparable Beschädigung des Gerätes zu vermeiden.

Reinigung

Das Display des Gerätes befindet sich hinter einem Schutzglas.

- Reinigen Sie das Display nur mit einem trocken, weichen Tuch.
- Üben Sie beim Reinigen keinen Druck auf die Bildschirmfläche aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine Lösungsmittel- oder alkoholhaltigen Reiniger um die Oberfläche nicht zu beschädigen.

HINWEIS

► Zur schonenden Reinigung und Pflege des Displays empfehlen wir Ihnen ein Microfaser-Reinigungstuch.

- Reinigen Sie den Rest des Gerätes mit einem trocken Tuch. Bei starker Verschmutzung kann das Tuch ein wenig angefeuchtet werden.

00095283man_buch.indb 21 16.05.14 08:34

D

Fehlerbehebung

In diesem Kapitel erhalten Sie wichtige Hinweise zur Störungslokalisierung und Störungsbehebung. Beachten Sie die Hinweise um Gefahren und Beschädigungen zu vermeiden.

Sicherheitshinweise

⚠ WARNUNG

Beachten Sie die folgenden Sicherheitshinweise um Gefahren und Sachschäden zu vermeiden:

► Reparaturen an Elektrogeräten dürfen nur von Fachleuten durchgeführt werden, die vom Hersteller geschult sind. Durch unsachgemäße Reparaturen können erhebliche Gefahren für den Benutzer und Schäden am Gerät entstehen.

Fehlerursachen und -behebung

Die nachfolgende Tabelle hilft bei der Lokalisierung und Behebung kleinerer Störungen:

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
Allgemein	Keine Anzeige auf dem Display	Gerät ist ausgeschaltet	Schalten Sie das Gerät ein.
		Netzadapter nicht korrekt angeschlossen	Stellen Sie sicher, dass der Netzadapter in der Steckdose steckt und am Gerät angeschlossen ist.
		Steckdose liefert keine Spannung	Überprüfen Sie die Haussicherungen.
		Gerät defekt	Benachrichtigen Sie den Kundendienst.

00095283man_buch.indb 22 16.05.14 08:34

	Fehler	Mögliche Ursache	Behebung
	Gerät schaltet plötzlich ab	Durch statische Entladungen, wie sie im normalen Alltagsgebrauch vorkommen (Teppichboden, Wollpullover), kann es passieren, dass das Produkt in den Standbymodus wechselt.	Sollte das Gerät nicht mehr reagieren oder kein Bild mehr anzeigen, betätigen Sie den POWER Knopf an der Fernbedienung oder an der Rückseite des Gerätes, um das Gerät wieder einzuschalten.
DPF	Kein Bild wird angezeigt	Kein Speichermedium eingesteckt	Stecken Sie ein Speichermedium ein.
		Speichermedium enthält keine Daten	Überprüfen Sie Ihr Speichermedium.
	Kein Ton	Gerät ist auf „lautlos“ gestellt	Erhöhen Sie die Lautstärke am Gerät
	Kein Video/ Musik wird abgespielt	Kein Speichermedium eingesteckt	Stecken Sie ein Speichermedium ein.
		Speichermedium enthält keine Datei	Überprüfen Sie Ihr Speichermedium
	Musik spielt nicht ab	Falsches Format	Konvertieren Sie die Musikdatei in mp3 um
	Videos werden nicht abgespielt oder ruckeln	Falsches Format	Konvertieren Sie das Video in ein anderes Format um

HINWEIS

► Wenn Sie mit den vorstehend genannten Schritten das Problem nicht lösen können, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.

00095283man_buch.indb 23 16.05.14 08:34

D

Lagerung

Sollten Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen, schalten Sie das Gerät aus, trennen Sie es von der Stromversorgung und lagern Sie es an einem sauberen, trockenen Ort ohne direkte Sonneneinstrahlung.

Entsorgung

Gerät entsorgen

Werfen Sie das Gerät keinesfalls in den normalen Hausmüll. Dieses Produkt unterliegt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Entsorgen Sie das Gerät über einen zugelassenen Entsorgungsbetrieb oder über Ihre kommunale Entsorgungseinrichtung. Beachten Sie die aktuell geltenden Vorschriften. Setzen Sie sich im Zweifelsfall mit Ihrer Entsorgungseinrichtung in Verbindung.

Batterien entsorgen

Batterien dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden. Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien/Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde/seines Stadtteils oder im Handel abzugeben. Diese Verpflichtung dient dazu, dass Batterien/Akkus einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien nur im entladenen Zustand zurück.

00095283man_buch.indb 24 16.05.14 08:34

Anhang

D

Technische Daten

Allgemein	
Stromversorgung Eingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Stromversorgung Ausgang	12 V DC / 1,5A
Leistungsaufnahme	< 12 W
Abmessungen (L x B x H)	478 x 38 x 325 mm (ohne Standfuß) 478 x 128 x 325 mm (mit Standfuß)
Gewicht	ca. 2900 g
Empfohlene Geräteumgebung	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relative Luftfeuchtigkeit	10 - 80 % (nicht kondensierend)

Bildschirm	
Display	47,0 cm (18.5") 16:9 TFT
Auflösung	1366 x 768 (RGB)
Helligkeit	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Fernbedienung	
Batterie Knopfzelle (CR 2025)	3 V

Kompatible Speichermedien
SD/SDHC/MMC/MS

Externe Anschlüsse
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Unterstützte Dateiformate
JPG (bis zu 105 Megapixel) MP3 MPEG 4 (.avi /.Divx/ .Xvid) (Full HD 1080p video kompatibel) MJPEG (Full HD 1080p video kompatibel)

Interner Speicher
4 GB

00095283man_buch.indb 25 16.05.14 08:34

D

Menüstruktur des DPF

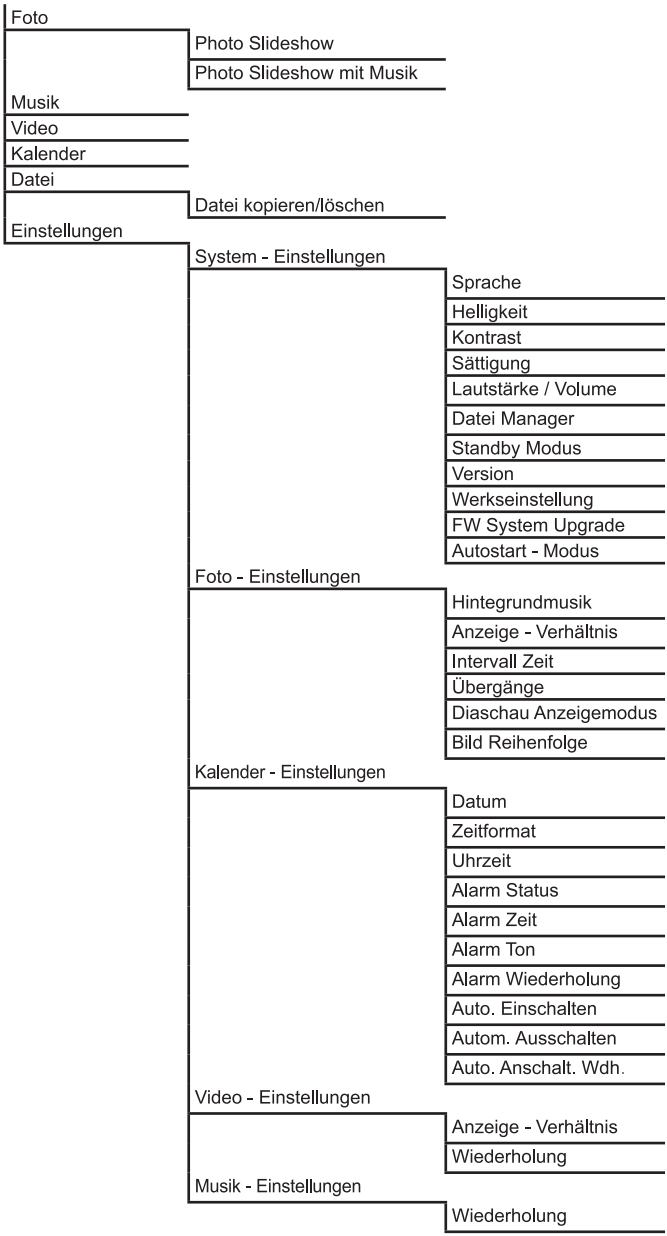

00095283man_buch.indb 26 16.05.14 08:34

Supportinformationen

D

Bei defekten Produkten wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler oder der Hama Produktberatung:

Support Hotline – Hama Produktberatung (Deutsch / Englisch):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Weiter Produktinformationen finden Sie im Internet unter
www.hama.com

Hinweis:
Sämtliche technischen Daten und Beschreibungen können sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern.

CE

00095283man_buch.indb 27 16.05.14 08:34

Contents

GB

Introduction 29
Preface 29
Copyright 29
Warnings 30
Intended use 31
Limitation of liability 31

Basic safety instructions .32

Design and functionality .33
Digital picture frame 33
Remote control. 34
Extent of delivery and delivery inspection 35
Installation and connections 35

Operation 36
Using the menu 36
System settings 37

Functions 40
Photos 40
Music 42
Calendar. 44
Folder / File 45

Additional functions 46
Use as a card reader 46

Cleaning and care 47
Safety instructions 47
Cleaning. 47

Troubleshooting. 48
Safety instructions 48
Causes of errors and error rectification 48

Storage 50

Disposal 50
Device disposal 50
Battery disposal 50

Appendix. 51
Technical specifications 51
Menu structure for the DPF .52

Support information. 53

00095283man_buch.indb 28 16.05.14 08:34

Introduction

Preface

GB

Dear customer,

By purchasing this **Hama** digital picture frame, you have chosen a quality product which conforms to state-of-the art development standards in technology and functionality.

Read the following information carefully in order to familiarise yourself with the device and its full range of functions.

We hope you enjoy this device for many years to come.

Copyright

This documentation is protected by copyright.

It may not be reprinted or reproduced (including illustrations) in whole or in part without prior written consent from the manufacturer. This also applies after changes to the documentation.

00095283man_buch.indb 29 16.05.14 08:34

Warnings

GB

The following warnings are used in these operating instructions:

⚠ DANGER

A warning of this type indicates the immediate threat of a dangerous situation.

Death or serious injuries can result if this situation is not avoided.

► Follow the information in this warning to prevent death or serious personal injury.

⚠ WARNING

A warning of this type indicates the possibility of a dangerous situation.

Injuries and/or material damage can result if this situation is not avoided.

► Follow the information in this warning to prevent personal injury or material damage.

CAUTION

A warning of this type indicates the possibility of material damage.

Material damage can result if this situation is not avoided.

► Observe the information in this warning to prevent material damage.

NOTE

► A note indicates additional useful information for handling the device.

00095283man_buch.indb 30 16.05.14 08:34

Intended use

This device is only intended for indoor use to display photos, videos and music files.

GB

Other uses or uses that go beyond this use are considered unintended.

⚠ WARNING

Danger caused by unintended use

Danger may result from unintended or other use of the device.

- ► Only use the device as intended.
- ► Adhere to the procedures described in these operating instructions.

All claims made as a result of damage caused by unintended use are excluded.

The operator alone bears the risk resulting from unintended use.

Limitation of liability

All technical information, data and instructions contained in these operating instructions were current at the time of printing and written to the best of our knowledge based on previous experiences and findings.

Therefore, no claims can be derived from the specifications, illustrations and descriptions contained in these instructions.

The manufacturer accepts no liability for damages caused by failure to observe these instructions, improper use or repairs, unauthorised device modifications or the use of non-approved spare parts.

CAUTION

- ► Pixel defects can occur due to the manufacturing process. These manifest themselves as white or black pixels that permanently light up during playback. Within the context of production tolerances, a maximum of 0.01% of these pixel defects measured against the total size of the screen are permitted as a tolerance and are not considered a product defect.

00095283man_buch.indb 31 16.05.14 08:34

Basic safety instructions

GB

- Visually inspect the device before using it to make sure that there is no external damage. Do not operate the device if it is damaged.
- Keep the device away from moisture and do not allow liquids or objects to enter the device. Disconnect the power supply adapter immediately if the device comes into contact with liquids.
- Place the device on a flat, level surface.
- Do not place any objects on top of the device.
- Do not place the device in a hot, wet or very humid environment.
- The device requires adequate air circulation in order to function properly. During operation, do not place the device on soft surfaces, carpets or other materials that might block air circulation, and do not make any modifications to the device.
- Keep the cable away from hot surfaces and sharp edges.
- Make sure not to bend the cable or pull it too tightly.
- The electrical socket must be easily accessible so that the power supply adapter can be easily unplugged in case of emergency.
- If you are not going to use the device for an extended period of time, switch off the device, disconnect it from the power supply and store it in a clean, dry place that is away from direct sunlight.
- Only use the included power supply adapter; otherwise the device may be damaged.
- Do not operate the device if the power supply adapter, connection cable or plug is damaged.
- Do not open the housing of the device or the power supply adapter under any circumstances. There is a risk of electric shock if live connections are touched or if the electronic or mechanical layout of the device is altered.
- Disconnect the power supply adapter from the power supply before cleaning the device, during thunderstorms or in the event of a malfunction.
- Any repairs to the device should be left to specialists. Improper repair work invalidates any warranty claims.
- Faulty components may be replaced with original spare parts only.
- Packaging materials may not be used as toys. There is a risk of suffocation.

00095283man_buch.indb 32 16.05.14 08:34

Design and functionality

Digital picture frame

GB

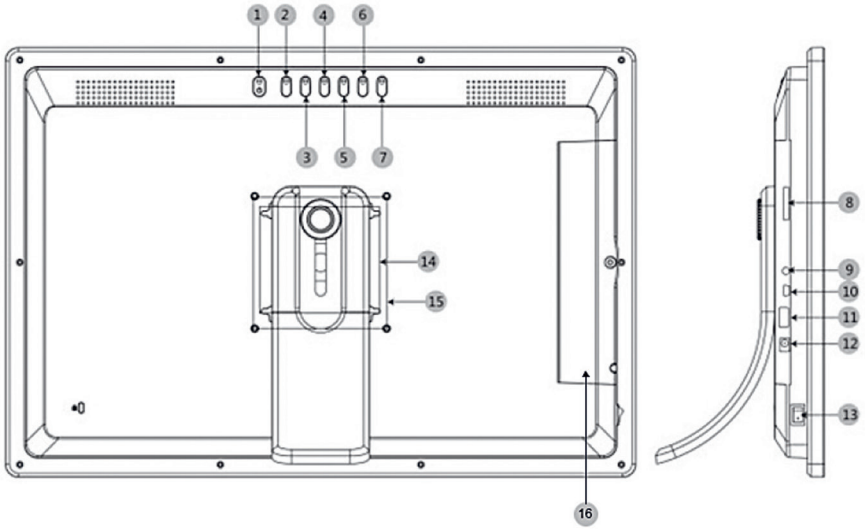

1	ON/OFF button
2	OK/ENTER/Play button
3	Up navigation button
4	Down navigation button
5	Left navigation button
6	Right navigation button
7	EXIT/Back button
8	SD/SDHC/MMC/MS card slot
9	Audio out (3.5 mm jack)
10	Mini USB
11	USB type A
12	Socket for power supply adapter
13	ON/OFF main switch
14	Preparation for wall mounting
15	VESA standard 100 x 100 mounting option
16	Cover to protect the connector panel. You can secure the cover against unauthorised access using the included screw.

00095283man_buch.indb 33 16.05.14 08:34

Design and functionality

Remote control

GB

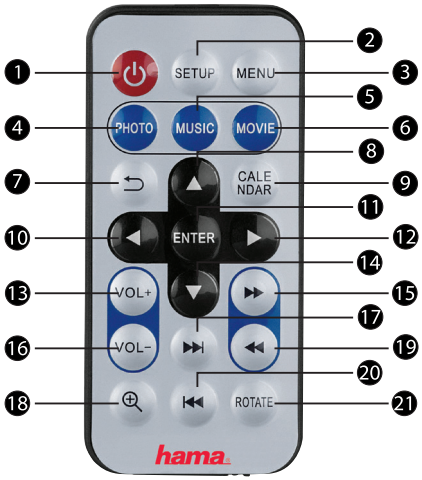

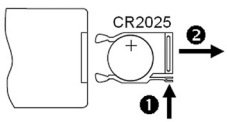

1	Power
2	Setup/settings
3	Main/function menu
4	Photo mode
5	Music mode
6	Video mode
7	EXIT/return to the previous menu/selection
8	Left navigation button
9	Calendar mode
10	Navigation button
11	OK/ENTER confirm button; play/pause button in play-back mode
12	Right navigation button
13	Increase volume; Vol. +
14	Navigation button down
15	Fast forward
16	Decrease volume; Vol. -
17	Next photo/track/video
18	Image zoom function +/-
19	Rewind
20	Last photo/track/video
21	Rotate image

Remote control

Inserting the battery

To insert/replace the battery, proceed as follows:

- Remove the battery compartment from the remote control by pressing in the locking mechanism while simultaneously pulling out the battery compartment.
- Remove the used battery and insert a new battery of type CR2025 (button cell) in the battery compartment. Be sure to install the battery according to the correct polarity.
- Slide the battery compartment back into the remote control.

00095283man_buch.indb 34 16.05.14 08:34

Extent of delivery and delivery inspection

GB

The device includes the following components as standard:

- Digital picture frame
- Power supply adapter
- Operating instructions
- Remote control
- USB adapter cable

NOTE

► Check the delivery for completeness and visible damage. Inform your supplier/dealer in the event of incomplete or damaged deliveries.

Installation and connections

For continuous playback, the device can be placed on a flat surface. To do so, screw the included screw into the housing with the base until it is hand-tight.

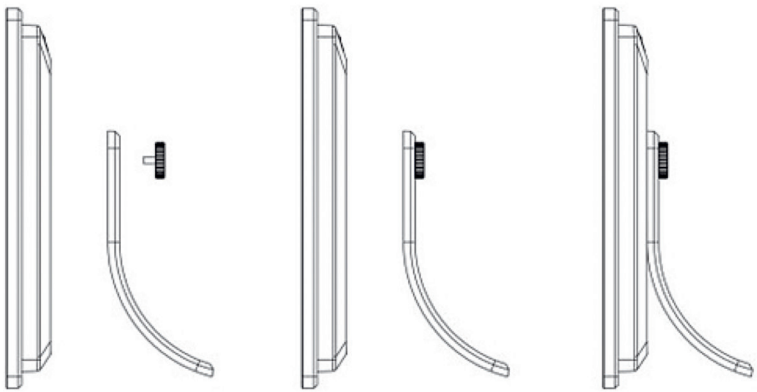

CAUTION

The device can be damaged if it tips over or falls down.

► Make sure that the device cannot tip over.

00095283man_buch.indb 35 16.05.14 08:34

Operation

GB

Using the menu

The device is equipped with a user-friendly menu. The menu appears on the screen.

- Switch the device on or off by pressing the ON/OFF main switch first. Afterwards, you can also switch the device on or off using the ON/OFF button on the back of the device or the ON/OFF power button on the remote control.
- The following types of storage media can be read:
  - Internal storage
  - SD/SDHC, MMC, MS memory card
  - USB storage media

You open the main menu using the [MENU] button. In the menu, use the [◄][►] buttons to move around, and select the desired function.

When you confirm your selection by pressing [OK/ENTER], a corresponding submenu appears. In this menu, use the [▲] or [▼] buttons to move around, and select the desired line. The selected line is highlighted in colour.

Confirm your selection using the [OK/ENTER] button. Usually, an additional menu will then appear, in which you move around using the [◄][►][▲][▼] buttons and select the desired setting.

Use the [EXIT] button to exit the current menu level.

For orientation purposes, the menu structure is also included in the Appendix.

You can control the device using the buttons on the rear or with the included remote control.

00095283man_buch.indb 36 16.05.14 08:34

System settings

To enter the setup menu, press the [SETUP] button on your remote control or use the [◄][►] buttons on the rear of the device or the remote control to access the “Settings” menu item .

GB

The following menu items are available:

00095283man_buch.indb 37 16.05.14 08:34

System Setup	Language	Select the menu/operating language
	Brightness	Set the brightness, contrast, colour saturation and shading of the device
	Contrast	
	Saturation	
	Volume	
	File Manager	If the file manager is activated, the device displays all of the files that are saved on the storage medium. Note that the device cannot read certain file formats.
	Standby Mode	Function menu for activating the automatic standby function. Select OFF, 4, 8, or 12 hours. The device will switch to standby mode automatically after the selected time period has elapsed.
	Version	Function menu for displaying the current firmware version
	Reset Setting	Function menu for resetting to factory settings
	System Upgrade	Function menu for updating the firmware
	Start Up Mode	Select a start up mode: main menu, photo, video, music, calendar

00095283man_buch.indb 38 16.05.14 08:34

Photo Setup	Background Music	Function menu for switching the music on/off during the slideshow
	Display Ratio	Adjust image to the screen
	Slideshow Speed	Select the time interval at which the pictures change (5 sec/15 sec/30 sec/1 min/5 min/15 min)
	Slideshow Effect	Function menu for setting the picture transitions
	Slide Mode	Select between two display modes
	Photo Play Sequence	Function menu for setting the playback loop
Time Setup	Date	Function menu for setting the date
	Set Time format	Function menu for setting the time
	Clock	
	Alarm Status	Function menu for setting the alarm time
	Alarm Time	
	Alarm Tone	
	Alarm Frequency	
	Auto Power On	Set the time at which the device is to switch on or off. **WARNING:** Auto switch-on/ switch-off function must first be activated!
	Auto Power Off	
	Auto-Power Frequency	
Video Setup	Display Ratio	Select between two display modes
	Repeat Mode	Function menu for setting the playback loop
Music Setup	Repeat Mode	Function menu for setting the playback loop

00095283man_buch.indb 39 16.05.14 08:34

Functions

GB

Photos

The device starts a photo slide show automatically when a storage medium is inserted. If no storage medium has been inserted, the device uses the photos stored on the internal memory.

You can navigate in the photo menu as follows:

1. Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

2. In the default setting, the device displays the slide show upon start-up.

3. Press the [EXIT] button on the remote control or the back of the device to enter “Image Preview Mode”. Use the [◄][►][▲][▼] button to select a photo and then press [ENTER/OK] to view it on the device.

NOTE

► You can make additional changes to the settings in the photo settings menu.

00095283man_buch.indb 40 16.05.14 08:34

Press the OK button on your remote control or the back of the device during the slideshow or in thumbnail/preview mode to view the following function menu:

- Rotate image
- Zoom in/out on the image
- Back
- Forward
- Start slideshow with current image
- Delete the currently displayed image
- Copy function
- Displays information about the current image
- Return to thumbnail/preview mode

HINWEIS

► Use the [EXIT] button to exit the current menu level.

00095283man_buch.indb 41 16.05.14 08:34

Music

GB

Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

You can perform the following functions during playback:

- You can press the [◄][►] buttons on your remote control to navigate between the individual functions in the playbar, including the following playback settings: play one track, repeat all, repeat one track, shuffle.
- You can switch to the previous track or the next track using the [⏮][⏭] buttons.
- You can play/pause the playback by pressing [ENTER/OK] or [⏯].
- You can set the volume level using the [VOL +/-] buttons.

NOTE

► You can make additional changes to the settings in the music settings menu.

00095283man_buch.indb 42 16.05.14 08:34

Videos

Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

You can perform the following functions during playback:

- You can fast forward or rewind the current video using the [◄][►] buttons on your remote control.
- You can switch to the previous video or the next video using the [⏮][⏭] or [▲][▼] buttons.
- You can play/pause the playback by pressing [ENTER/OK] or [⏯].
- You can set the volume level using the [VOL +/-] buttons.

NOTE

► You can make addition changes to the settings in the video settings menu.

00095283man_buch.indb 43 16.05.14 08:34

GB

Calendar

Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

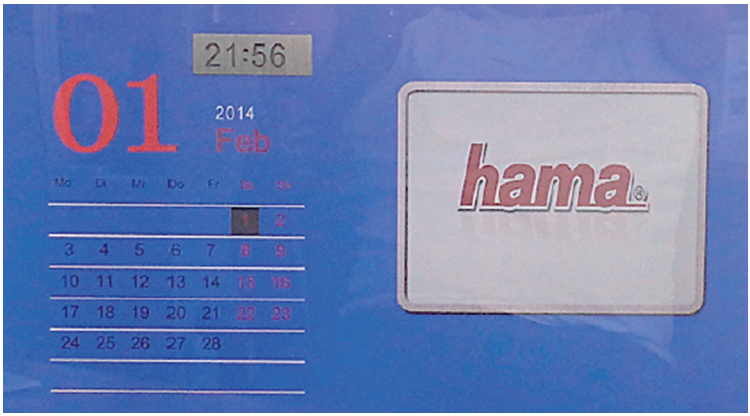

You can perform the following functions:

- ◆ You can change the month using the [◄][►] buttons.
- ◆ You can change the year using the [▲][▼] buttons.

NOTE

- ► The alarm icon is displayed when the alarm function is activated .
- ► You can make additional changes to the settings in the calendar settings menu.

00095283man_buch.indb 44 16.05.14 08:34

Folder / File

GB

Use the [◄][►][▲][▼] buttons on the device or remote control to select the symbol and then press [ENTER/OK].

Use the [▲][▼] buttons to select a file and then press the [◄] button on the remote control or ⑤ on your device. A new menu window appears. Now you can copy or delete the selected file.

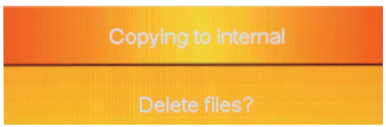

Press [ENTER/OK] to transfer the selected file from the storage medium to the internal memory or to delete the file.

Press the [EXIT] button to return to the folder level.

NOTE

- ► By selecting the internal memory, you can delete selected files from the internal memory.
- ► Please note that the amount of data you can copy is limited to the amount of free storage space available on the internal storage.
- ► The more data you wish to store, the longer it will take to copy this data. Please wait until the system is completely finished copying the data.

00095283man_buch.indb 45 16.05.14 08:34

Additional functions

GB

Use as a card reader

This device has a card reader function. You can connect your device to your computer via USB to access files on the inserted storage medium or the internal memory or exchange/copy/delete data via the USB interface. Proceed as follows to connect the device to your computer using USB type A:

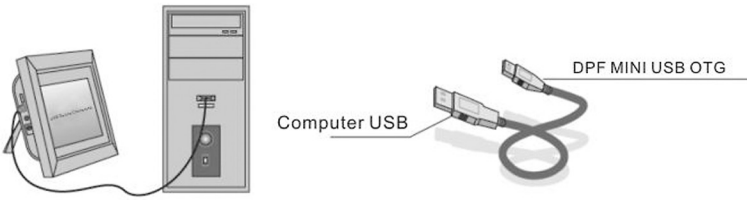

- Switch off the device.
- Connect the device with your computer using the included USB cable.
- Switch your device back on. The device now switches automatically to “PC mode”; this appears on the display of the device as well.
- If the USB connection to your computer is functioning properly, the device is recognised automatically and two drive letters are assigned.
- To exit “PC mode”, switch off the device and remove the USB connection cable.

NOTE

► System requirements:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 46 16.05.14 08:34

Cleaning and care

This chapter contains important information for the cleaning and care of the device.

GB

Safety instructions

CAUTION

Moisture can damage the device.

► To prevent irreparable damage, make sure that no moisture gets into the device when you clean it.

Cleaning

The display on your device is located behind protective glass.

- Only clean the display with a dry, soft cloth.
- Do not apply pressure to the screen surface when you clean the device.
- To keep from damaging the surface, do not use solvents or alcohol-based cleaners to clean the device.

NOTE

► For gentle cleaning and care of the display, we recommend that you use a microfibre cleaning cloth.

- Clean the rest of the device with a dry cloth. You can lightly dampen the cloth if the device is very dirty.

00095283man_buch.indb 47 16.05.14 08:34

Troubleshooting

GB

This chapter contains important information for localising and rectifying errors. Observe the information to avoid dangers and material damage.

Safety instructions

⚠ WARNING

Observe the following safety instructions to avoid safety risks and material damage:

► Repairs to electrical devices may only be carried out by specialists who have been trained by the manufacturer. Improper repairs can result in significant danger to the operator and damage to the device.

Causes of errors and error rectification

The following table can be used to localise and rectify minor errors with the device:

	Error	Possible cause	Solution
General information	Display is blank	Device is switched off	Switch on the device.
		Power supply adapter not connected correctly	Ensure that the power supply adapter is plugged in and connected to the device.
		No mains power	Check your fuse box.
		Device is faulty	Inform our customer service department.

00095283man_buch.indb 48 16.05.14 08:34

	Error	Possible cause	Solution
General information	Device turns off	By static electricity, such as occur during normal daily use (carpet, wool sweater), it may happen that the device will go into Standby Mode.	In case that the device shouldn´t react on any commands or show a black screen, reset the device by pressing the POWER button on the remote control or on the backpanel of the device.
DPF	No image appears	No storage medium is inserted	Insert a storage medium.
		The storage medium does not contain data	Check your storage medium.
	No Sound	The device is set to “Mute”	Increase the volume of the device
	Video/music does not play	No storage medium is inserted	Insert a storage medium.
		The storage medium does not contain any files	Check your storage medium
	Music does not play	Incorrect format	Convert the music file to mp3 format
	Videos do not play, or playback is not smooth	Incorrect format	Convert the video to a different format

NOTE

► Contact our customer service department if the problem remains after taking the steps detailed above.

00095283man_buch.indb 49 16.05.14 08:34

GB

Storage

If you are not going to use the device for an extended period of time, switch off the device, disconnect it from power, and store it in a clean, dry place that is away from direct sunlight.

Disposal

Device disposal

Do not dispose of the device with household waste. This product is subject to the European 2002/96/EC Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) directive.

Dispose of the device at an approved waste disposal company or at your local waste disposal facility. Observe all applicable regulations. In case of doubt, contact your waste disposal facility.

Battery disposal

Batteries must not be disposed of with household waste. Consumers are obliged by law to return batteries to the public collection points set up for this purpose. This legal obligation ensures that batteries are disposed of in an environmentally-friendly fashion. Only return discharged batteries.

00095283man_buch.indb 50 16.05.14 08:34

Appendix

Technical specifications

GB

Allgemein	
Power supply input	AC 100-240 V / 50/60 Hz / 0.4 A max
Power supply output	12 V DC / 1.5A
Power consumption	< 12 W
Dimensions (L x W x H)	478 x 38 x 325 mm (without the base) 478 x 128 x 325 mm (with the base)
Weight	approx. 2900 g
Recommended ambient temperature for device	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Relative humidity	10% to 80% (non-condensing)

Screen	
Display	47.0 cm (18.5“) 16:9 TFT
Resolution	1366 x 768 (RGB)
Brightness	180 cd/m²
Contrast	500 : 1

Remote control	
Button cell battery (CR 2025)	3 V

Compatible storage media
SD/SDHC/MMC/MS

External connections
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Supported file formats	
JPEG, JPG (up to 105 megapixels)	
MP3	
MPEG 4 (.avi/.divx/.xvid)	(Full HD 1080p video-compatible)
MJPEG	(Full HD 1080p video-compatible)

Internal storage
4 GB

00095283man_buch.indb 51 16.05.14 08:34

GB

Menu structure for the DPF

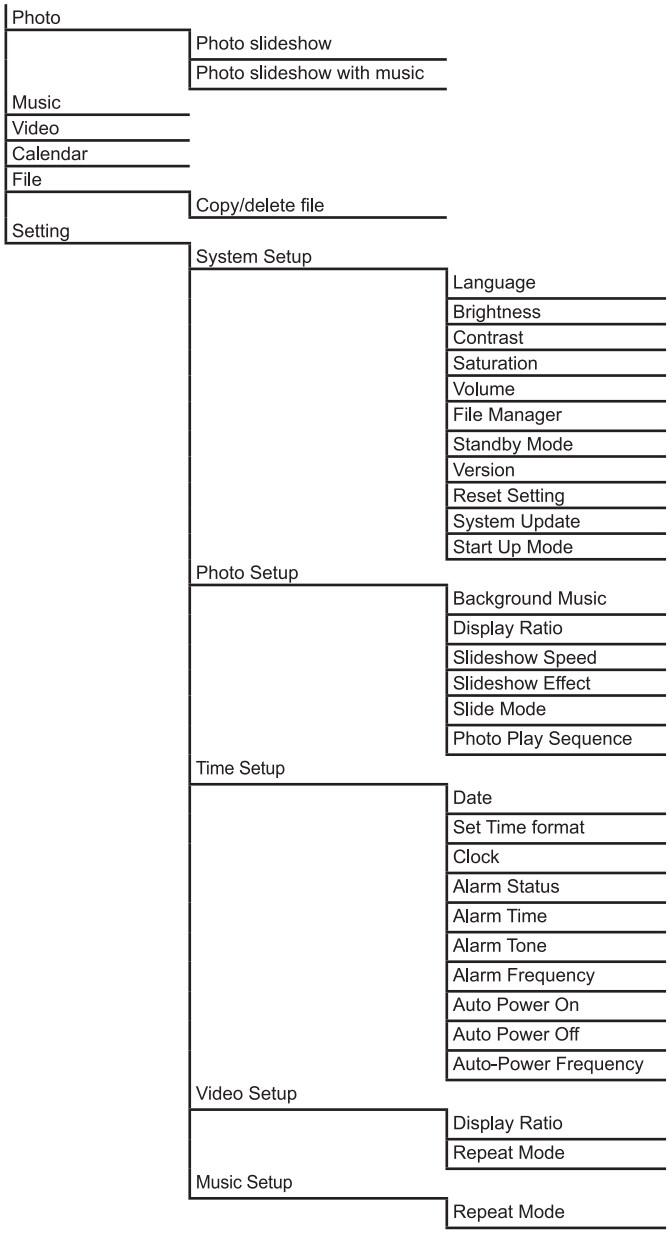

00095283man_buch.indb 52 16.05.14 08:34

Support information

GB

Contact your dealer or Hama Product Consulting if you have a faulty product:

Support hotline – Hama Product Consulting (German/English):
Phone: +49 (0) 9091/502-115
Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272
Email: mailto:produktberatung@hama.de

For more product information see www.hama.com.

Note:
All technical specifications and descriptions can change at any time without prior notice.

CE

00095283man_buch.indb 53 16.05.14 08:34

F

Sommaire

Introduction 55
Préface. 55
Droits d'auteur 55
Mises en garde. 56
Utilisation conforme à l´application 57
Limitation de la responsabilité . 57

Mesures de sécurité fondamentales 58

Structure et fonctionnement 59
Cadre photo numérique 59

Structure et fonctionnement 60
Contenu du paquet et vérification du transport 61
Installer et brancher 61

Commande et utilisation 62
Gestion du menu 62
Règlage / Paramètres du système 63

Fonctions 66
Photo 66
Musique 68
Calendrier. 70
Dossier / fichier 71

Fonctions supplémentaires . 72
Utilisation comme lecteur de cartes 72

Nettoyage et entretien 73
Mesures de sécurité. 73
Nettoyage. 73

Elimination des pannes 74
Consignes de sécurité 74
Causes et élimination des pannes 74

Entreposage 76

Elimination 76
Elimination de l´appareil. 76
Elimination des piles 76

Annexe 77
Spécificités techniques. 77
Structure du menu du DPF (cadre photo numérique) 78

Support technique 79

00095283man_buch.indb 54 16.05.14 08:34

Introduction

Préface

F

Chère cliente, cher client,

Avec l´achat de ce cadre photo numérique vous avez choisi un produit de qualité de Hama, qui correspond à la norme de développement la plus récente, en ce qui concerne la technologie et la fonctionnalité.

Veuillez lire les informations con tenues dans cette notice afin que vous puissiez vous familiariser rapidement avec cet appareil et utiliser toutes ses fonctions.

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors de l´utilisation.

Droits d‘auteur

Cette documentation est protégée par le droit d´auteur.

Chaque reproduction ou chaque réimpression, même un extrait ainsi que la reproduction des illustrations, également dans un état modifié est uniquement permis avec le consentement écrit du fabricant.

00095283man_buch.indb 55 16.05.14 08:34

Mises en garde

Dans cette notice d´utilisation, les avertissements suivants sont utilisés :

F

⚠ DANGER

Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise une situation dangereuse et menaçante.

Au cas où cette situation dangereuse n´est pas évitée, cela peut conduire à la mort ou à des blessures graves.

► Respecter les instructions de cet avertissemanet afin d´éviter le danger de mort ou de graves blessures de personnes

⚠ AVERTISSEMENT

Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise une possible situation dangereuse.

Au cas où la situation dangereuse n´est pas évitée, cela peut conduire à des blessures et/ou à des dommages matériels.

► Respecter les instructions de cet avertissement afin d´éviter des blessures de personnes ou des dommages matériels.

ATTENTION

Une mise en garde de ce niveau de danger caractérise un possible dommage matériel.

Au cas où la situation dangereuse n´est pas évitée, cela peut conduire à des dommages matériels

► Respecter les instructions de cet avertissement afin d´éviter des dommages matériels.

REMARQUE

► Une remarque contient des informations supplémentaires qui facilitent la manipulation de l'appareil.

00095283man_buch.indb 56 16.05.14 08:34

Utilisation conforme à l´application

Cet appareil est destiné exclusivement à une utilisation à l'intérieur pour présenter des photos, lire des vidéos, des fichiers musicaux.

Toute autre utilisation est considérée comme non conforme.

F

⚠ AVERTISSEMENT

Danger en cas d'utilisation non conforme !

L'appareil est susceptible de provoquer des situations dangereuses en cas d'utilisation non conforme et/ou divergente.

- ► Utilisez uniquement l'appareil conformément à sa destination.
- ► Respectez les marches à suivre indiquées dans ce mode d'emploi.

Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme.

L'exploitant est seul responsable des risques.

Limitation de la responsabilité

Toutes les informations techniques contenues dans ce mode d´emploi, les données et les remarques concernant l´utilisation sont à jour au moment de l´impression et sont effectuées en toute conscience, en tenant compte de nos experiences et de nos constatations faites jusqu´à ce jour.

Aucun droit ne peut découler des données, illustrations et descriptions dans cette notice d´utilisation. Le fabricant n´assume pas la responsabilité pour les dommages dus au non-respect de la notice, à la mauvaise utilisation, à des réparations non appropriées, à des modifications effectuées sans permission ou à l´utilisation de pièces de rechange non autorisées.

ATTENTION

- ► A cause du procédé de fabrication il peut y avoir des erreurs de pixels. Celles-ci sont visibles généralement par des pixels blancs ou noirs qui s´allument en permanence pendant la reproduction. Dans le cadre des tolérances de fabrication 0,01% maximum de ces erreurs de pixels mesurées à la taille totale de l´écran sont possibles et ne représentent pas une erreur de production.

00095283man_buch.indb 57 16.05.14 08:34

Mesures de sécurité fondamentales

F

- Avant d'utiliser l'appareil, contrôlez qu'il ne présente aucune détérioration visible. N'utilisez pas un appareil endommagé.
- Protégez l'appareil de l'humidité et de l'infiltration de liquides ou d'objets. Débranchez immédiatement l'adaptateur secteur en cas de contact avec un liquide.
- Placez l'appareil sur une surface plane et horizontale.
- Ne placez aucun objet sur l'appareil.
- N'installez pas l'appareil dans un environnement excessivement chaud ou humide.
- Une bonne circulation de l'air est nécessaire au bon fonctionnement de l'appareil. Pendant son fonctionnement, ne placez pas l'appareil sur une surface molle, un tapis ou d'autres matériaux susceptibles d'empêcher la circulation de l'air ; ne placez pas l'appareil dans un boîtier.
- Protégez le cordon de l'appareil des surfaces chaudes et des bords vifs.
- Veillez à ce que le cordon ne soit pas exagérément tendu ni plié.
- La prise de courant doit être facilement accessible, de telle sorte que vous puissiez facilement débrancher l'adaptateur secteur en cas d'urgence.
- Dans le cas où vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension, séparez-le de l'alimentation électrique, entreposez-le dans un endroit propre et sec et protégez-le des rayons directs du soleil.
- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur contenu dans la livraison afin d'éviter tout endommagement de l'appareil.
- Ne mettez pas l'appareil en service en cas d'endommagement de l'adaptateur secteur, du cordon de connexion ou de la fiche.
- N'ouvrez en aucun cas le boîtier de l'appareil ou de l'adaptateur secteur. Risque d'électrocution en cas de contact avec des raccords conducteurs de tension et de modification de la structure électrique et mécanique.
- Débranchez l'adaptateur secteur de l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnement, pendant un orage et avant un nettoyage de l'appareil.
- Faites effectuer les réparations uniquement par du personnel qualifié. Des réparations non conformes vous feraient perdre vos droits de garantie.
- Les composants défectueux peuvent uniquement être remplacés par des pièces de rechange d'origine.
- Les matériaux d'emballage ne doivent pas être utilisés pour jouer. Risque d'étouffement.

00095283man_buch.indb 58 16.05.14 08:34

Structure et fonctionnement

Cadre photo numérique

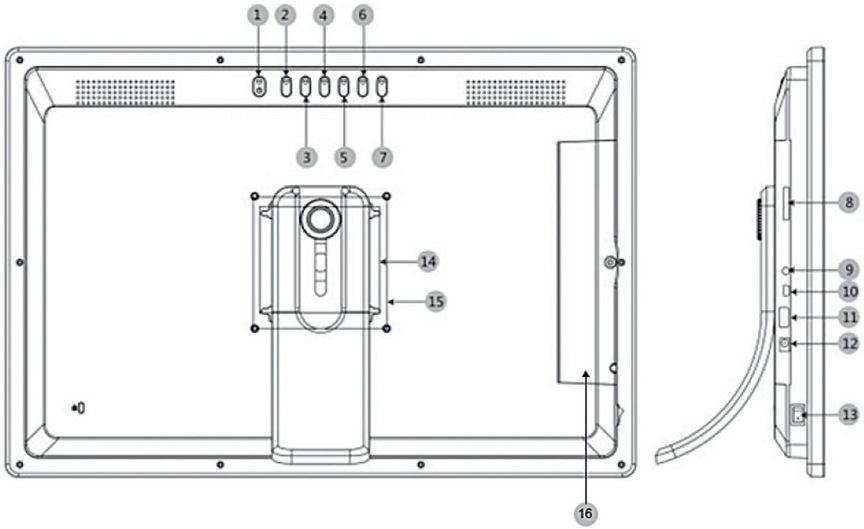

1	Touche ON / OFF
2	Touche OK / ENTER / Play
3	Touche de navigation – vers le haut
4	Touche de navigation – vers le bas
5	Touche de navigation – vers la gauche
6	Touche de navigation – vers la droite
7	Touche EXIT / retour
8	Fente pour cartes SD/SDHC/MMC/MS
9	Sortie audio (jack 3,5 mm)
10	Port mini USB
11	Port USB type A
12	Prise pour l'adaptateur secteur
13	Interrupteur principal ON / OFF
14	Préparation à un montage mural
15	Dispositif de fixation pour le standard VESA 100 x 100
16	Protection du panneau de connexions. Il est possible de bloquer la protection contre tout accès non autorisé à l'aide de la vis fournie.

00095283man_buch.indb 59 16.05.14 08:34

F

Structure et fonctionnement

Télécommande

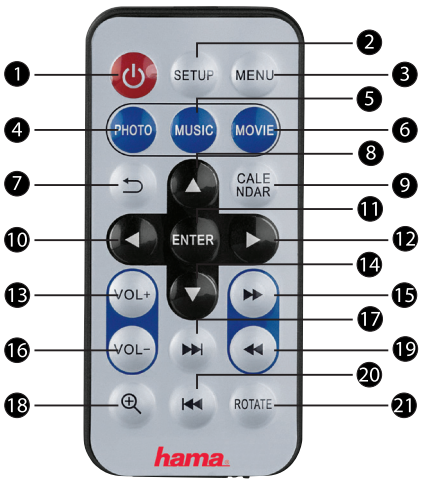

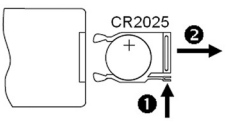

1	Mise sous tension (Power)
2	Configuration / paramètres
3	Menu principal / menu de fonctions
4	Mode photo
5	Mode musique
6	Mode vidéo
7	EXIT / retour vers le menu précédent / sélection
8	Touche de navigation – vers la gauche
9	Mode calendrier
10	Touche de navigation
11	Touche OK / ENTER, confirmation ; touche de lecture / de pause en mode de lecture
12	Touche de navigation – vers la droite
13	Augmentation du volume ; Vol +
14	Touche de navigation – vers le bas
15	Avance rapide
16	Diminution du volume ; Vol -
17	Photo suivante / musique / vidéo
18	Image - fonction zoom
19	Retour rapide
20	Dernière photo / musique / vidéo
21	Rotation de l'image

Télécommande

Insertion de la pile

Procédez comme suit afin d'insérer / remplacer la pile :

- Ouvrez le compartiment de la pile de la télécommande en appuyant sur le verrouillage et en extrayant le compartiment.
- Retirez la pile usée et insérez une nouvelle pile de type CR2025 (pile bouton) dans le compartiment. Insérez la pile dans le compartiment en respectant la polarité.
- Réinsérez le compartiment dans la télécommande.

00095283man_buch.indb 60 16.05.14 08:35

Contenu du paquet et vérification du transport

L'appareil, dans la version standard, est livré avec les composants suivants :

- Cadre photos numérique
- Adaptateur secteur
- Mode d'emploi
- Télécommande
- Câble adaptateur USB

REMARQUE

► Vérifiez que la livraison est complète et que les éléments ne présentent pas de dommages visibles. Les livraisons incomplètes ou endommagées doivent être immédiatement signalées au livreur/fournisseur.

Installer et brancher

Vous pouvez placer l'appareil sur une surface plane pour une utilisation permanente. Tournez la vis fournie à la main afin de fixer le pied au boîtier.

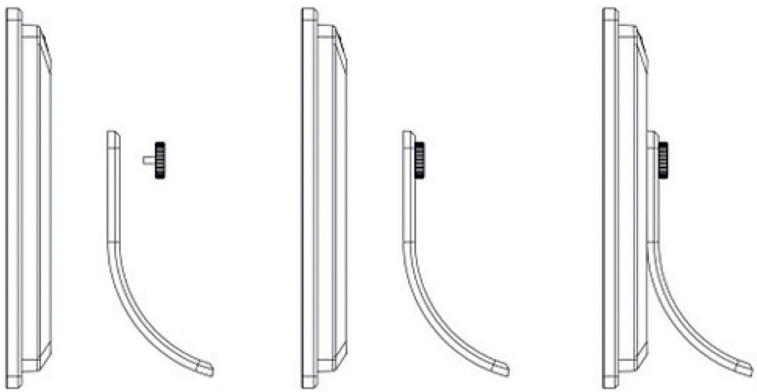

ATTENTION

Risques de détérioration de l'appareil en cas de basculement ou de chute.

► Assurez-vous que l'appareil ne peut pas basculer.

00095283man_buch.indb 61 16.05.14 08:35

Commande et utilisation

Gestion du menu

F

L‘appareil est équipé d’une gestion de menu conviviale. La gestion du menu apparaît à l‘écran.

- Utilisez l‘interrupteur principal ON/OFF afin de mettre l‘appareil sous ou hors tension. Vous pourrez ensuite utiliser la touche ON/OFF située sur la face arrière de l‘appareil ou la touche ON/OFF Power de la télécommande afin de mettre l‘appareil sous / hors tension.
- L‘appareil est capable de lire les supports d‘enregistrement suivants:
  - Mémoire interne
  - Carte mémoire SD/SDHC, MMC, MS
  - Périphériques de stockage USB

Vous pouvez également y accéder en appuyant sur la touche [MENU]. Dans le menu, utilisez les touches [◄][►] afin de sélectionner une fonction.

Un sous-menu apparaît dès que vous confirmez votre sélection à l‘aide de la touche [OK/ENTER]]. Utilisez la touche [▲] ou [▼] afin de sélectionner la ligne souhaitée. Cette dernière apparaît alors en couleur.

Confirmez votre sélection à l’aide de la touche [OK/ENTER]. Un autre menu, dans lequel vous pouvez utiliser les touches [◄][►][▲][▼] afin de sélectionner des paramètres, apparaît dans la plupart des cas.

Utilisez la touche [EXIT] afin de quitter le niveau du menu.

Vous trouverez également la structure du menu dans l‘annexe.

Vous pouvez commander l‘appareil à l‘aide des touches situées sur sa face arrière ou à l‘aide de la télécommande fournie.

00095283man_buch.indb 62 16.05.14 08:35

Règlage / Paramètres du système

Appuyez sur la touche [SETUP] de votre télécommande ou utilisez les touches [◄][►] situées sur la face arrière de l'appareil ou sur la télécommande pour sélectionner l'option de menu « Paramètres » afin d'ouvrir le menu de configuration .

F

Les options de menu suivantes sont disponibles :

00095283man_buch.indb 63 16.05.14 08:35

Configuration du systéme	Langue	Sélection de la langue de menu/d'utilisation souhaitée
	Luminosité	Réglage de la luminosité, du contraste, de la saturation et de l'ombrage de l'écran
	Contraste	
	Saturation	
	Volume	
	Gestionnaire de fichiers	L'appareil affiche tous les fichiers contenus sur le périphérique de stockage dans le cas où le gestionnaire de fichiers est activé. Veuillez tenir compte du fait que l'appareil n'est pas capable de lire certains formats de fichiers.
	Standby / Veille Mode	Menu des fonctions pour activer la fonction de veille automatique. Sélectionnez le délai de mise en veille OFF/4/8/12 h. L'appareil passera automatiquement en veille au bout du délai sélectionné.
	Version	Menu de fonctions pour l'affichage de la version du microprogramme
	Définir par défault	Menu de fonctions pour réinitialiser l'unité (réglages d'usine)
	Mise á jour	Menu de fonctions pour mettre le microprogramme à jour
	Mode de démarrage	Sélection de la fonction souhaitée lors du démarrage : menu principal, photo, vidéo, musique, calendrier

00095283man_buch.indb 64 16.05.14 08:35

Configuration photo	La musique de fond	Menu de fonction pour activer/ désactiver la musique d'arrière-fond pendant le diaporama
	Ratio d`affichage	Positionnement de la photo par rapport à l'écran
	Durée diapo-rama	Sélection de la fréquence de défilement des photos (5 s/15 s/30 s/1 min/5 min/15 min)
	Effet du diapo-rama	Menu de fonctions pour le réglage de la transition entre les photos
	Mode de défile-ment	Vous pouvez sélectionner ici un des deux modes d'affichage
	Ordre de lecture photos	Menu de fonctions pour para-métrer la répétition en boucle
Configuration calendrier	Date de	Menu de fonctions pour le régla-ge de la date
	Réglage format heure	Menu de fonctions pour le régla-ge de l'heure
	Horloge	
	Etat de l`alarme	Menu de fonctions pour le régla-ge de l'heure d'alarme
	Heure d'alarme	
	Sonnerie alarme	
	Fréquence alarme	
	Marche auto	Vous pouvez ici régler l'heure de mise sous / hors tension de l'appareil **ATTENTION :** vous devez avoir mis l'appareil sous/hors tension au préalable
	Arrét auto	
	Fréquence alim. Auto	
Configuration vidéo	Ratio d`affichage	Vous pouvez sélectionner ici un des deux modes d'affichage
	Le mode de répétition	Menu de fonctions pour para-métrer la répétition en boucle
Configuration Mu-sique	Le mode de répétition	Menu de fonctions pour para-métrer la répétition en boucle

00095283man_buch.indb 65 16.05.14 08:35

Fonctions

Photo

F

L‘appareil ouvre automatiquement le diaporama dès que vous insérez un support d‘enregistrement. L‘appareil ouvre les données sauvegardées sur la mémoire interne si aucun support d‘enregistrement externe n‘a été inséré.

Vous pouvez également naviguer dans le menu photo comme suit :

1. Appuyez sur le symbole à l‘aide des touches [◄][►][▲][▼] de l‘appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].
2. L‘appareil démarre par défaut par le diaporama.
3. Appuyez sur la touche [EXIT] de la télécommande ou de la face arrière de l‘appareil pour accéder au « mode de visionnement des photos ». Vous pouvez ici utiliser les touches fléchées [◄][►][▲][▼] pour sélectionner une photo et la touche [ENTER/OK] de l‘appareil pour la visionner.

REMARQUE

► Le menu de configuration photos vous permet d’effectuer d‘autres paramétrages.

00095283man_buch.indb 66 16.05.14 08:35

Appuyez, pendant un diaporama ou le mode vignette / visionnement, sur la touche OK de la télécommande ou de la face arrière de l'appareil afin d'afficher le menu de fonctions suivant:

- Rotation de l'image
- Zoom sur l'image
- Vers l'arrière
- Vers l'avant
- Démarrer le diaporama à partir de l'image sélectionnée
- Effacer l'image sélectionnée
- Fonction de copie
- Affichage des informations concernant l'image sélectionnée
- Retour au mode vignette / visionnement

HINWEIS

► Utilisez la touche [EXIT] afin de quitter le niveau du menu.

00095283man_buch.indb 67 16.05.14 08:35

Musique

Appuyez sur le symbole à l'aide des touches [◄][►][▲][▼] de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER].

F

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pendant la lecture :

- Utilisez les touches fléchées [◄][►] de la télécommande pour sélectionner une des différentes fonctions de la barre de lecture, par exemple les fonctions de lecture ci-dessous : lecture individuelle, répétition successivement, répétition individuelle, répétition aléatoire.
- Utilisez les touches fléchées [⏮][⏭] pour sélectionner le titre musical précédent/suivant.
- La touche [ENTER/OK] ou la touche [⏯] peuvent être utilisées comme touches de lecture/pause.
- Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches [VOL +/-].

REMARQUE

► Le menu de configuration musique vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

00095283man_buch.indb 68 16.05.14 08:35

Vidéo

Appuyez sur le symbole à l'aide des touches [◄][►][▲][▼] de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].

F

Vous pouvez utiliser les fonctions suivantes pendant la lecture :

- Utilisez les touches fléchées [◄][►]de la télécommande pour effectuer une avance/un retour rapide dans la vidéo en lecture.
- Utilisez les touches fléchées [⏮][⏭] ou [▲][▼] pour sélectionner la vidéo précédente/suivante.
- La touche [ENTER/OK] ou la touche [⏯] peuvent être utilisées comme touches de lecture/pause.
- Vous pouvez régler le volume à l'aide des touches [VOL +/-].

REMARQUE

► Le menu de configuration vidéo vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

00095283man_buch.indb 69 16.05.14 08:35

Calendrier

F

Appuyez sur le symbole à l'aide des touches [◄][►][▲][▼] de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].

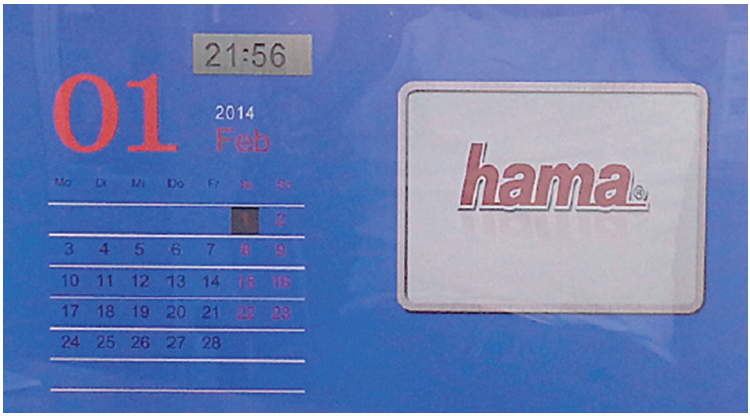

Vous pouvez sélectionner les fonctions suivantes :

- Vous pouvez changer le mois à l'aide des touches [◄][►].
- Vous pouvez changer l'année à l'aide des touches [▲][▼]

REMARQUE

► Un symbole d'alarme apparaît à l'écran lorsque l'alarme est activée .

► Le menu de configuration calendrier vous permet d'effectuer d'autres paramétrages.

00095283man_buch.indb 70 16.05.14 08:35

Dossier / fichier

Appuyez sur le symbolel à l'aide des touches [◄][►][▲][▼] de l'appareil ou de la télécommande, puis appuyez sur la touche [ENTER/OK].

F

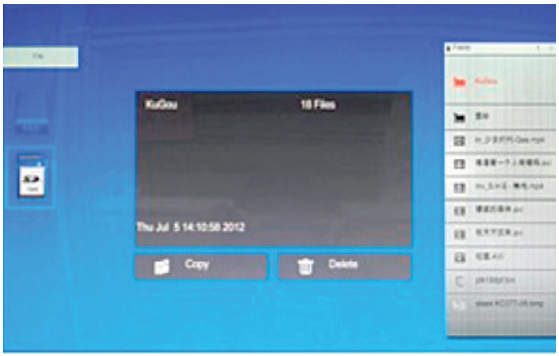

Sélectionnez un fichier à l'aide des touches [▲][▼], puis appuyez sur la touche [◄] de la télécommande ou sur la touche ⑤ de l'appareil. Vous pouvez copier ou supprimer le fichier sélectionné.

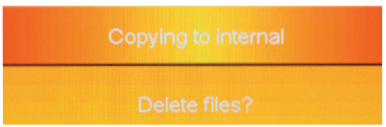

Confirmez votre sélection à l'aide de la touche [ENTER/OK] afin de transférer ou effacer le fichier sélectionné du périphérique de stockage sur la mémoire interne.

Appuyez sur la touche [EXIT] afin de retourner au niveau « Dossier ».

REMARQUE

- ► Vous pouvez effacer les données sélectionnées de la mémoire interne après avoir sélectionné la mémoire interne.
- ► Veuillez noter que vous pourrez copier uniquement la quantité de données pouvant être stockées sur l'espace libre de la mémoire interne.
- ► Le temps d'enregistrement dure en fonction de la quantité de données. Veuillez patienter jusqu'à la fin de la procédure d'enregistrement.

00095283man_buch.indb 71 16.05.14 08:35

Fonctions supplémentaires

Utilisation comme lecteur de cartes

F

Cet appareil possède une fonction de lecteur de cartes. Ainsi, vous pouvez relier votre appareil à votre ordinateur via USB afin d´accéder aux fichiers du support d´information inséré ou de la mémoire interne, ou de pouvoir échanger/ copier/effacer les données via l´interface USB. Afin de raccorder l´appareil à votre ordinateur via USB type A, procédez comme suit

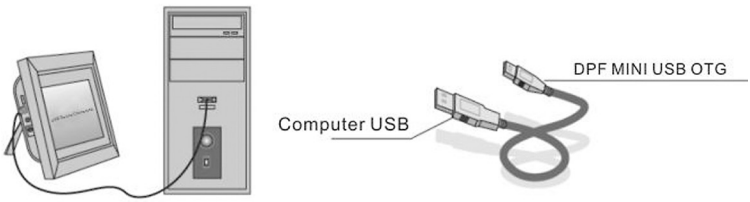

- Mettez l'appareil hors tension.
- Raccordez l'appareil à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.
- Mettez votre appareil à nouveau sous tension. L'appareil commute automatiquement en « Mode PC », ce qui est également affiché sur l'écran de l'appareil.
- Si la connexion USB fonctionne correctement sur votre ordinateur, l'appareil est automatiquement détecté et deux lettres de lecteur sont attribuées.
- Mettez l'appareil à nouveau hors tension afin de quitter le « Mode PC » et retirez le cordon de connexion USB.

HINWEIS

► Configuration requise :
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 72 16.05.14 08:35

Nettoyage et entretien

Dans ce chapitre, vous trouverez les remarques importantes concernant le nettoyage et l´entretien de l´appareil.

Mesures de sécurité

ATTTENTION

Endommagement de l´appareil dû à l´humidité!

► Vérifiez que lors du nettoyage aucune humidité ne pénètre dans l´appareil afin d´éviter un endommagement irréparable de l´appareil.

Nettoyage

L´écran de l´appareil est protégé par un verre.

- Nettoyez l´écran uniquement avec un chiffon sec et doux.
- Lors du nettoyage, n´exercez aucune pression sur la surface de l´écran.
- Pour le nettoyage, n´utilisez aucun produit de nettoyage contenant de l´alcool ou de détergent afin de ne pas abimer la surface du dessus.

REMARQUE

► Pour le nettoyage et l´entretien en douceur de l´écran nous vous recommandons un chiffon de nettoyage en microfibres.

- Nettoyez le reste de l´appareil avec un chiffon sec. Si la saleté est tenace, vous pouvez humidifier un peu le chiffon.

00095283man_buch.indb 73 16.05.14 08:35

Elimination des pannes

Vous trouverez, dans ce chapitre, des remarques importantes concernant la localisation et l'élimination des dysfonctionnements. Veuillez respecter ces remarques afin d'écarter tout danger et éviter toute détérioration.

F

Consignes de sécurité

⚠ AVERTISSEMENT

Veuillez tenir compte des consignes de sécurité suivantes afin d'écarter tout danger et éviter tout dommage matériel :

► Faites réaliser les réparations sur les appareils électriques exclusivement par des spécialistes formés par le fabricant. Des réparations effectuées de manière non conforme sont susceptible d'être à l'origine de dangers considérables pour l'utilisateur et de dommages sur l'appareil.

Causes et élimination des pannes

Le tableau suivant vous aide à localiser et à éliminer les petits dysfonctionnements :

	Problème	Cause possible	Dépannage
Généralités	Pas d´affichage à l´écran	L´appareil est éteint	Allumez l´appareil.
		L´adaptateur secteur n´est pas branché correctement	Vérifiez que l´adaptateur secteur est bien enfiché dans la prise de courant et qu´il est bien relié à l´appareil.
		La prise de courant ne fournit pas de tension	Contrôlez les fusibles
		Appareil défectueux	Informez le service client.

00095283man_buch.indb 74 16.05.14 08:35

	Problème	Cause possible	Dépannage
Généralités	L'appareil se met soudainement hors tension	Il est possible que des décharges statiques, telles qu'on en rencontre dans un environnement normal (moquettes, pull en laine, etc.), provoquent la mise en veille de l'appareil.	Appuyez sur la touche POWER de la télécommande ou sur la face arrière de l'appareil afin de le remettre sous tension si l'appareil ne réagit pas ou si aucune image n'apparaît à l'écran
DPF (cadre photo numérique)	Aucune image n´est affichée	Aucun son	Insérez un support d´information
		Le support d´information ne contient aucune donnée	Vérifiez votre support d´information.
	Aucun son	L´appareil est mis sur „silencieux“	Augmentez le volume de l´appareil
	La lecture de la vidéo/musique ne démarre pas	Aucun support d´information n´est inséré	Insérez un support d´information
		Le support d´information ne contient aucun fichier	Vérifiez votre support d´information
	La lecture de la musique ne démarre pas	Format incorrect	Convertissez le fichier musical en mp3.
	Les vidéos ne fonctionnent pas ou sautent	Format incorrect	Convertissez la vidéo dans un autre fichier

REMARQUE

► Veuillez contacter le service après-vente dans le cas où les mesures mentionnées ci-dessus ne vous permettent pas de résoudre le problème.

00095283man_buch.indb 75 16.05.14 08:35

Entreposage

Dans le cas où vous ne comptez pas utiliser votre appareil pendant un certain temps, mettez-le hors tension, séparez-le de l'alimentation électrique et entreposez-le dans un endroit propre et sec, et protégez-le des rayons directs du soleil.

F

Elimination

Elimination de l´appareil

Ne jetez en aucun cas l'appareil avec les ordures ménagères. Ce produit entre dans le cadre de la directive européenne 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

L'appareil doit être recyclé par une entreprise habilitée ou par le centre de recyclage des déchets de votre commune. Veuillez respecter les prescriptions en vigueur. En cas de doute, veuillez consulter votre centre de recyclage des déchets.

Elimination des piles

Les piles/batteries ne doivent pas être éliminées avec les ordures ménagères. Chaque consommateur est légalement tenu de déposer les piles/batteries dans un point de collecte de sa commune/son quartier ou dans le commerce. Ces prescriptions permettent de recycler les piles/batteries dans le respect de l'environnement. Recyclez uniquement des piles/batteries entièrement vides.

00095283man_buch.indb 76 16.05.14 08:35

Annexe

Spécificités techniques

Remarques générales	
Alimentation en électricité, entrée	100-240 V CA / 50/60 Hz / 0,4 A maxi
Alimentation en électricité, sortie	12 V CC / 1,5 A
Puissance absorbée	< 12 W
Dimensions (L x l x H)	478 x 38 x 325 mm (sans trépied) 478 x 128 x 325 mm (avec trépied)
Poids	env. 2900 g
Température recommandée pour l'appareil	0 °C - 40 °C (32 - 104 F)
Humidité relative de l'air	10 - 80 % (sans condensation)

Ecran	
Ecran	47,0 cm (18.5“) 16:9 TFT
Résolution	1366 x 768 (RGB)
Luminosité	180 cd/m²
Contraste	500 : 1

Télécommande	
Pile bouton (CR 2025)	3 V

Supports d'enregistrement compatibles
Cartes MS/MMC/SD/SDHC

Branchements externes
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Formats de fichiers pris en charge
JPEG, JPG (jusqu'à 105 mégapixels) MP3 MPEG 4 (.avi /.Divx/.Xvid) (full HD 1080p compatible vidéo) MJPEG (full HD 1080p compatible vidéo)

Mémoire interne
4 Go

00095283man_buch.indb 77 16.05.14 08:35

Structure du menu du DPF (cadre photo numérique)

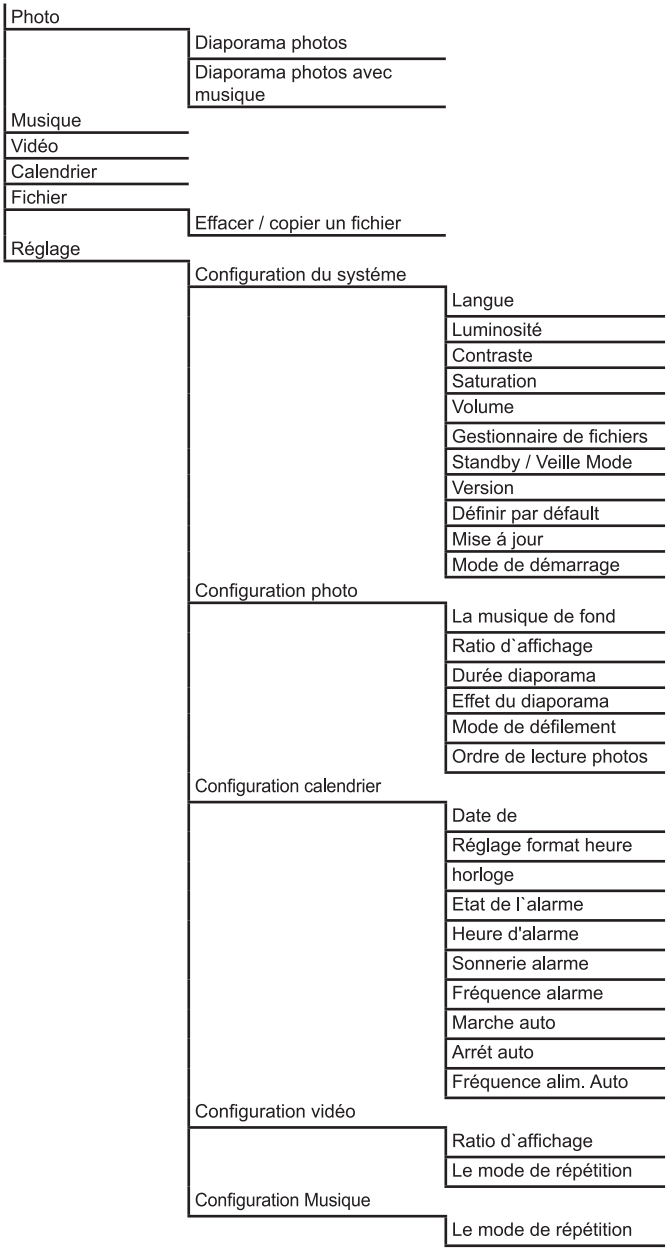

F

00095283man_buch.indb 78 16.05.14 08:35

Support technique

En cas de produit défectueux, veuillez vous adresser à votre revendeur ou au département de conseil produits de Hama :

F

Assistance technique – Conseil produits Hama (allemand/anglais) :
Tél. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax +49 (0) 9091 / 502 – 272
E-mail : mailto:produktberatung@hama.de

Pour de plus amples informations sur les produits,
consultez Internet : www.hama.com

Remarque :
Les caractéristiques techniques et les descriptions sont susceptibles d'être modifiées sans préavis à tout moment.

CE

00095283man_buch.indb 79 16.05.14 08:35

Índice

Introducción 81
Prefacio 81
Derechos de autor 81
Avisos. 82
Uso adecuado 83
Limitación de la responsabilidad 83

Instrucciones básicas de seguridad 84

Estructura y funcionamiento 85
Marco digital. 85
Mando a distancia 86
Volumen de suministro e inspección tras el transporte . . 87
Colocación y conexión 87

Manejo y funcionamiento . . . 88
La guía de menús 88
Ajustes del sistema 89

Funciones 92
Foto 92
Música 94
Calendario 96
Fichero / Archivo 97

Funciones adicionales. 98
Uso como lector de tarjetas . . . 98

Limpieza y cuidadod 99
Instrucciones de seguridad . . . 99
Limpieza. 99

Solución de fallos 100
Instrucciones de seguridad . . 100
Causas y solución de fallos . . 100

Almacenamiento 102

Desecho 102
Desechar el aparato. 102
Desechar las baterías 102

Anexo 103
Datos técnicos 103
Estructura de menú del DPF . 104

Información de ayuda 104

E

00095283man_buch.indb 80 16.05.14 08:35

Introducción

Prefacio

Estimados clientes:

Con la compra de este marco digital se han decidido por un producto de calidad de Hama con el más moderno standard de desarrollo técnico y funcional.

Léanse estas informaciones para familiarizarse rápidamente con el aparato y poder utilizar sus funciones al completo.

Les deseamos que lo disfruten mucho.

Derechos de autor

Esta documentación está protegida por los derechos de autor.

Toda reproducción o reimpresión, total o parcial, así como la reproducción de imágenes, también modificadas, están permitidas sólo con el consentimiento por escrito del fabricante.

00095283man_buch.indb 81 16.05.14 08:35

Avisos

En estas instrucciones de uso se utilizan los siguientes avisos::

⚠ PELIGRO

Un aviso con este nivel de peligro caracteriza una situación peligrosa presente.

Si no se evita esta situación peligrosa, la muerte o graves lesiones pueden ser la consecuencia.

► Siga las instrucciones de este aviso para evitar el peligro de muerte o de lesiones personales graves..

⚠ ADVERTENCIA

Un aviso con este nivel de peligro caracteriza una situación peligrosa posible.

Si no se evita esta situación peligrosa, lesiones y/o daños materiales pueden ser la consecuencia..

► Siga las instrucciones de este aviso para evitar lesiones personales graves o daños materiales..

ATENCIÓN

Un aviso con este nivel de peligro caracteriza un daño material posible.

Si no se evita esta situación, daños materiales pueden ser la consecuencia.

► Siga las instrucciones de este aviso para evitar daños materiales.

NOTA

► Una nota caracteriza informaciones adicionales que facilitan el manejo del aparato.

00095283man_buch.indb 82 16.05.14 08:35

Uso adecuado

Este aparato está destinado únicamente para el uso en espacios cerrados para la visualización de fotografías, la reproducción de vídeos y de archivos de música.

Cualquier uso distinto o adicional será considerado como no adecuado.

⚠ ADVERTENCIA

Peligro si no se hace un uso adecuado del aparato.

Si el aparato no se utiliza de forma adecuada o si se utiliza para fines distintos al previsto, pueden surgir peligros de él.

- ► El aparato se debe utilizar adecuadamente y únicamente para el fin previsto.
- ► Siga los procedimientos descritos en estas instrucciones de uso.

E

Los daños ocasionados por un uso no adecuado no están cubiertos por la garantía. El riesgo lo asumirá únicamente el usuario.

Limitación de la responsabilidad

Todas las informaciones técnicas, datos e instrucciones para el manejo que se dan en estas instrucciones de uso corresponden al estado más moderno en el momento de la impresión y se dan bajo observación de nuestra experiencia, conocimiento y mejor saber.

Los datos, imágenes y descripciones de estas instrucciones no pueden constituir la base para realizar reclamaciones.

El fabricante no se responsabilizará de los daños ocasionados por la no observación de estas instrucciones, por un uso no adecuado del aparato, por reparaciones realizadas incorrectamente, por cambios no permitidos que se hayan realizado o por el uso de piezas de repuesto no autorizadas por el fabricante.

ATENCIÓN

- ► Por motivo del proceso de fabricación, pueden presentarse los así llamados fallos de píxel. Normalmente, éstos se exteriorizan mediante píxeles blancos o negros que lucen de forma permanente durante la reproducción. En el marco de las tolerancias de fabricación, un máx. de 0,01 % de estos fallos de píxel medidos en el tamaño total de la pantalla no se puede considerar como fallo del producto.

00095283man_buch.indb 83 16.05.14 08:35

Instrucciones básicas de seguridad

- Antes de utilizarlo, compruebe que el aparato no presenta deterioros visibles. Nunca ponga en funcionamiento un aparato deteriorado.
- Proteja el aparato de la humedad y de la penetración de líquidos u objetos. Si se produce un contacto con líquidos, desenchufe inmediatamente el adaptador de red de la toma de corriente.

E

- Coloque el aparato sobre una superficie plana y horizontal.
- No coloque objetos sobre el aparato.
- No coloque el aparato en entornos calientes, mojados o muy húmedos.
- Para que el aparato funcione correctamente, necesita suficiente circulación del aire. Durante el funcionamiento, no coloque el aparato sobre superficies blandas, alfombras u otros materiales que puedan impedir la circulación del aire y no modifique el aparato.
- Proteja el cable de las superficies calientes y de los bordes afilados.
- Asegúrese de que el cable no se tense demasiado ni sufra pliegues.
- La toma de corriente debe estar accesible para que se pueda desenchufar el adaptador de red en caso de emergencia.
- Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo en un lugar limpio y seco protegido de la radiación del sol.
- Utilice únicamente el adaptador de red incluido en el volumen de suministro ya que de otro modo el aparato podría resultar dañado.
- No ponga en funcionamiento el aparato si el adaptador de red, el cable de conexión o el conector están deteriorados.
- No abra la carcasa del aparato o del adaptador de red bajo ninguna circunstancia. Si se tocan conexiones conductoras de tensión y se modifica la estructura eléctrica y mecánica, existe el peligro de sufrir descargas eléctricas.
- Si se producen fallos, en caso de tormenta y antes de limpiar el aparato, desenchufe el adaptador de red de la toma de corriente.
- Encomiende las reparaciones del aparato sólo a personal especializado. Las reparaciones incorrectas suponen la pérdida de los derechos de garantía.
- Las piezas defectuosas se deben cambiar sólo por repuestos originales.
- Los materiales del embalaje no deben utilizarse para jugar. Existe peligro de asfixia.

00095283man_buch.indb 84 16.05.14 08:35

Estructura y funcionamiento

Marco digital

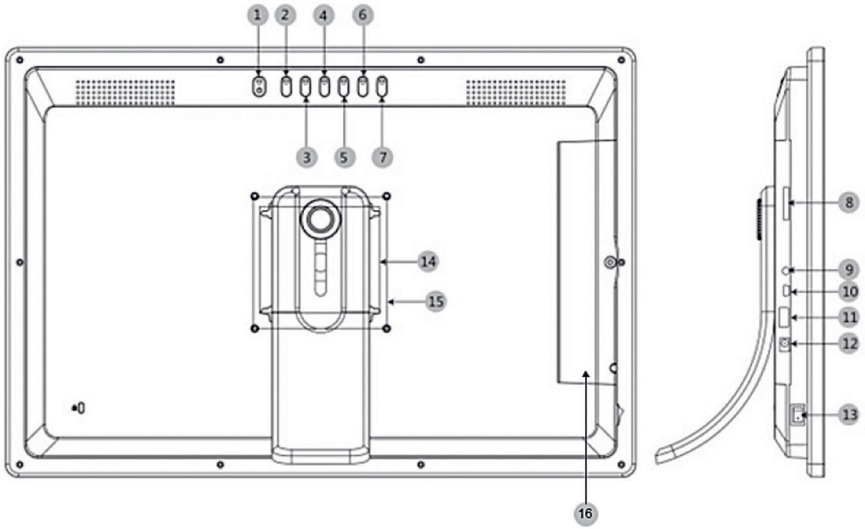

1	Tecla ON / OFF
2	Tecla OK / ENTER / Play
3	Tecla de navegación Arriba
4	Tecla de navegación Abajo
5	Tecla de navegación Izquierda
6	Tecla de navegación Derecha
7	Tecla EXIT / Atrás
8	Ranura para tarjetas SD/SDHC/MMC/MS
9	Salida de audio (jack de 3,5 mm)
10	Mini USB
11	USB tipo A
12	Hembrilla de conexión para adaptador de fuente de alimentación
13	Interruptor principal ON / OFF
14	Herramienta para la sujeción en el montaje mural
15	Posibilidad de fijación según estándar VESA 100 x 100
16	Cubierta protectora para el campo de conexión. La cubierta puede asegurarse mediante el tornillo suministrado para evitar un acceso no deseado.

00095283man_buch.indb 85 16.05.14 08:35

Estructura y funcionamiento

Mando a distancia

E

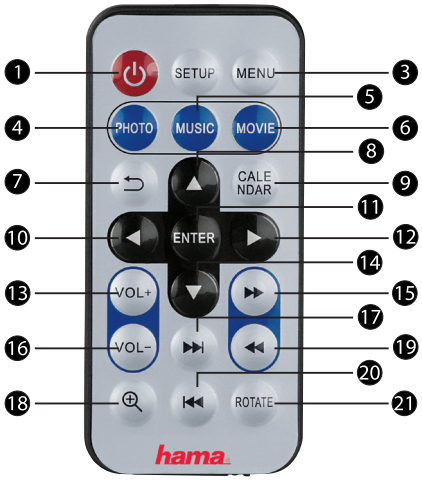

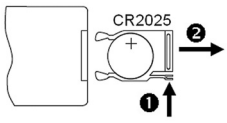

1	Power
2	Configuración / Ajustes
3	Menú principal/de funciones
4	Modo de fotografía
5	Modo de música
6	Modo de vídeo
7	EXIT/retroceso al menú/la selección anterior
8	Tecla de navegación Izquierda
9	Modo de calendario
10	Tecla de navegación
11	Tecla OK/ENTER de confirmación; Tecla Reproducción / Pausa en el modo de reproducción
12	Tecla de navegación Derecha
13	Subir el volumen; Vol +
14	Tecla de navegación Hacia abajo
15	Avance rápido
16	Bajar el volumen; Vol -
17	Foto / tema / vídeo siguiente
18	Función de zoom de imagen
19	Retroceso rápido
20	Foto / tema / vídeo anterior
21	Girar visualización de foto

Mando a distancia

Colocación de la pila

Para colocar la pila o para cambiarla, proceda del siguiente modo:

- Saque el compartimento de baterías del mando a distancia presionando el bloqueo y extrayendo simultáneamente el compartimento.
- Retire la batería gastada y coloque una nueva batería del tipo CR2025 (pila redonda) en el compartimento de baterías. Asegúrese de colocar la pila con la correcta polaridad.
- Inserte de nuevo el compartimento de baterías en el mando a distancia.

00095283man_buch.indb 86 16.05.14 08:35

Volumen de suministro e inspección tras el transporte

De forma standard, el aparato se suministra con los siguientes componentes:

- Marco digital
- Adaptador de corriente
- Instrucciones de manejo
- Mando a distancia
- Cable adaptador USB

E

NOTA

► Compruebe si el suministro ha llegado completo y si presenta daños visibles. En caso de que el suministro no haya llegado completo o de que presente deterioros, informe de inmediato a su proveedor.

Colocación y conexión

Para una reproducción de larga duración, puede colocar el aparato sobre una superficie plana. Para ello, fije el soporte en la carcasa apretando manualmente el tornillo suministrado.

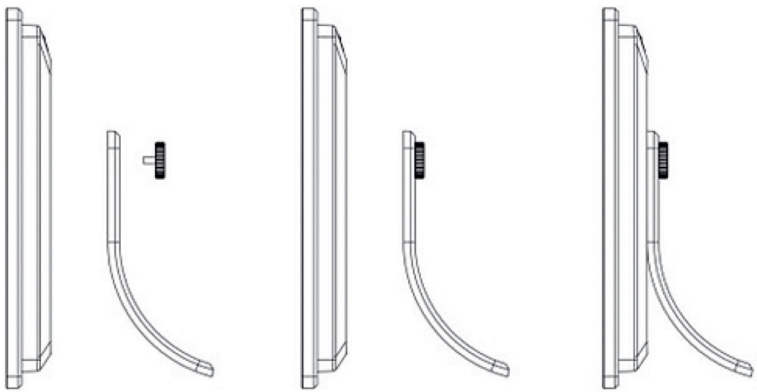

ATENCIÓN

El aparato también se puede deteriorar al volcarse o caerse.

► Asegúrese de que el aparato no se puede volcar.

00095283man_buch.indb 87 16.05.14 08:35

Manejo y funcionamiento

La guía de menús

El aparato está equipado con una guía de menús de fácil uso. La guía de menús se visualiza en la pantalla.

E

- Encienda o apague el dispositivo pulsando en primer lugar el interruptor principal ON/OFF. Hecho esto, podrá encender y apagar el dispositivo utilizando la tecla ON/OFF situada en la parte posterior del dispositivo o la tecla ON/OFF Power del mando a distancia.
- Se pueden leer los siguientes medios de memoria:
  - Tarjetas SD/SDHC
  - Tarjetas MMC, MS
  - Memory Sticks
  - Medios de memoria USB

El menú principal se puede llamar con la tecla [MENÚ]. En el menú, puede moverse con las teclas [◄][►] y seleccionar la función que desee.

Cuando ha confirmado su selección con la tecla [OK/ENTER], aparece el submenú correspondiente. Aquí puede moverse con las teclas [▲] o [▼] y seleccionar la línea que desee. La línea seleccionada está marcada en color.

Confirme su selección con la tecla [OK/ENTER]. Normalmente, aparece entonces otro menú en el que se puede mover con las teclas [◄] [►][▲][▼] y seleccionar el ajuste que desee.

Con la tecla [RETURN] se sale del nivel actual del menú.

A modo de orientación, véase también la estructura del menú en el anexo.

00095283man_buch.indb 88 16.05.14 08:35

Puede manejar el aparato con las teclas del lado posterior o con el mando a distancia que se incluye en el volumen de suministro.

Ajustes del sistema

Para ir al menú de configuración, pulse ahora la tecla [SETUP] en el mando a distancia o desplácese con ayuda de las teclas [◄][►] del lado posterior del aparato o del mando a distancia hasta la opción de menú “Ajustes” .

Se dispone de las siguientes opciones de menú:

00095283man_buch.indb 89 16.05.14 08:35

Sistema de configuración	Idioma	Seleccione el idioma de menú/ manejo que desee
	Brillo	Aquí se ajustan el brillo, el contraste, la saturación de color y la tonalidad del aparato.
	Contraste	
	Saturación	
	Volume	
	Gestor de archivos	Si el gestor de archivos está activado, el dispositivo muestra todos los archivos que se encuentran en el medio de memoria. Tenga en cuenta que el dispositivo no puede leer ciertos formatos de archivo.
	Modo standby	Menú de funciones para activar la función automática Standby. Seleccione una de las opciones, OFF/4/8/12 horas. El dispositivo pasa al modo Standby tras el tiempo seleccionado.
	Versión	Menú de funciones para visualizar la versión del firmware actualmente instalado
	Ajuste por defecto	Menú de funciones para restaurar la configuración de fábrica
	Sisteme actualización	Menú de funciones para actualizar el firmware
	El modo de arranque	Elija la función de inicio que desee: Menú principal, foto, vídeo, música, calendario

00095283man_buch.indb 90 16.05.14 08:35

Foto de configuración	Música de fondo	Menú de funciones para encender o apagar la reproducción de música durante la sesión de diapositivas
	Modo de visualización	Ajustar la imagen a la pantalla
	Duración presentación de diapositivas	Elija el intervalo de tiempo en el que deben cambiar las fotos (5seg/15seg/30seg/1min/5min /15min)
	Efecto dispositivas	Menú de funciones para ajustar la transición de imágenes
	Modo de visualización	Aquí puede elegir entre dos modos de visualización
	Secuencia de visualización	Menú de funciones para ajustar el bucle de repetición
Calendario de configuración	Fecha	Menú de funciones para ajustar la fecha
	Ajustar formato de hora	Menú de funciones para ajustar la hora
	reloj	
	Estado de alarma	Menú de funciones para ajustar la hora de alarma
	Hora de alarma	
	Tono de alarma	
	Frecuencia de la alarma	Aquí se puede ajustar cuándo se debe encender o apagar el aparato. **ATENCIÓN:** El encendido y el apagado se deben activar antes.
	Encendido automátic	
	Apagado automátic	
Video de configuración	Modo de visualización	Aquí puede elegir entre dos modos de visualización
	Modo de repetición	Menú de funciones para ajustar el bucle de repetición
Música de configuración	Modo de repetición	Menú de funciones para ajustar el bucle de repetición

00095283man_buch.indb 91 16.05.14 08:35

Funciones

Foto

El aparato arranca automáticamente con la sesión de diapositivas en cuanto se le ha insertado un medio de memoria. Si no se ha insertado un medio de memoria, el aparato arranca con los datos guardados en la memoria interna.

E

También puede navegar en el menú de fotografía del siguiente modo

1. Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

2. El aparato se inicia de serie con la sesión de diapositivas.

3. Pulsando la tecla [EXIT] del mando a distancia o la parte posterior del dispositivo, accede al “Modo de vista previa de imagen”. A continuación, con ayuda de las teclas [◄][►][▲][▼], puede navegar hasta la foto que desee y visualizarla en el dispositivo con la tecla [ENTER/OK].

NOTA

► En el menú de ajustes de fotografía puede realizar otros ajustes.

00095283man_buch.indb 92 16.05.14 08:35

Durante la sesión de diapositivas o desde el modo de miniaturas / vista previa, si pulsa la tecla OK de su mando a distancia o la parte superior del dispositivo se muestra el siguiente menú de funciones:

- Girar la imagen
- Aumentar la imagen
- Atrás
- Adelante
- Iniciar la sesión de diapositivas con la imagen actual
- Borrar la foto que se visualiza actualmente
- Función de copia
- Mostrar información sobre la foto actual
- Volver al modo de miniatura / vista previa

HINWEIS

► Con la tecla [EXIT] se sale del nivel actual del menú.

00095283man_buch.indb 93 16.05.14 08:35

Música

Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

E

Las funciones siguientes se pueden ejecutar durante la reproducción:

- Pulsando las teclas [◄][►] de su mando a distancia puede navegar entre las funciones de la lista de reproducción, por ejemplo, entre otras, por los siguientes ajustes de reproducción: reproducción individual, repetición consecutiva, repetición individual, repetición aleatoria.
- Pulsando las teclas [⏮][⏭] puede llamar el título musical siguiente o anterior.
- La tecla [ENTER/OK] o [⏯] tiene aquí la función de reproducción/pausa.
- El volumen se puede ajustar con las teclas [VOL +/-].

NOTA

► En el menú de ajustes de música puede realizar otros ajustes.

00095283man_buch.indb 94 16.05.14 08:35

Vídeo

Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

E

Las funciones siguientes se pueden ejecutar durante la reproducción:

- Pulsando las teclas [◄][►]de su mando a distancia puede avanzar o retroceder dentro del vídeo actualmente reproducido.
- Pulsando las teclas [⏮][⏭] o [▲][▼] puede llamar el vídeo siguiente o anterior.
- La tecla [ENTER/OK] o [⏯] tiene aquí la función de reproducción/pausa.
- El volumen se puede ajustar con las teclas [VOL +/-].

NOTA

► En el menú de ajustes de vídeo puede realizar otros ajustes.

00095283man_buch.indb 95 16.05.14 08:35

Calendario

Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

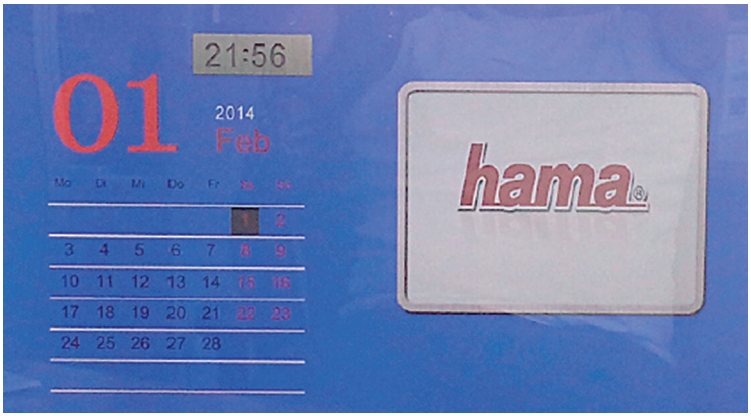

Las funciones siguientes se pueden ejecutar:

- Con ayuda de la tecla [▲][▼] puede cambiar el mes.
- Con las teclas [▲][▼] puede cambiar el año.

NOTA

► Si ha activado la función de alarma, esto se le indicará con el símbolo de alarma .

► En el menú de ajustes de calendario puede realizar otros ajustes.

00095283man_buch.indb 96 16.05.14 08:35

Fichero / Archivo

Con las teclas [◄][►][▲][▼] del aparato o del mando a distancia, haga clic sobre el símbolo y pulse la tecla [ENTER/OK]

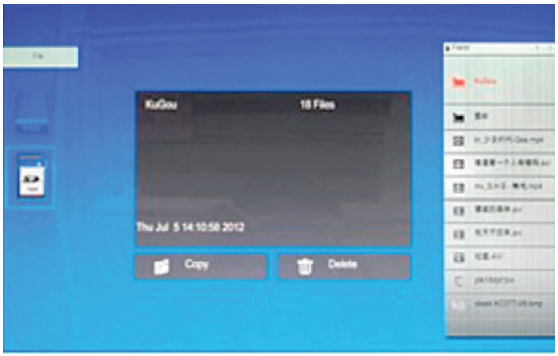

E

Seleccione el archivo que desee con las teclas [▲][▼] y pulse seguidamente la tecla [◄] del mando a distancia o la tecla ⑤ del aparato. Ahora puede copiar o borrar el archivo seleccionado.

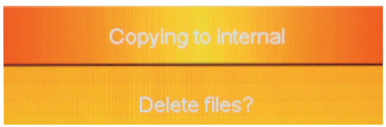

Confirmando con la tecla [ENTER/OK] se borra el archivo seleccionado o se transfiere del medio de memoria a la memoria interna.

Si pulsa la tecla [EXIT] se vuelve al nivel de carpetas.

NOTA

- ► Si ha seleccionado la memoria interna, puede borrar archivos seleccionados de la memoria interna.
- ► Recuerde que sólo se puede copiar tanto como espacio de memoria libre haya en la memoria interna.
- ► Cuanto mayor sea la cantidad a guardar, más tiempo dura el proceso de copia. Espere hasta que todo el proceso de copia haya concluido.

00095283man_buch.indb 97 16.05.14 08:35

Funciones adicionales

Uso como lector de tarjetas

E

Este aparato dispone de una función de lector de tarjetas. Así, puede conectar su aparato a su ordenador vía USB para acceder a los archivos del medio de memoria conectado o de la memoria interna, o bien para intercambiar/copiar/borrar datos a través del puerto USB. Para conectar el aparato a su ordenador a través del USB tipo A, proceda del siguiente modo:

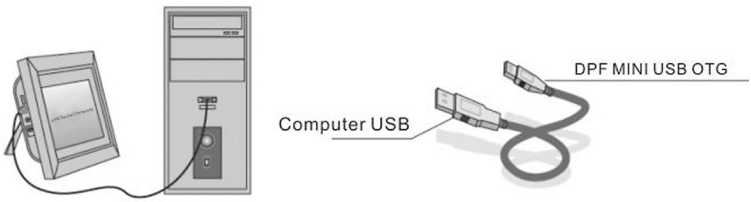

- Apague el aparato.
- Conecte el aparato con su ordenador utilizando el cable USB suministrado.
- Encienda ahora el aparato de nuevo. El aparato cambia ahora automáticamente al „Modo PC“, esto se indica también en la pantalla del aparato.
- Si el puerto USB de su ordenador funciona correctamente, el aparato se detecta automáticamente y se le asignan dos letras de unidad de disco.
- Para salir de nuevo del „Modo PC“, apague el aparato y desenchufe el cable de conexión USB.

NOTA

► Requisitos del sistema:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 98 16.05.14 08:35

Limpieza y cuidadod

Este capítulo contiene importantes informaciones para la limpieza y el cuidado del aparato.

Instrucciones de seguridad

ATENCIÓN

Destrucción del aparato por la humedad!

► Asegúrese de que durante la limpieza no pueda penetrar ningún tipo de humedad en el aparato para evitar un deterioro irreparable de éste.

Limpieza

La pantalla del aparato se encuentra detrás de un cristal protector.

- Limpie la pantalla sólo con un paño seco y suave.
- Durante la limpieza, no ejerza presión sobre la pantalla.
- No utilice limpiadores que contengan disolventes o alcohol, ello podría dañar la superficie.

NOTA

► Para una limpieza cuidadosa de la pantalla, recomendamos utilizar un paño de microfibra.

- Limpie el resto del aparato sólo con un paño seco. Si la suciedad es fuerte, humedezca el paño levemente.

00095283man_buch.indb 99 16.05.14 08:35

Solución de fallos

Este capítulo contiene importantes informaciones para la localización de fallos y su solución. Para evitar peligros y deterioros, observe las siguientes indicaciones.

E

Instrucciones de seguridad

⚠ ADVERTENCIA

Para evitar peligros y daños materiales, observe las siguientes instrucciones de seguridad:

► Las reparaciones de aparatos eléctricos deben ser realizadas sólo por personal especializado que haya sido instruido por el fabricante. Las reparaciones llevadas a cabo de forma incorrecta pueden ser causa de graves peligros para el usuario y de deterioros en el aparato.

Causas y solución de fallos

La siguiente tabla le ayudará a localizar y solucionar pequeños fallos:

	Fallo	Posible causa	Solución
General	Ninguna indicación en el display	El aparato está apagado	Encienda el aparato.
		El adaptador de red no está correctamente conectado	Asegúrese de que el adaptador de red está enchufado a la toma de corriente y conectado al aparato.
		La toma de corriente no suministra tensión	Compruebe los fusibles de la casa.
		Aparato defectuoso	Informe al servicio al cliente.

00095283man_buch.indb 100 16.05.14 08:35

	Fallo	Posible causa	Solución
General	El aparato se apaga repentinamente	Debido a las descargas estáticas que se dan en la rutina diaria normal (moquetas, jersey de lana), puede ocurrir que el producto cambie al modo standby.	Si el aparato deja de reaccionar o no muestra ninguna imagen, pulse el botón POWER en el mando a distancia o en el lado posterior del aparato para encender este último de nuevo
DPF	No se visualiza ninguna imagen	No hay ningún medio de memoria conectado	Conecte un medio de memoria.
		El medio de memoria no contiene ningún dato	Compruebe el medio de memoria.
	No hay sonido	El aparato está ajustado a “Sin sonido”	Suba el volumen en el aparato
	No se reproduce ningún vídeo/ninguna música	No hay ningún medio de memoria conectado	Conecte un medio de memoria.
		El medio de memoria no contiene ningún archivo	Compruebe el medio de memoria
	La música no se reproduce	Formato incorrecto	Convierta el archivo de música a mp3
	Los vídeos no se reproducen o avanzan a saltos	Formato incorrecto	Convierta el vídeo a otro formato

NOTA

► Si con las medidas anteriores no se puede solucionar el problema, diríjase al servicio al cliente.

00095283man_buch.indb 101 16.05.14 08:35

Almacenamiento

Si no va a utilizar el aparato durante un periodo prolongado de tiempo, apáguelo, desenchúfelo de la red eléctrica y guárdelo en un lugar limpio y seco protegido de la radiación del sol.

E

Desecho

Desechar el aparato

No deseche en ningún caso el aparato con la basura doméstica normal.

Este aparato está sometido a la Directiva europea 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Deseche el aparato sólo mediante una empresa autorizada de desechos o mediante las instalaciones comunales de desecho. Observe las disposiciones actualmente vigentes. En caso de duda, póngase en contacto con las instalaciones de desecho de su localidad.

Desechar las baterías

Las baterías/pilas recargables no se deben evacuar en la basura doméstica. Todo usuario está legalmente obligado a llevar las baterías/pilas recargables a los puntos de recogida de su comunidad/barrio o a devolverlas al lugar donde las adquirió.

Está obligación sirve para que las baterías/pilas recargables se desechen de forma tolerante con el medio ambiente. Devuelva las baterías/pilas recargables sólo descargadas.

00095283man_buch.indb 102 16.05.14 08:35

Anexo

Datos técnicos

E

General	
Entrada de alimentación de corriente	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A máx
Salida de alimentación de corriente	12 V DC / 1,5A
Consumo de potencia	< 12 W
Dimensiones (L x An x Al)	478 x 38 x 325 mm (sin pie) 478 x 128 x 325 mm (con pie)
Peso	aprox. 2900 g
Entorno recomendado para el aparato	0 °C – 40 °C (32 - 104 F)
Humedad relativa del aire	10 - 80 % (sin condensación)

Pantalla	
Pantalla	47,0 cm (18.5“) 16:9 TFT
Resolución	1366 x 768 (RGB)
Brillo	180 cd/m²
Contraste	500 : 1

Mando a distancia	
Batería redonda (CR 2025)	3 V

Medios de memoria compatibles
SD/SDHC/MMC/MS

Conexiones externas
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Formatos de archivo soportados	
JPEG, JPG (hasta 105 megapíxeles)	
MP3	
MPEG 4 (.avi /.Divx/.Xvid)	(Compatible con vídeo Full HD 1080p)
MJPEG	(Compatible con vídeo Full HD 1080p)

Memoria interna
4 GB

00095283man_buch.indb 103 16.05.14 08:35

Estructura de menú del DPF

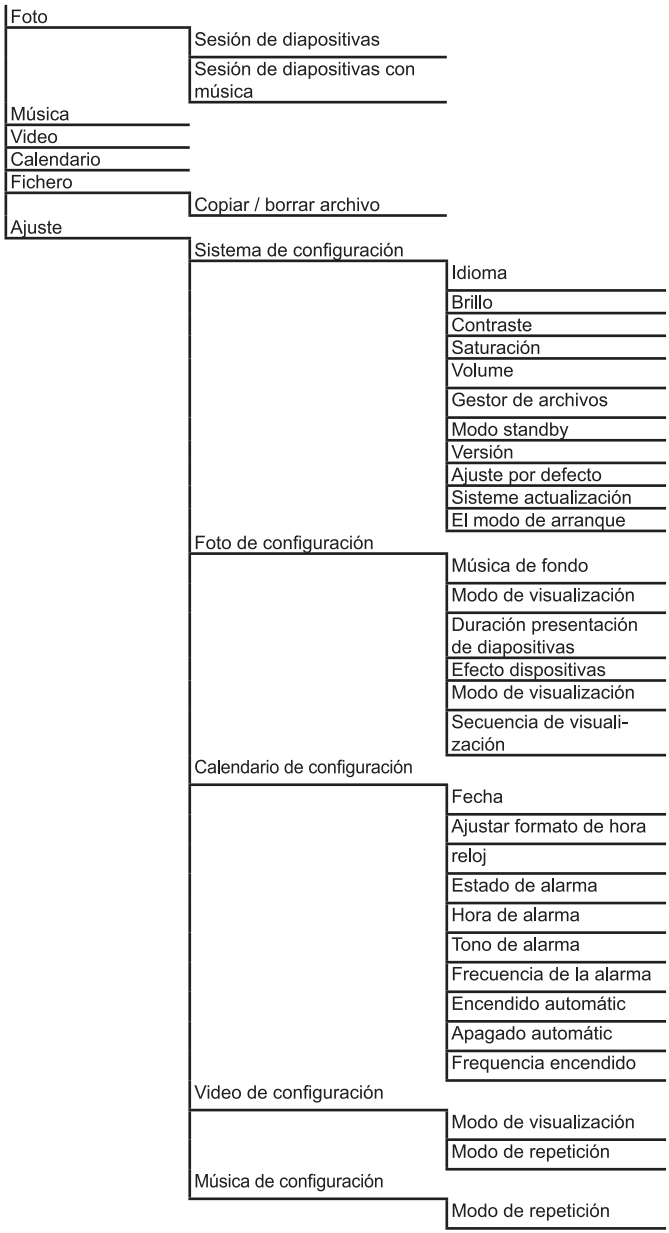

E

Información de ayuda

00095283man_buch.indb 104 16.05.14 08:35

Si tiene que hacer alguna reclamación sobre un producto defectuoso, diríjase a su proveedor o a su distribuidor de productos Hama:

Línea directa de soporte – Asesoramiento sobre productos Hama (alemán / inglés):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
Correo electrónico: mailto:produktberatung@hama.de

Encontrará información para sus productos en www.hama.com

Nota:
Todos los datos técnicos y descripciones pueden verse sometidos a cambios en cualquier momento sin previo aviso.

CE

00095283man_buch.indb 105 16.05.14 08:35

I

Contenuto

Introduzione 107
Prefazione 107
Copyright 107
Indicazioni di avvertimento. . 108
Utilizzo conforme all'uso previsto. 109
Limitazione della responsabilità 109

Avvertenze di sicurezza. . .110

Struttura e funzioni 111
Cornice digitale 111
Telecomando 112
Volume di fornitura e ispezione trasporto. 113
Installazione 113

Comando ed esercizio 114
I menu 114
Configurazione del Sistema . 115

Funzioni 118
Foto 118
Musica 120
Video 121
Calendario 122
Cartella / File 123

Funzioni supplementari. . .124
Impiego come CardReader . 124

Pulizia e cura 125
Avvertenze di sicurezza 125
Pulizia. 125

Ricerca guasti. 126
Avvertenze di sicurezza 126
Problemi e relativa risoluzione . . 126

Immagazzinaggio 128

Smaltimento 128
Smaltimento dell'apparecchio 128
Smaltimento delle batterie . . 128

Appendice. 129
Dati tecnici 129
Struttura menu del DPF 130

Supportinformationen 131

00095283man_buch.indb 106 16.05.14 08:35

Introduzione

I

Prefazione

Gentili clienti,

con l'acquisto di questa cornice digitale avete scelto un prodotto di qualità di Hama che, in quanto a tecnologia e funzionalità, corrisponde al più moderno standard di sviluppo.

Leggete le informazioni contenute per familiarizzare velocemente con l'apparecchio e utilizzare tutte le sue funzioni.

Vi auguriamo buon divertimento con il nostro apparecchio!

Copyright

Questa documentazione è protetta dai diritti d'autore.

Ogni riproduzione o copia, anche parziale, compresa la riproduzione, anche modificata, di illustrazioni, è consentita unicamente dietro autorizzazione per iscritto del costruttore.

00095283man_buch.indb 107 16.05.14 08:35

I

Indicazioni di avvertimento

Nelle seguenti istruzioni per l'uso vengono utilizzate le seguenti indicazioni di avvertimento:

⚠ PERICOLO

Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica una situazione di pericolo imminente.

Qualora non sia possibile evitare tale situazione pericolosa, le conseguenze possono essere la morte o lesioni gravi.

► Per evitare il pericolo di morte o di lesioni gravi alle persone, attenersi a quanto indicato nella suddetta indicazione.

⚠ AVVERTENZA

Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica una situazione potenzialmente pericolosa.

Qualora non sia possibile evitare tale situazione pericolosa, le conseguenze possono essere lesioni e/o danni materiali.

► Al fine di evitare lesioni alle persone o danni alle cose, attenersi a quanto indicato nel suddetto segnale di avvertimento.

ATTENZIONE

Una indicazione di avvertimento di tale livello di pericolo indica un possibile danno materiale.

Qualora non sia possibile evitare tale situazione, le conseguenze possono essere danni materiali.

► Al fine di evitare danni alle cose, attenersi a quanto indicato nel suddetto segnale di avvertimento.

NOTA

► Una nota indica informazioni supplementari che facilitano l'utilizzo dell'apparecchio.

00095283man_buch.indb 108 16.05.14 08:35

Utilizzo conforme all‘uso previsto

Questo apparecchio è stato concepito esclusivamente per l‘utilizzo in locali chiusi, per visualizzare foto e video e ascoltare file musicali.

Altri utilizzi diversi da quello previsto non è considerato conforme.

⚠ AVVERTENZA

Pericolo dovuto a utilizzo non conforme all‘uso previsto!

In caso di utilizzo non conforme all‘uso previsto e/o utilizzo differente, non si escludono pericoli derivanti dal apparecchio.

- ► Utilizzare l‘apparecchio unicamente in conformità all‘uso previsto.
- ► Attenersi alle procedure descritte nelle presenti istruzioni per l‘uso.

Si esclude qualsiasi genere di rivendicazioni per danni imputabili a un utilizzo non conforme all‘uso previsto.

Il rischio è esclusivamente a carico dell‘esercente.

Limitazione della responsabilità

Tutte le informazioni di ordine tecnico, i dati e le indicazioni per il comando, riportati nelle presenti istruzioni per l‘uso, sono conformi allo stato della tecnica valido al momento della stampa e vengono redatte in considerazione delle nostre attuali esperienze e migliori competenze in merito.

Non posso dunque essere fatti valere diritti sulla base di dati, figure e descrizioni contenuti in queste istruzioni per l’uso.

Il costruttore non risponde di danni imputabili all‘inosservanza delle istruzioni per l‘uso, a un utilizzo non conforme all‘uso previsto, a riparazioni non eseguite a regola d‘arte, a modifiche apportate senza autorizzazione o a utilizzo di pezzi di ricambio non consentiti.

ATTENZIONE

- ► Per via del processo di costruzione si possono riscontrare errori nei pixel, ovvero pixel bianchi o neri che restano sempre illuminati durante la riproduzione. In base alla dimensione del display, viene tollerato lo 0,01% max. di errore dei pixel che non rappresenta quindi un difetto del prodotto.

00095283man_buch.indb 109 16.05.14 08:35

I

Avvertenze di sicurezza

- Prima di utilizzarlo, accertarsi che l'apparecchio non presenti danni esterni visibili. Non mettere in funzione un apparecchio danneggiato.
- Proteggere l'apparecchio dall'umidità e dall'infiltrazione di liquidi o di oggetti. Al contatto con liquidi, scollegare immediatamente l'apparecchio dall'alimentazione elettrica.
- Posizionare il volante su una superficie piana, orizzontale.
- Non appoggiare oggetti sull'apparecchio.
- Non montare l'apparecchio in ambienti troppo caldi, bagnati o molto umidi.
- Per il funzionamento corrette, l'apparecchio richiede sufficiente circolazione dell'aria. Durante il funzionamento, non collocare l'apparecchio su superfici morbide, tappeti o altri materiali che possono impedire la circolazione dell'aria e non trasformare l'apparecchio.
- Tenere il cavo lontano da superfici roventi e spigoli appuntiti.
- Prestare attenzione che il cavo non sia troppo teso e che non venga piegato.
- La presa di corrente deve essere accessibile senza difficoltà, per poter scollegare rapidamente l'adattatore di rete in caso di emergenza.
- Se non si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e riporlo in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.
- Utilizzare esclusivamente l'adattatore di rete in dotazione, altrimenti si può danneggiare l'apparecchio.
- Non utilizzare l'apparecchio, qualora l'adattatore di rete, il cavo di collegamento o la spina presentino danni.
- Non aprire mai l'alloggiamento dell'apparecchio o dell'adattatore di rete. In caso di contatto con attacchi sotto tensione e conseguente alterazione della struttura elettrica e meccanica, sussiste il pericolo di scossa elettrica.
- In caso di danni, temporali o prima di pulire l'apparecchio, scollegare l'adattatore di rete dall'alimentazione elettrica.
- Affidare solo a esperti la riparazione dell'apparecchio. In seguito a riparazioni non appropriate si estingue il diritto di garanzia.
- Per la sostituzione di componenti difettosi ricorrere unicamente a pezzi di ricambio originali.
- Non giocare con i materiali utilizzati per l'imballaggio. Sussiste pericolo di soffocamento.

00095283man_buch.indb 110 16.05.14 08:35

Struttura e funzioni

I

Cornice digitale

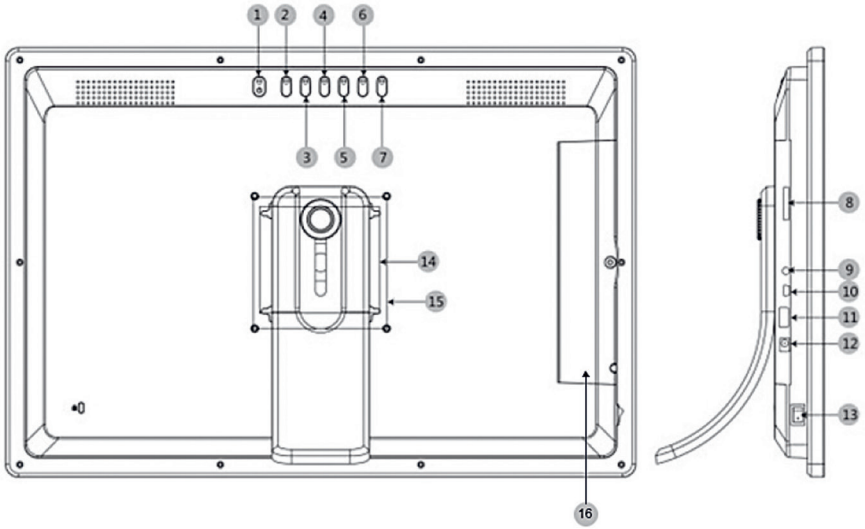

1	Tasto ON / OFF
2	Tasto OK / ENTER / Play
3	Tasto di navigazione avanti
4	Tasto di navigazione indietro
5	Tasto di navigazione a sinistra
6	Tasto di navigazione a destra
7	Tasto EXIT / Indietro
8	Slot schede SD/SDHC/MMC/MS
9	Uscita audio (jack da 3.5 mm)
10	Mini USB
11	USB tipo A
12	Presa per adattatore per l'alimentatore
13	Interruttore principale ON / OFF
14	Preparazione al fissaggio per il montaggio alla parete
15	Possibilità di fissaggio per standard VESA 100 x 100
16	Coperchio per la protezione degli attacchi Per prevenire l'accesso non autorizzato, il coperchio può essere bloccato con le viti in dotazione.

00095283man_buch.indb 111 16.05.14 08:35

I

Struttura e funzioni

Telecomando

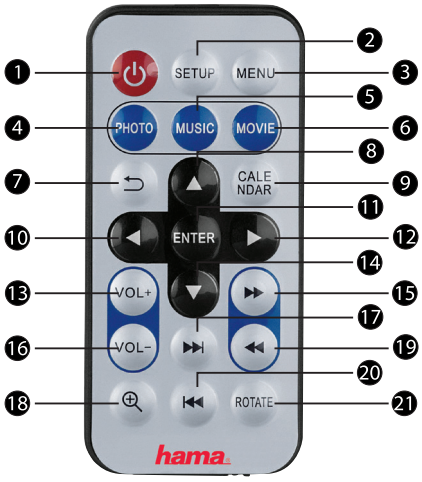

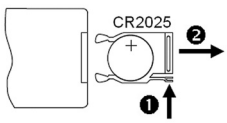

1	Power
2	Setup / Impostazioni
3	Menu principale / funzioni
4	Modalità foto
5	Modalità musica
6	Modalità video
7	EXIT / indietro al menu precedente / selezione
8	Tasto di navigazione a sinistra
9	Modalità calendario
10	Tasto di navigazione
11	Tasto OK / ENTER; Play / Pausa – Tasto in modalità di riproduzione
12	Tasto di navigazione a destra
13	Aumento volume; Vol +
14	Tasto di navigazione indietro
15	Avanti veloce
16	Diminuzione volume; Vol -
17	Foto / brano musicale / video successivo
18	Foto - funzione zoom
19	Indietro veloce
20	Ultima foto / brano musicale / video
21	Ruota immagine

Telecomando

Inserimento della batteria

Per inserire una nuova batteria o sostituirla, procedere come segue:

- Rimuovere il vano batterie dal telecomando, premendo contemporaneamente il blocco ed estraendo il vano batterie.
- Rimuovere la batteria consumata e introdurre nel vano batterie una batteria nuova del tipo CR2025 (batteria a bottone). Inserire la batteria con la polarità corretta.
- Spingere nuovamente il vano batterie nel telecomando.

00095283man_buch.indb 112 16.05.14 08:35

Volume di fornitura e ispezione trasporto

L‘apparecchio standard viene fornito con i seguenti componenti:

- Cornice digitale
- Adattatore di rete
- Istruzioni per l’uso
- Telecomando
- Cavo adattatore USB

NOTA

► Controllare che la fornitura sia completa e non presenti danni visibili. Segnalare immediatamente una fornitura non completa o danneggiata al rispettivo fornitore/rivenditore.

Installazione

Per la riproduzione continua, mettere l’apparecchio su una superficie piana. Avvitare il piedino a vite in dotazione nell‘alloggiamento.

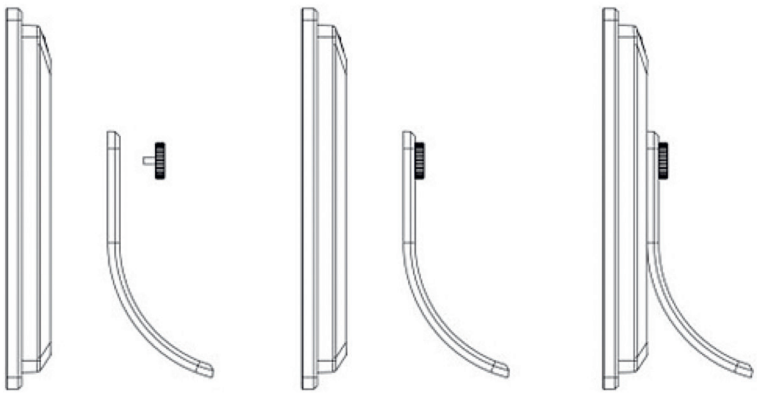

ATTENZIONE

Il ribaltamento o la caduta possono provocare danni all‘apparecchio!

► Accertarsi che l‘apparecchio non possa ribaltarsi.

00095283man_buch.indb 113 16.05.14 08:35

I Comando ed esercizio

I menu

L‘apparecchio è provvisto di un menu molto semplice da utilizzare. Il menu viene visualizzato sullo schermo.

- Per accendere l‘apparecchio, premere anzitutto l‘interruttore principale ON/OFF. Successivamente accendere o spegnere l‘apparecchio mediante il tasto ON/OFF posto sul retro o il tasto Power ON/OFF sul telecomando.
- Possono essere letti i seguenti supporti di memoria:
  - Memoria interna
  - scheda di memoria SD/SDHC, MMC, MS
  - supporti di memoria USB

Scegliere il supporto di memoria desiderato con i tasti [▲][▼].

Per attivare il menù principale, premere il tasto [MENU]. All’interno del menu, muoversi con i tasti [◄][►] e selezionare la funzione desiderata.

Confermando la selezione con il tasto [OK/ENTER], appare il sottomenu corrispondente. All’interno del sottomenu, muoversi con i tasti „▲“ o „▼“e selezionare la riga desiderata. La riga selezionata viene evidenziata a colori.

Confermare la selezione con il tasto [OK/ENTER]. Il più delle volte si apre un altro menu in cui ci si può muovere con i tasti [◄][►][▲][▼] e si può selezionare l’impostazione desiderata.

Con il tasto [EXIT] si esce dall’attuale livello di menu.

Per l’orientamento vedi anche la struttura del menu in appendice.

L’apparecchio si può comandare con i tasti posti sul retro o mediante il telecomando in dotazione.

00095283man_buch.indb 114 16.05.14 08:35

Configurazione del Sistema

Per giungere nel menu del set up, premere il tasto [SETUP] sul telecomando o muoversi con i tasti [◄][►] sul retro dell'apparecchio o sul telecomando nella voce di menu .

Sono disponibili le seguenti voci di menu:

00095283man_buch.indb 115 16.05.14 08:35

Configurazione del sistema	Lingua	Selezionare il menu/la lingua desiderati.
	Luminositá	Qui si può impostare la luminosità, il contrasto, la saturazione e l'ombreggiatura dell'apparecchio.
	Contrasto	
	Saturazione	
	Volume	
	File Manager	Se è attivato il file manager, l'apparecchio mostra tutti i file presenti sul supporto di memoria. Prestare attenzione che l'apparecchio non è in grado di leggere alcuni formati di file!
	Modalità Standby	Menu funzioni per l'attivazione della funzione automatica di stand by. Scegliere tra OFF/4/8/12 ore. Alla scadenza del tempo impostato, l'apparecchio passa automaticamente in stand by
	Versione	Menu funzioni per la visualizzazione della versione firmware attuale
	Set Default	Menu funzioni per il ripristino delle impostazioni di fabbrica.
	Sistema aggiornare	Menu funzioni per l'aggiornamento del firmware
	Avviare la modalitá	Selezionare la funzione di start desiderata: menu principale, foto, video, musica calendario

00095283man_buch.indb 116 16.05.14 08:35

Foto installazione	Musica di sotto-fondo	Menu funzioni per l‘attivazione o la disattivazione della riproduzione musicale durante la presentazione
	Rapporto di visu-alizzazione	Allineamento dell’immagine allo schermo
	Durata slide-show	Scegliere la durata di visualizza-zione delle foto (5sec/15sec/30s ec/1min/5min/15min)
	Effetto presenta-zione	Menu funzioni per l’impostazione della transizione immagini
	Modalità diapo-sitiva	Qui è possibile scegliere tra due modalità di visualizzazione
	Riproduzione foto ordine	Menu funzioni per l’impostazione del loop di ripetizione (casuale o in sequenza)
Calendario installazione	Data	Menu funzioni per l’impostazione della data
	Regola formato di tempo	Menu funzioni per l’impostazione dell’ora
	Orologio	
	Allarme Status	Menu funzioni per l’impostazione della sveglia
	Orario allarme	
	Tonalitá allarme	
	Frequenza allarme	
	Automatico Power On	Qui si può impostare quando l‘apparecchio si deve accendere o spegnere. **ATTENZIONE:** l‘accensione e lo spegnimento si devono anche attivare precedentemente!
	Automatico Power OFF	
	Auto. Power frequenza	
Video installazione	Rapporto di visu-alizzazione	Qui è possibile scegliere tra due modalità di visualizzazione
	Modalitá di ripe-tizione	Menu funzioni per l’impostazione del loop di ripetizione
Musica installazione	Modalitá di ripe-tizione	Menu funzioni per l’impostazione del loop di ripetizione

00095283man_buch.indb 117 16.05.14 08:35

I

Funzioni

Foto

Appena si inserisce un supporto di memoria, l'apparecchio si avvia automaticamente in modalità Presentazione. Se non si inserisce un supporto di memoria, l'apparecchio si avvia con i dati memorizzati della memoria interna.

Nel menu Foto si può navigare anche come segue.

1. Nel menu principale, andare alle impostazioni mediante i tasti [◄][►][▲][▼], quindi premere [ENTER/OK] oppure premere sul telecomando il simbolo .
2. Come standard, l'apparecchio si porta in modalità Presentazione.
3. Premendo il tasto [EXIT] sul telecomando o sul retro dell'apparecchio per giungere nel menu „Anteprima foto". Mediante i tasti [◄][►][▲][▼] si può navigare fino alla foto desiderata, quindi visualizzarla sull'apparecchio con il tasto [ENTER/OK].

NOTA

► Nel menu Impostazioni foto è possibile effettuare altre impostazioni.

00095283man_buch.indb 118 16.05.14 08:35

In modalità Presentazione o Miniatura/anteprima, premendo il tasto OK sul telecomando o sul retro dell'apparecchio viene visualizzato il seguente menu funzioni.

- Ruota immagine
- Zoom immagine
- Indietro
- Avanti
- Avvia presentazione con l'immagine attuale
- Cancella immagine attualmente visualizzata
- Funzione copia
- Mostra informazioni sull'immagine attuale
- Indietro alla miniatura / anteprima

NOTA

► Con il tasto [EXIT] si esce dall'attuale livello di menu.

00095283man_buch.indb 119 16.05.14 08:35

I

Musica

Premere con i tasti [◄][►][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo e premere il tasto [ENTER/OK].

Durante la riproduzione, è possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Premendo i tasti [◄][►] sul telecomando è possibile navigare tra le singole funzioni nella barra di riproduzione, tra l'altro tra le seguenti impostazioni di riproduzione: riproduzione singola, ripetizione in sequenza, ripetizione singola, ripetizione casuale.
- Premendo i tasti [I◄◄][►►I] è possibile selezionare il brano musicale successivo o precedente.
- Il tasto [ENTER/OK] o [►II] ha una funzione Play/Pausa.
- È possibile regolare il volume con i tasti [VOL +/-].

NOTA

► Nel menu Impostazioni musica è possibile effettuare altre impostazioni.

00095283man_buch.indb 120 16.05.14 08:35

Video

Premere con i tasti [◄][►][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo e premere il tasto [ENTER/OK].

Durante la riproduzione, è possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Premendo i tasti [◄][►] sul telecomando è possibile mandare avanti o indietro il video che si sta riproducendo.
- Premendo i tasti [I◄◄][►►I] o [▲][▼] è possibile selezionare il video successivo o precedente.
- Il tasto [ENTER/OK] o [►II] ha una funzione Play/Pausa.
- È possibile regolare il volume con i tasti [VOL +/-].

NOTA

► Nel menu Impostazioni video è possibile effettuare altre impostazioni.

00095283man_buch.indb 121 16.05.14 08:35

I

Calendario

Premere con i tasti [◄][►][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo e premere il tasto [ENTER/OK].

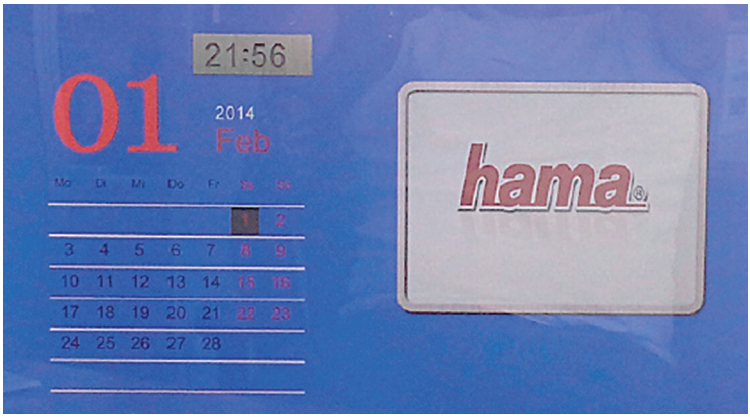

È possibile eseguire le seguenti funzioni:

- Con i tasti [◄][►] è possibile cambiare il mese.
- Con i tasti [◄][►] è possibile cambiare l'anno.

NOTA

► Se la funzione sveglia è attivata, viene visualizzato tramite l'apposito simbolo .

► Nel menu Impostazioni calendario è possibile effettuare altre impostazioni.

00095283man_buch.indb 122 16.05.14 08:35

Cartella / File

Premere con i tasti [◄][►][▲][▼] sull'apparecchio o sul telecomando il simbolo e premere il tasto [ENTER/OK].

Selezionare con i tasti [▲][▼] il file desiderato, quindi premere il tasto [◄] sul telecomando o il tasto 5 sull'apparecchio. Adesso è possibile copiare o cancellare il file selezionato.

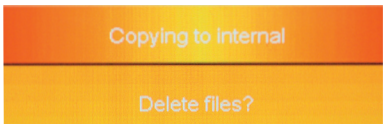

Premendo il tasto [ENTER/OK], il file selezionato viene cancellato o trasferito dal supporto di memoria alla memoria interna.

Premendo il tasto [EXIT] si torna al livello cartella.

NOTA

- ► Se è stata selezionata la memoria interna, è possibile cancellare i file selezionati dalla memoria interna.
- ► Prestare attenzione che si può copiare soltanto il volume di dati pari alla memoria interna libera.
- ► Maggiore è la quantità da memorizzare, più lungo è il processo di copia. Attendere che il processo di copia sia completamente concluso.

00095283man_buch.indb 123 16.05.14 08:35

I Funzioni supplementari

Impiego come CardReader

L'apparecchio è dotato della funzione di CardReader. Può essere quindi collegato via USB al computer per accedere ai file del supporto di memoria inserito o della memoria interna, oppure per scambiare/copiare/cancellare dati attraverso l'interfaccia USB. Per collegare l'apparecchio al computer mediante l'USB tipo A, procedere come segue:

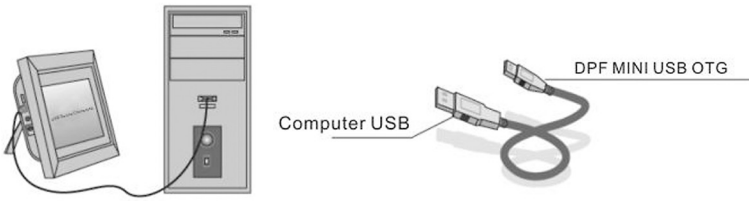

- Spegnere l'apparecchio.
- Collegare l'apparecchio al computer mediante il cavo USB in dotazione.
- Riaccendere l'apparecchio. L'apparecchio passa automaticamente in „modalità PC", visualizzandolo sul display dell'apparecchio.
- Se l'attacco USB del computer funziona perfettamente, l'apparecchio viene riconosciuto automaticamente e vengono assegnate due lettere ai drive.
- Per uscire dalla „modalità PC", spegnere l'apparecchio e scollegare il cavo USB

NOTA

► Requisiti di sistema:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 124 16.05.14 08:35

Pulizia e cura

Questo capitolo contiene importanti avvertenze per la pulizia e la cura dell'apparecchio.

Avvertenze di sicurezza

ATTENZIONE

Danneggiamento dell'apparecchio dovuto all'umidità!

► Accertarsi che durante la pulizia non penetri umidità nell'apparecchio per evitare danni irreparabili.

Pulizia

Il display dell'apparecchio si trova dietro un vetro di protezione.

- Pulire il display solo con un panno asciutto e morbido.
- Durante la pulizia, non esercitare pressione sulla superficie del display.
- Per la pulizia, non utilizzare solventi, né detergenti alcolici per evitare di danneggiare la superficie.

NOTA

► Per la pulizia delicata e la cura del display, consigliamo un panno detergente in microfibra.

- Pulire il resto dell'apparecchio con un panno asciutto. In caso di sporco persistente, inumidire leggermente il panno.

00095283man_buch.indb 125 16.05.14 08:35

I

Ricerca guasti

Questo capitolo contiene importanti avvertenze per la localizzazione e la rimozione dei guasti. Per evitare danni e pericoli, attenersi alle seguenti indicazioni.

Avvertenze di sicurezza

⚠ AVVERTENZA

Per evitare pericoli e danni alle cose, attenersi alle seguenti indicazioni di sicurezza.

► Le riparazioni sugli apparecchi elettrici devono essere eseguite unicamente da personale specializzato e istruito dal costruttore. Le riparazioni non eseguite a regola d'arte possono comportare notevoli pericoli per l'utente e danni all'apparecchio.

Problemi e relativa risoluzione

La seguente tabella costituisce un ausilio per la localizzazione e l'eliminazione di piccoli guasti:

	Guasto	Possibile causa	Eliminazione
In generale	Sul display non viene visualizzato nulla	L'apparecchio è spento.	Accendere l'apparecchio.
		Adattatore di rete non collegato correttamente.	Assicurarsi che l'adattatore di rete sia inserito nella presa di corrente e collegato al apparecchio.
		La presa di corrente non eroga tensione	Controllare l'insieme dei fusibili.
		Apparecchio difettoso	Informare il servizio clienti.

00095283man_buch.indb 126 16.05.14 08:35

	Guasto	Possibile causa	Eliminazione
	L'apparecchio si spegne automaticamente.	A cause delle scariche statiche che possono verificarsi nella normale vita quotidiana (moquette, maglioni di lana), può accadere che il prodotto si porti in modalità di stand by.	Se l'apparecchio non dovesse più reagire, né visualizzare più immagini, premere il tasto POWER sul telecomando o sul retro dell'apparecchio per accendere nuovamente l'apparecchio.
DPF	Nessuna immagine visualizzata.	Nessun supporto di memoria collegato.	Inserire un supporto di memoria.
		Il supporto di memoria non contiene dati.	Verificare il supporto di memoria.
	Nessun audio	L'apparecchio è impostato su „mute"	Aumentare il volume sull'apparecchio.
	Nessun video/ brano musicale riprodotto	Nessun supporto di memoria collegato.	Inserire un supporto di memoria.
		Il supporto di memoria non contiene file	Verificare il supporto di memoria
	La musica non viene riprodotta	Formato errato	Convertire il file musicale in mp3
	I video non vengono riprodotti o avanzano lentamente	Formato errato	Convertire il video in un altro formato

NOTA

► Se non è è in grado di risolvere il problema con le operazioni qui menzionate, rivolgersi al servizio clienti.

00095283man_buch.indb 127 16.05.14 08:35

I

Immagazzinaggio

Se non si utilizza l'apparecchio per un tempo prolungato, spegnerlo, scollegarlo dall'alimentazione elettrica e riporlo in un luogo pulito e asciutto al riparo dalla luce diretta del sole.

Smaltimento

Smaltimento dell'apparecchio

Non smaltire l'apparecchio come rifiuto domestico. Questo apparecchio è conforme alla direttiva CE 2002/96 RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche).

Smaltire l'apparecchio nell'apposito punto di raccolta o attraverso l'ente di smaltimento preposto. Attenersi alle prescrizioni vigenti. In caso di dubbio, contattare l'ente preposto allo smaltimento.

Smaltimento delle batterie

Le batterie non devono essere smaltite con i rifiuti domestici. L'utente è tenuto per legge a smaltire le batterie o gli accumulatori negli appositi punti di raccolta pubblici o presso il rivenditore. Questa prescrizione serve a garantire uno smaltimento ecologico delle batterie/accumulatori. Smaltire le batterie esclusivamente quando sono scariche.

00095283man_buch.indb 128 16.05.14 08:35

Appendice

Dati tecnici

In generale	
Ingresso alimentazione elettrica	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A Max
Uscita alimentazione elettrica	12 V DC / 1.5A
Potenza assorbita	< 12 W
Misure (L x H x P)	478 x 38 x 325 mm (senza piede) 478 x12855 x 325 mm (con piede)
Peso	ca. 2900 g
Temperatura ambiente raccomandata	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Umidità relativa dell'aria	10 - 80 % [senza condensa]

Schermo	
Display	47,0 cm (18.5") 16:9 TFT
Risoluzione	1366 x 768 (RGB)
Luminosità	180 cd/m²
Contrasto	500: 1

Telecomando	
Batteria a bottone (CR 2025)	3 V

Supporti di memoria compatibili
SD/SDHC/MMC/MS

Attacchi esterni
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Formati file supportati	
JPG (fino a 105 MegaPixels)	
MP3	
MPEG 4 (.avi /.Divx/ .Xvid)	(compatibile Full HD 1080p video)
MPEG	(compatibile Full HD 1080p video)

Interner Speicher
4 GB

00095283man_buch.indb 129 16.05.14 08:35

I

Struttura menu del DPF

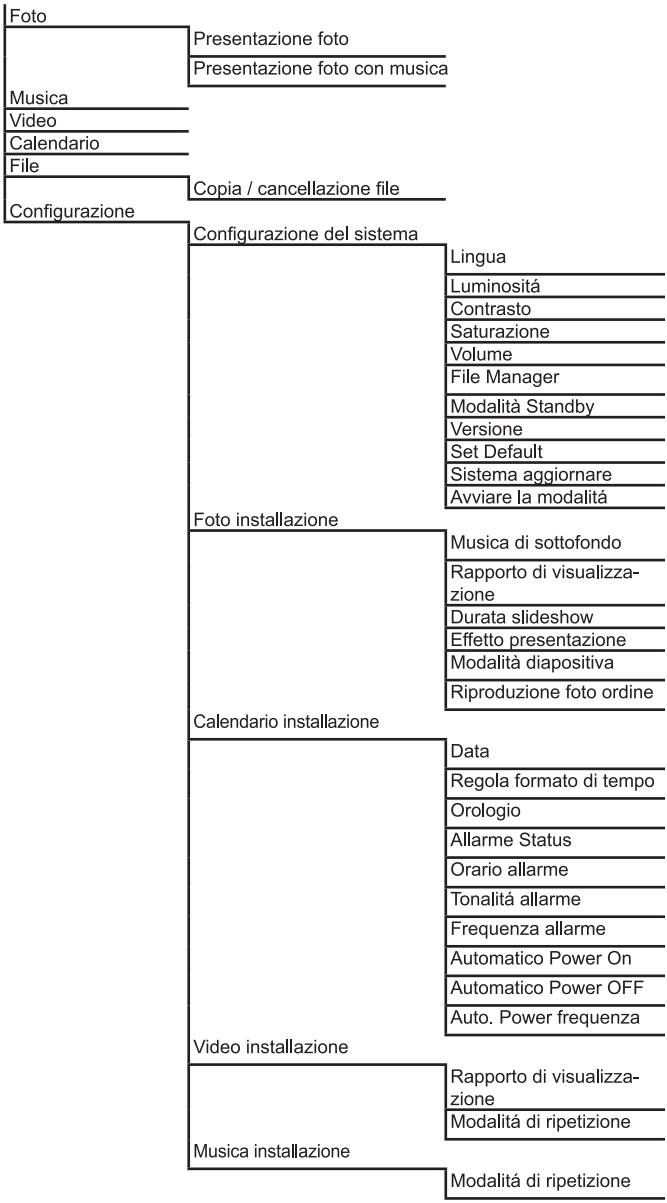

00095283man_buch.indb 130 16.05.14 08:35

Supportinformationen

I

Bei defekten Produkten wenden Sie sich bitte an
Ihren Händler oder der Hama Produktberatung:

Support Hotline – Hama Produktberatung (Deutsch / Englisch):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Weiter Produktinformationen finden Sie im Internet unter
www.hama.com

Hinweis:
Sämtliche technischen Daten und Beschreibungen können sich jederzeit ohne Ankündigungen ändern.

CE

00095283man_buch.indb 131 16.05.14 08:35

Índice

Introdução. 133
Prefácio 133
Direitos de autor. 133
Avisos. 134
Utilização correcta 135
Limitação de responsabilidade 135

Indicações de segurança . . 136

Estrutura e funcionamento . 137
Moldura digital 137
Telecomando 138
Material fornecido e
inspecção do transporte. 139
Instalação e ligação 139

Operação e funcionamento. 140
A navegação do menu 140
Configurações do sistema . . . 141

Funções 144
Fotografias 144
Música 146
Calendário 148
Pasta/Ficheiro 149

Funções adicionais 150
Utilização do aparelho como
leitor de cartões 150

Limpeza e conservação. . . . 151
Indicações de segurança 151
Limpeza 151

Resolução de avarias 152
Indicações de segurança 152
Causas e resolução de erros . 152

Armazenamento 154

Eliminação 154
Eliminar o aparelho 154
Eliminação de pilhas 154

Anexo 155
Especificações técnicas 155
Estrutura do menu do DPF . . 156

Informações de assistência 157

P

00095283man_buch.indb 132 16.05.14 08:36

Introdução

Prefácio

Estimado(a) cliente,

Ao adquirir esta moldura digital está a optar por um produto de qualidade da Hama, cuja tecnologia e funcionalidade correspondem aos mais modernos padrões de desenvolvimento.

Leia as informações contidas neste manual para se familiarizar rapidamente com o seu aparelho e poder explorar ao máximo as suas funcionalidades.

P

Esperamos que tire o melhor proveito da utilização deste aparelho.

Direitos de autor

Esta documentação está protegida por direitos de autor.

Qualquer reprodução ou reimpressão, mesmo que parcial, bem como a reprodução de imagens, mesmo se modificadas, só é permitida com o consentimento escrito do fabricante.

00095283man_buch.indb 133 16.05.14 08:36

Avisos

No presente manual de instruções são utilizados os seguintes avisos:

⚠ PERIGO

Um aviso deste nível de risco representa uma situação de perigo iminente.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar a morte ou ferimentos graves.

► Siga as instruções contidas neste aviso para evitar o perigo de morte ou de ferimentos graves.

P

⚠ AVISO

Um aviso deste nível de risco representa uma situação potencialmente perigosa.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar ferimentos e/ou danos materiais.

► Siga as instruções contidas neste aviso para evitar ferimentos ou danos materiais.

ATENÇÃO

Um aviso deste nível de risco representa possíveis danos materiais.

Caso a situação de perigo não seja evitada, esta pode causar danos materiais.

► Siga as instruções contidas neste aviso para evitar danos materiais.

NOTA

► Uma nota representa informações adicionais que facilitam o manuseamento do aparelho.

00095283man_buch.indb 134 16.05.14 08:36

Utilização correcta

Este aparelho destina-se apenas à utilização em espaços fechados para a visualização de fotografias, vídeos e reprodução de ficheiros de música.

Uma outra utilização ou uma utilização além da descrita é considerada indevida.

⚠ AVISO

Perigo devido a utilização indevida!

No caso de utilização indevida e/ou de outro tipo de utilização do aparelho, podem ocorrer perigos.

- ► Utilize o aparelho exclusivamente para a devida finalidade.
- ► Cumpra os procedimentos descritos neste manual de instruções.

P

Está excluído qualquer tipo de reclamações por danos resultantes de uma utilização indevida. O risco é da total responsabilidade do proprietário.

Limitação de responsabilidade

Todas as informações técnicas, dados e indicações para a operação incluídos neste manual de instruções correspondem ao nível mais recente à data de impressão e têm em conta a nossa experiência até à data e o nosso melhor conhecimento.

Excluem-se todos os direitos derivados dos dados, das imagens e descrições presentes neste manual.

O fabricante não assume qualquer responsabilidade por danos resultantes da inobservância das instruções, da utilização indevida, de reparações incorrectas, de alterações realizadas sem autorização ou da utilização de peças de substituição não aprovadas.

ATENÇÃO

- ► Em função do processo de fabrico, podem ocorrer os chamados erros de píxeis. Estes manifestam-se em geral através de píxeis brancos ou pretos permanentemente acesos durante a reprodução. No âmbito de tolerâncias de fabrico, é possível como tolerância no máx. 0,01% destes erros de píxeis medidos em relação às dimensões totais do visor e esta percentagem não representa qualquer defeito de fabrico.

00095283man_buch.indb 135 16.05.14 08:36

Indicações de segurança

- Antes da utilização, verifique o aparelho relativamente a danos externos visíveis. Não coloque um aparelho danificado em funcionamento.
- Proteja o aparelho da humidade e da infiltração de líquidos ou introdução de objetos. No caso de contacto com líquidos, desligue imediatamente o adaptador de rede da alimentação de energia.
- Coloque o aparelho sobre uma superfície plana e horizontal.
- Não coloque nenhum objeto sobre o aparelho.
- Não instale o aparelho num ambiente quente, molhado ou muito húmido.
- O aparelho necessita de uma circulação de ar suficiente para o funcionamento correto. Não coloque o aparelho sobre superfícies moles, tapetes ou outros materiais que possam impedir a circulação de ar durante o funcionamento, nem modifique o produto.
- Mantenha o cabo afastado de superfícies quentes e arestas afiadas.
- Certifique-se de que o cabo não é esticado nem dobrado.
- A tomada deve estar facilmente acessível, de modo que o adaptador de rede possa ser facilmente retirado, em caso de emergência.
- Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado, desligue-o, desligue-o da alimentação de corrente e armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar direta.
- Utilize exclusivamente o adaptador de rede contido no material fornecido, visto que, caso contrário, o aparelho pode ser danificado.
- Não coloque o aparelho em funcionamento caso o adaptador de rede, o cabo de ligação ou a ficha estejam danificados.
- Nunca abra a caixa do aparelho ou do adaptador de rede. Caso entre em contacto com ligações condutoras de tensão e a estrutura elétrica ou mecânica seja alterada, existe perigo de choque elétrico.
- Em caso de ocorrência de avarias, de trovoada ou antes da limpeza do aparelho, desligue o adaptador de rede da alimentação de energia.
- As reparações no aparelho devem ser efetuadas apenas por um técnico especializado. O direito à garantia extingue-se em caso de reparações indevidas.
- Os componentes danificados apenas devem ser substituídos por peças de substituição originais.
- Os materiais de embalagem não devem ser utilizados como brinquedo. Existe perigo de asfixia.

00095283man_buch.indb 136 16.05.14 08:36

Estrutura e funcionamento

Moldura digital

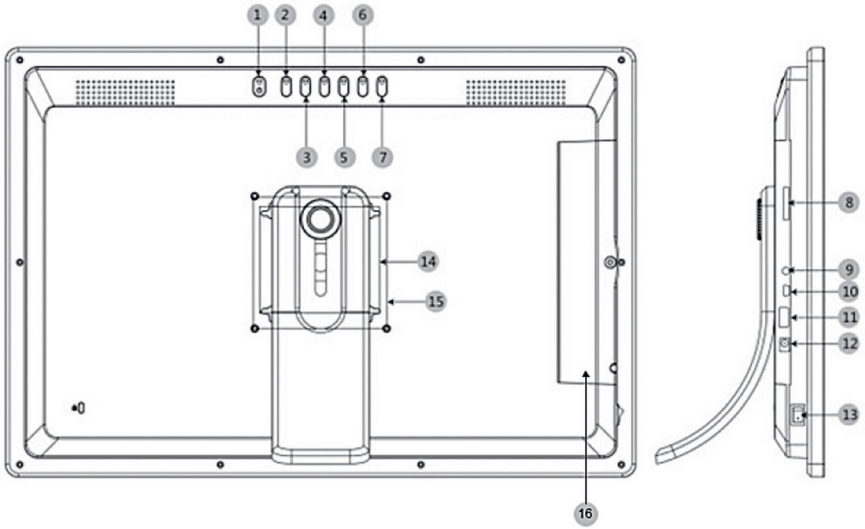

P

1	Botão ON/OFF
2	Botão OK/ENTER/Reproduzir
3	Botão de navegação para cima
4	Botão de navegação para baixo
5	Botão de navegação para a esquerda
6	Botão de navegação para a direita
7	Botão EXIT (SAIR)/Retroceder
8	Ranhura para cartões de memória SD/SDHC/MMC/MS
9	Saída de áudio (jack de 3,5 mm)
10	Mini USB
11	USB tipo A
12	Tomada de ligação para o adaptador de corrente
13	Interruptor principal ON/OFF
14	Preparação de fixação para instalação na parede
15	Possibilidade de fixação para o padrão VESA 100 x 100
16	Tampa para proteção do painel de ligações. A tampa pode ser protegida contra um acesso não autorizado com o parafuso fornecido.

00095283man_buch.indb 137 16.05.14 08:36

Estrutura e funcionamento

Telecomando

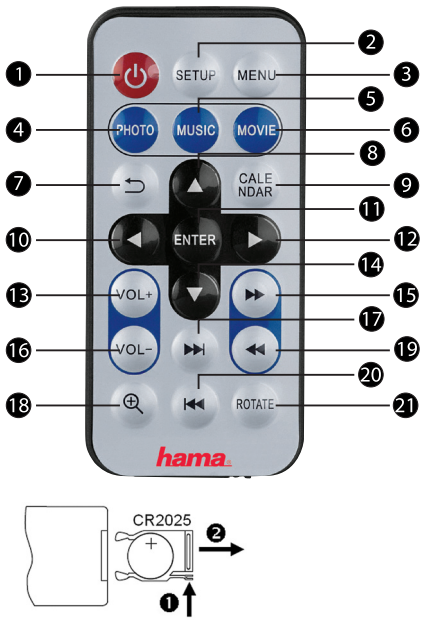

1	Power
2	Configuração/Definições
3	Menu principal/Menu de funções
4	Modo de fotografia
5	Modo de música
6	Modo de vídeo
7	SAIR/Regressar ao menu anterior/ Selecionar
8	Botão de navegação para a esquerda
9	Modo de calendário
10	Botão de navegação
11	Botão de confirmação OK/ENTER; Botão de Reprodução/Pausa no modo de reprodução
12	Botão de navegação para a direita
13	Aumentar o volume do som; Vol +
14	Botão de navegação para baixo
15	Avanço rápido
16	Reduzir o volume do som; Vol -
17	Imagem/faixa de música/vídeo seguinte
18	Função de zoom da imagem
19	Retrocesso rápido
20	Imagem/faixa de música/vídeo anterior
21	Rodar imagem

P

Telecomando

Colocar a pilha

Para a colocação da pilha ou para uma substituição da pilha deve proceder do seguinte modo:

- Retire o compartimento das pilhas do telecomando, pressionando o bloqueio e puxando simultaneamente o compartimento da pilha para fora.
- Remova a pilha gasta e insira uma nova pilha do tipo CR2025 (pilha de relógio) no compartimento da pilha. Certifique-se de que coloca a pilha, respeitando a sua polaridade.
- Volte a inserir o compartimento da pilha no telecomando.

00095283man_buch.indb 138 16.05.14 08:36

Material fornecido e inspecção do transporte

O aparelho é fornecido por padrão com os seguintes componentes:

- Moldura digital
- Adaptador de corrente
- Manual de instruções (não ilustrado)
- Telecomando
- Cabo adaptador USB

P

NOTA

► Verifique se o material fornecido está completo e se existem danos visíveis. Comunique de imediato quaisquer falhas ou danos no fornecimento ao seu fornecedor/vendedor.

Instalação e ligação

Para uma reprodução duradoura, coloque o aparelho sobre uma superfície plana. Aperte firmemente o parafuso fornecido com a base de apoio na caixa.

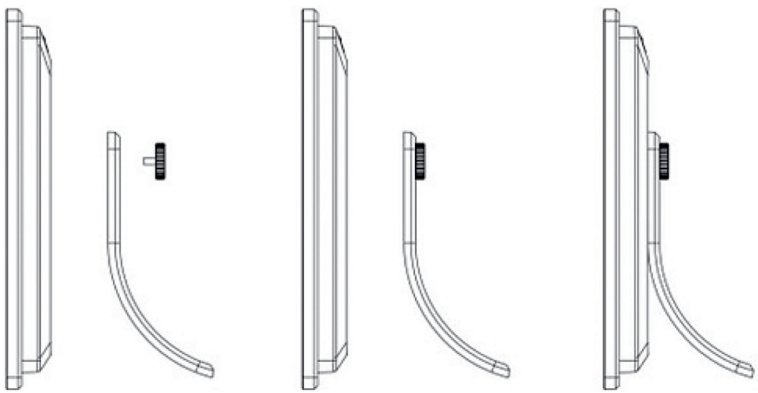

ATENÇÃO

O aparelho pode ser danificado por um desequilíbrio ou uma queda!

► Certifique-se de que o aparelho se encontra protegido contra desequilíbrios.

00095283man_buch.indb 139 16.05.14 08:36

Operação e funcionamento

A navegação do menu

Este aparelho encontra-se equipado com uma navegação do menu de fácil utilização.

- Ligue ou desligue o aparelho, premindo primeiro o interruptor principal ON/OFF. Em seguida, também é possível ligar ou desligar o aparelho com o botão ON/OFF na parte traseira do aparelho ou com o botão ON/OFF no telecomando.
- Os seguintes dispositivos de memória são suportados:
  - Memória interna
  - Cartão de memória SD/SDHC/MMC/MS
  - Dispositivos de armazenamento USB

Chame o menu principal com o botão [MENU]. Dentro do menu, movimente-se com os botões [◄][►] e seleccione a função pretendida.

Caso confirme a sua opção com o botão [OK/ENTER], será exibido um submenu correspondente. Dentro do menu, movimente-se com os botões [▲] ou [▼] e seleccione a linha pretendida. A linha pretendida é marcada a cor.

Confirme a sua opção com o botão [OK/ENTER]. Normalmente, será então exibido um outro menu dentro do qual se poderá movimentar com os botões [◄][►][▲][▼] e seleccionar a configuração pretendida.

Com o botão [EXIT], poderá sair do nível atual do menu.

Para orientação, ver também a estrutura do menu em anexo.

Poderá comandar o aparelho com os botões na parte de trás ou com o telecomando contido no material fornecido.

P

00095283man_buch.indb 140 16.05.14 08:36

Configurações do sistema

Para aceder ao menu das configurações, prima o botão [SETUP] do telecomando ou chame o item de menu „Definições“ usando os botões [◄][►] do lado de trás do aparelho ou do telecomando.

Estão disponíveis os seguintes itens do menu:

P

00095283man_buch.indb 141 16.05.14 08:36

Configuração do sistema	Idomia	Selecione o idioma de menu/ operação pretendido.
	Brilho	Aqui pode configurar a luminosidade, o contraste, a saturação das cores e sombras do aparelho.
	Contraste	
	Saturação	
	Volume	
	Gerenciador de arquivos	Se o gestor de ficheiros estiver ativado, o aparelho apresenta todos os ficheiros que se encontram no dispositivo de memória. Tenha em atenção que o aparelho não consegue ler alguns formatos de ficheiro!
	Standby Modo	Menu de funções para ativar a função do modo de espera automático. Selecione entre OFF/4/8/12 horas e o aparelho comutará automaticamente para o modo de espera após o período selecionado.
	Versão	Menu de funções para visualização da versão atual do firmware
	Reset Configuração	Menu de funções para repor as definições de fábrica
	Sisytema actualizar	Menu de funções para a atualização do firmware
	Modo de arranque	Selecione a função inicial pretendida: menu principal, imagem, vídeo, música, calendário.

00095283man_buch.indb 142 16.05.14 08:36

Configuração de Fotografia	Música de fundo	Menu de funções para ligar ou desligar a música de fundo durante a apresentação de diapositivos
	Relação de Visualização	Alinhar a imagem com o ecrã
	Duração da Apresentação	Selecione a duração de reprodução das fotografias (5 seg./15 seg./30 seg./1 min./5 min./15 min.).
	Efeitos dispositivas	Menu de funções para configuração da transição de imagem
	Modo de visualización	Aqui pode selecionar entre dois modos de visualização.
	Sequência de Visualização	Menu de funções para a configuração do modo de repetição
Configuração Calendário	Data	Menu de funções para configuração da data
	Ajustar formato de hora	Menu de funções para configuração da hora
	relógio	
	Estado de alarme	Menu de funções para configuração da hora de alarme
	Hora de alarme	
	Tom de alarme	
	Frequência de alarme	
	Ligado automatica	Aqui pode ser definido quando o aparelho deverá ser ligado ou desligado. **ATENÇÃO:** a função de ligar e desligar tem de ser previamente ativada!
	Desligado automatica	
	Frequencia encendido	
Configuração de Video	Modo de visualización	Aqui pode selecionar entre dois modos de visualização.
	Modo de repetição	Menu de funções para a configuração do modo de repetição
Configuração de Música	Modo de repetição	Menu de funções para a configuração do modo de repetição

P

00095283man_buch.indb 143 16.05.14 08:36

Funções

Fotografias

O aparelho inicia automaticamente a apresentação de diapositivos logo que é inserido um suporte de dados. Se não for inserido um suporte de dados externo, o aparelho inicia a apresentação de diapositivos com as informações da memória interna.

P

Pode também navegar no menu de fotografias do seguinte modo:

1. Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].
2. O aparelho é iniciado de série com a apresentação de diapositivos.
3. Premindo o botão [EXIT] no telecomando ou na parte traseira do aparelho, é possível aceder ao modo de pré-visualização de imagens. Neste modo, pode navegar para a imagem pretendida com os botões [◄][►][▲][▼] e visualizá-la no aparelho, premindo o botão [ENTER/OK].

NOTA

► No menu de fotografias pode realizar configurações adicionais.

00095283man_buch.indb 144 16.05.14 08:36

Durante a apresentação de diapositivos ou no modo de pré-visualização/miniaturas, prima o botão OK no telecomando ou na parte traseira do aparelho para aceder ao seguinte menu de funções:

P

- Rodar imagem
- Aplicar zoom à imagem
- Retroceder
- Avançar
- Iniciar a apresentação de diapositivos com a imagem atual
- Eliminar a imagem atualmente apresentada
- Função de cópia
- Apresenta informações sobre a imagem atual
- Retroceder para o modo de pré-visualização/miniaturas

HINWEIS

► Com o botão [EXIT], poderá sair do nível atual do menu.

00095283man_buch.indb 145 16.05.14 08:36

Música

Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].

P

As seguintes funções estão disponíveis durante a reprodução:

- Premindo os botões [◄][►] no telecomando, pode navegar entre as funções individuais na barra de reprodução, como, por exemplo, as seguintes definições de reprodução: Reproduzir individualmente, Repetição sucessiva, Repetição individual, Repetição aleatória.
- Premindo os botões [⏮][⏭], pode chamar a faixa de música anterior/seguinte.
- O botão [ENTER/OK] ou [⏯] possuem neste modo a função de reprodução/pausa.
- O volume de som pode ser regulado com os botões [VOL +/-].

NOTA

► No menu de música pode realizar configurações adicionais.

00095283man_buch.indb 146 16.05.14 08:36

Vídeo

Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].

P

As seguintes funções estão disponíveis durante a reprodução:

- Pressione os botões [◄] [►] no controle remoto você pode usar o vídeo em reprodução avançar ou retroceder.
- Premindo os botões [⏮][⏭] ou [▲][▼] pode chamar o vídeo anterior/seguinte.
- O botão [ENTER/OK] ou [⏯] possuem neste modo a função de reprodução/pausa.
- O volume de som pode ser regulado com os botões [VOL +/-].

NOTA

► No menu de vídeo pode realizar configurações adicionais.

00095283man_buch.indb 147 16.05.14 08:36

Calendário

Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].

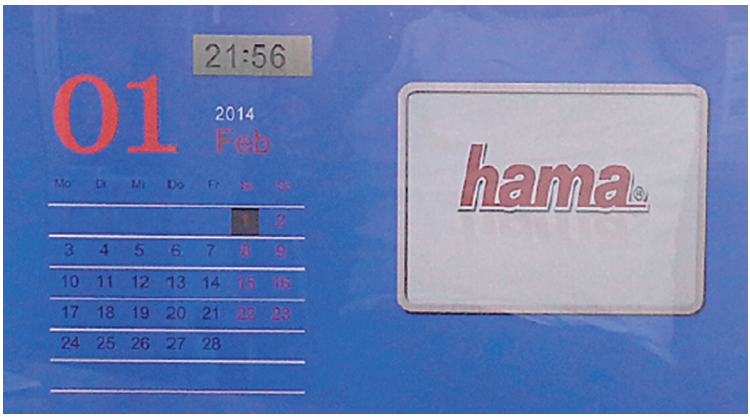

Neste modo estão disponíveis as seguintes funções:

- Com os botões [◄][►], pode alterar o mês.
- Com os botões [▲][▼] pode alterar o ano.

NOTA

► Se activou a função de alarme, isto é indicado com o respectivo símbolo de alarme .

► No menu de calendário pode realizar configurações adicionais.

00095283man_buch.indb 148 16.05.14 08:36

Pasta/Ficheiro

Seleccione o símbolo com os botões [◄][►][▲][▼] do aparelho ou do telecomando e prima, depois, o botão [ENTER/OK].

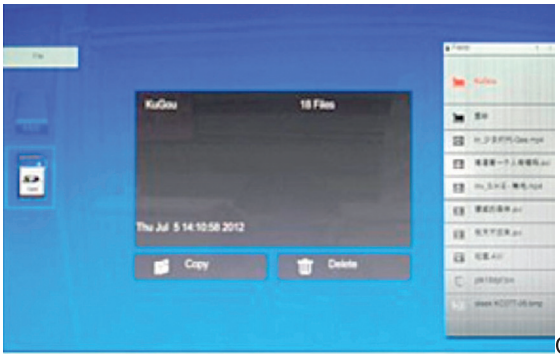

Com os botões [▲][▼], seleccione o ficheiro pretendido e prima, depois, o botão [◄] do telecomando ou o botão ⑤ do aparelho. Agora, é possível copiar ou eliminar o ficheiro selecionado.

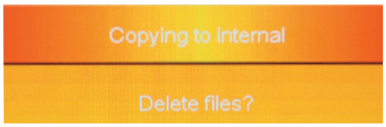

Confirmando com o botão [ENTER/OK], o ficheiro selecionado é copiado do dispositivo de memória externo para a memória interna do aparelho ou eliminado.

Prima o botão [EXIT] para regressar ao nível das pastas.

NOTA

- ► Se seleccionou a memória interna, pode apagar ficheiros seleccionados da memória interna do aparelho.
- ► Tenha em atenção que apenas poderá ser copiada a quantidade de dados disponível na memória interna do aparelho.
- ► A duração do processo de cópia varia em função do volume de dados a copiar. Aguarde até o processo de cópia ter sido concluído completamente.

P

00095283man_buch.indb 149 16.05.14 08:36

Funções adicionais

Utilização do aparelho como leitor de cartões

Este aparelho possui uma função de leitor de cartões. Com esta função, é possível ligar o aparelho a um computador para aceder aos ficheiros memorizados no cartão de memória inserido ou na memória interna do aparelho, ou transferir, apaga, copias ficheiros através da interface USB. Para ligar o aparelho ao seu computador através da interface USB (tipo A), proceda da seguinte maneira:

P

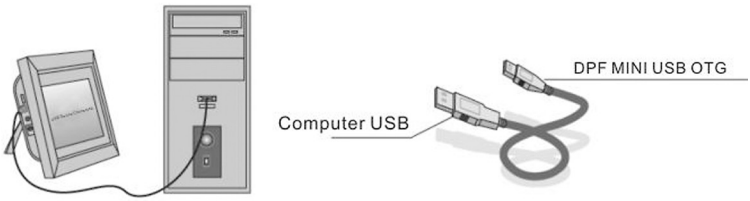

- Desligue o aparelho.
- Ligue o aparelho ao computador usando o cabo USB fornecido.
- Ligue agora novamente o aparelho. O aparelho comuta automaticamente para o modo de PC indicando esta alteração no visor.
- Se a ligação USB ao computador funcionar sem problemas, o aparelho é automaticamente detectado pelo sistema operativo e são acrescentados dois novos dispositivos.
- Para voltar a deixar o modo de PC, volte a desligar o aparelho e remova o cabo USB.

NOTA

► Requisitos do sistema:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 150 16.05.14 08:36

Limpeza e conservação

Esta seção fornece informações importantes sobre a limpeza e manutenção do dispositivo.

Indicações de segurança

ATENÇÃO

Danos no aparelho devido a humidade!

► Durante a limpeza, certifique-se de que não há infiltração de humidade no aparelho para evitar danos irreparáveis no aparelho.

P

Limpeza

O visor do aparelho encontra-se atrás de um vidro de protecção.

- Limpe o visor apenas com um pano seco e suave.
- Durante a limpeza, não exerça pressão sobre a interface do ecrã.
- Para a limpeza, não utilize produtos de limpeza com solventes ou álcool para não danificar a superfície.

NOTA

► Para a limpeza suave e conservação do visor, recomendamos que utilize um pano de limpeza de microfibras.

- Limpe o resto do aparelho com um pano seco. Em caso de sujidade profunda, o pano pode ser ligeiramente humedecido.

00095283man_buch.indb 151 16.05.14 08:36

Resolução de avarias

Neste capítulo poderá obter indicações importantes acerca da localização e resolução de avarias. Respeite as indicações para evitar perigos e danos.

Indicações de segurança

P

⚠ AVISO

Respeite as seguintes indicações de segurança para evitar perigos e danos materiais:

► As reparações em aparelhos electrónicos devem ser realizadas apenas por técnicos especializados formados pelo fabricante. Através de reparações indevidas podem surgir perigos para o utilizador e danos no aparelho.

Causas e resolução de erros

A seguinte tabela auxilia à localização e resolução de menores avarias:

	Problema	Possível causa	Resolução
Aspectos gerais	Sem exibição no visor	O aparelho está desligado	Ligue o aparelho.
		O adaptador de rede não está correctamente ligado	Certifique-se de que o adaptador de rede está encaixado na tomada e ligado ao aparelho.
		A tomada não conduz tensão	Verifique os fusíveis domésticos.
		Aparelho danificado	Informe o serviço de apoio ao cliente.

00095283man_buch.indb 152 16.05.14 08:36

	Problema	Possível causa	Resolução
Aspectos gerais	O aparelho desliga de repente	Devido às descargas de eletricidade estática, tal como acontecem durante a utilização diária normal (tapetes, camisolas de lã), pode acontecer que o produto comute para o modo Standby.	Se o aparelho não reagir ou não exibir uma imagem, accione o botão POWER no telecomando ou na parte de trás do aparelho para voltar a ligar o aparelho
DPF	Não é exibida nenhuma fotografia	Não está inserido nenhum dispositivo de armazenamento	Insira um dispositivo de armazenamento.
		O dispositivo de armazenamento não contém dados	Verifique o seu dispositivo de memória externo.
	Sem som	O aparelho está ajustado para „som desligado“	Aumente o volume no aparelho
	Não são reproduzidos vídeos nem música	Não está inserido nenhum dispositivo de memória	Insira um dispositivo de memória.
		O dispositivo de memória não contém ficheiros	Verifique o seu dispositivo de memória
	Não é reproduzido título de música	Formato incorrecto	Converta o ficheiro de música para o formato mp3
	Não é reproduzido o ficheiro de vídeo ou não é reproduzido correctamente	Formato incorrecto	Converta o ficheiro para um outro formato de vídeo

P

NOTA

► Contacte o serviço de apoio ao cliente caso não consiga eliminar o problema com os passos indicados.

00095283man_buch.indb 153 16.05.14 08:36

Armazenamento

Caso não pretenda utilizar o aparelho durante um período prolongado, desligue-o, desligue-o da alimentação de corrente e armazene-o num local limpo e seco, sem exposição solar directa.

Eliminação

P

Eliminar o aparelho

Nunca deposite o aparelho no lixo doméstico comum. Este produto está sujeito à directiva europeia 2002/96/CE-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Elimine o aparelho através de uma empresa de reciclagem autorizada ou através do ponto de reciclagem da sua região. Respeite as normas actualmente em vigor. Em caso de dúvidas, contacte o seu ponto de reciclagem.

Eliminação de pilhas

As pilhas não devem ser eliminadas juntamente com o lixo doméstico. Todos os consumidores têm o dever legal de depositar as pilhas/baterias num local de recolha adequado perto de si ou junto do próprio vendedor. Este dever tem a finalidade de contribuir para que as pilhas sejam eliminadas de forma não prejudicial ao ambiente. Devolva as pilhas apenas quando estas estiverem totalmente descarregadas.

00095283man_buch.indb 154 16.05.14 08:36

Anexo

Especificações técnicas

Aspectos gerais	
Entrada de alimentação de energia	100 - 240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A máx.
Saída de alimentação de energia	12 V DC / 1.5 A
Consumo de energia	< 12 W
Dimensões (C x L x A)	478 x 38 x 325 mm (sem base de apoio) 478 x 128 x 325 mm (com base de apoio)
Peso	aprox. 2900 g
Temperatura ambiente recomendada	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Humidade relativa do ar	10 - 80 % (sem condensação)

Ecrã	
Visor	47,0 cm (18.5“) 16:9 TFT
Resolução	1366 x 768 (RGB)
Luminosidade	180 cd/m²
Contraste	500 : 1

Telecomando	
Pilha de relógio (CR 2025)	3 V

Dispositivos de memória compatíveis
SD/SDHC/MMC/MS

Ligações externas
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Formatos de ficheiros suportados	
JPEG, JPG (até 105 megapixéis)	
MP3	
MPEG 4 (.avi /Divx/.Xvid)	(Compatível com vídeo Full HD 1080p)
MJPEG	(Compatível com vídeo Full HD 1080p)

Memória interna
4 GB

P

00095283man_buch.indb 155 16.05.14 08:36

Estrutura do menu do DPF

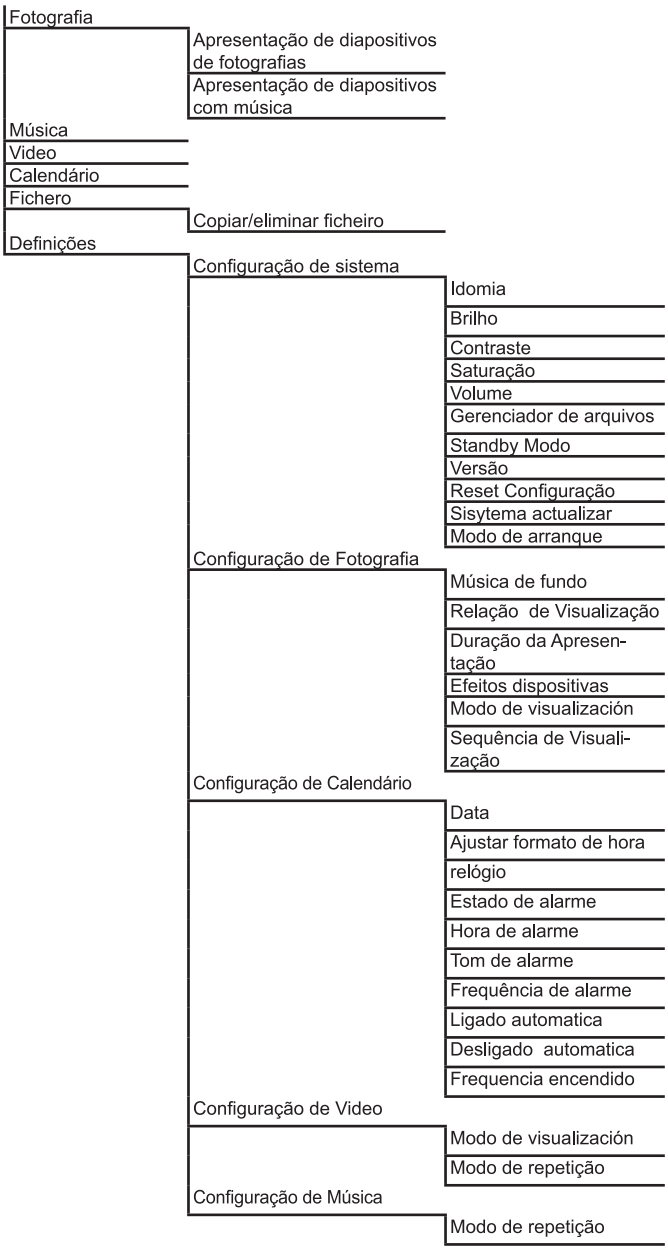

P

00095283man_buch.indb 156 16.05.14 08:36

Informações de assistência

No caso de produtos danificados, contacte
o seu distribuidor ou a assistência ao produto da Hama:

Linha directa de assistência – Assistência ao produto da Hama (em alemão / inglês):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

P

Poderá encontrar mais informações acerca do produto na Internet em www.hama.com

Nota:
Salvaguarda-se o direito de alterar as informações e descrições técnicas sem aviso prévio.

CE

00095283man_buch.indb 157 16.05.14 08:36

Inhoudsopgave

Inleiding 159
Voorwoord 159
Auteursrecht. 159
Waarschuwingen 160
Gebruik volgens de bestemming 161
Beperking van de aansprakelijkheid 161

Veiligheidsinstructies 162

Opbouw en functie. 163
Digitale fotolijst. 163
Afstandsbediening 164
Omvang van de levering en transportinspectie. 165
Opstellen en aansluiten 165

Bediening en gebruik. 166
Menu 166
Systeeminstellingen 167

Functies 170
Foto 170
Muziek 172
Kalender. 174
Map / bestand 175

Extra functies 176
Gebruik als CardReader 176

Reiniging en onderhoud . . . 177
Veiligheidsinstructies 177
Reiniging 177

Verhelpen van storingen . . . 178
Veiligheidsinstructies 178
Storingsoorzaken en verhelpen van storingen. 178

Bewaren 180

Afvoeren 180
Toestel afvoeren. 180
Batterijen afvoeren. 180

Bijlage 181
Technische specificaties. 181
Menustructuur van de DPF . . 182

Supportinformatie 183

NL

00095283man_buch.indb 158 16.05.14 08:36

Inleiding

Voorwoord

Geachte klant,

Met de aanschaf van deze digitale fotolijst heeft u gekozen voor een kwaliteitsproduct van Hama dat op het gebied van techniek en functionaliteit aan de modernste standaard voldoet.

Lees de informatie in deze gebruiksaanwijzing zodat u uw toestel snel leert kennen en volledig gebruik kunt maken van de functies.

Wij wensen u veel plezier met uw toestel.

NL

Auteursrecht

Deze documentatie is auteursrechtelijk beschermd.

Elke vorm van kopie, resp. nadruk, ook gedeeltelijke, zoals het gebruiken van afbeeldingen, ook in gewijzigde toestand, is alleen toegestaan met schriftelijke toestemming van de fabrikant.

00095283man_buch.indb 159 16.05.14 08:36

Waarschuwingen

In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende waarschuwingen gebruikt:

⚠ GEVAAR

Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een zeer gevaarlijke situatie aan.

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, ontstaat levensgevaar of kan ernstig letsel het gevolg zijn.

► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om levensgevaar of ernstig letsel te vermijden.

NL

⚠ WAARSCHUWING

Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan.

Als de gevaarlijke situatie niet vermeden wordt, kunnen ernstig letsel of materiële schade het gevolg zijn.

► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om persoonlijk letsel of materiële schade te vermijden.

ATTENTIE

Een waarschuwing van dit gevarenniveau geeft een mogelijk risico op materiële schade aan.

Als de situatie niet vermeden wordt, kan ernstige materiële schade het gevolg zijn.

► Volg de aanwijzingen in deze waarschuwing op om materiële schade te vermijden.

AANWIJZING

► Een aanwijzing geeft extra informatie over de omgang met het toestel.

00095283man_buch.indb 160 16.05.14 08:36

Gebruik volgens de bestemming

Dit toestel is alleen bestemd voor gebruik in gesloten ruimtes voor het weergeven van foto´s en het afspelen van video´s en muziekbestanden.

Een andere toepassing of gebruik geldt als niet volgens de bestemming.

⚠ WAARSCHUWING

Gevaar door gebruik dat niet volgens de bestemming is!

Het toestel kan bij gebruik dat niet volgens de bestemming is en/of bij andersoortig gebruik risico´s opleveren.

- ► Gebruik het toestel uitsluitend volgens de bestemming.
- ► Houd u aan de werkwijze die in deze gebruiksaanwijzing beschreven wordt.

NL

Claims vanwege schade als gevolg van gebruik dat niet volgens de bestemming was zijn uitgesloten.

Het risico draagt de gebruiker alleen.

Beperking van de aansprakelijkheid

Alle technische informatie in deze gebruiksaanwijzing evenals

gegevens en aanwijzingen over de bediening komen overeen met de meest actuele stand bij het ter perse gaan en zijn gebaseerd op onze ervaring en kennis naar eer en geweten.

Op basis van de gegevens, afbeeldingen en beschrijvingen in deze gebruiksaanwijzingen zijn claims niet mogelijk.

De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade door het niet aanhouden van de aanwijzingen in deze gebruiksaanwijzing of door gebruik dat niet volgens de bestemming was, door ondeskundige reparaties, het ongeoorloofd uitvoeren van veranderingen of het gebruik van niet toegelaten reserveonderdelen.

ATTENTIE

- ► Door het fabricatieproces kan het tot zogenaamde pixelfouten komen. Deze fouten zijn meestal te zien aan witte of zwarte pixels die tijdens de weergave permanent te zien zijn. In het kader van fabricatietoleranties is een max. van 0,01% van deze pixelfouten, gemeten aan de totale grootte van het scherm als tolerantie mogelijk. Hierbij gaat het dan niet om een productiefout.

00095283man_buch.indb 161 16.05.14 08:36

Veiligheidsinstructies

- Controleer het toestel vóór het gebruik op zichtbare schade. Neem een beschadigd toestel niet in gebruik.
- Bescherm het toestel tegen vocht en het binnendringen van vloeistoffen resp. voorwerpen. Koppel bij contact met een vloeistof meteen de voedingsadapter los van de stroomtoevoer.
- Zet het toestel op een glad, horizontaal oppervlak.
- Zet geen voorwerpen op het toestel.
- Plaats het toestel niet in een hete, natte of zeer vochtige omgeving.
- Het toestel heeft voor een goede werking voldoende luchtcirculatie nodig. Zet het toestel tijdens gebruik niet op zachte oppervlakken, tapijt of ander materiaal die de luchtcirculatie negatief kunnen beïnvloeden en laat ruime om het toestel vrij.
- Bescherm de kabel tegen hete oppervlakken en scherpe randen.
- Let erop dat de kabel niet strak gespannen of geknikt wordt.
- Het stopcontact moet goed bereikbaar zijn zodat de voedingsadapter indien nodig makkelijk kan worden losgekoppeld.
- Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend de inbegrepen voedingsadapter omdat het toestel anders beschadigd kan raken.
- Neem het toestel niet in gebruik als de voedingsadapter, de aansluitkabel of de stekker beschadigd zijn.
- Open nooit de behuizing van het toestel of de voedingsadapter. Als aansluitingen die onder spanning staan aangeraakt worden en de elektrische of mechanische opbouw wordt veranderd, ontstaat er een gevaar voor stroomschokken.
- Koppel de voedingsadapter, als er een storing optreedt, bij onweer of vóór het reinigen van het toestel, los van de stroomtoevoer.
- Laat reparaties aan de machine alleen uitvoeren door een specialist. Door ondeskundige reparaties komt de garantie te vervallen.
- Defecte onderdelen mogen alleen vervangen worden door originele reserveonderdelen.
- Verpakkingsmateriaal mag niet gebruikt worden om mee te spelen. Er bestaat gevaar van stikken.

00095283man_buch.indb 162 16.05.14 08:36

Opbouw en functie

Digitale fotolijst

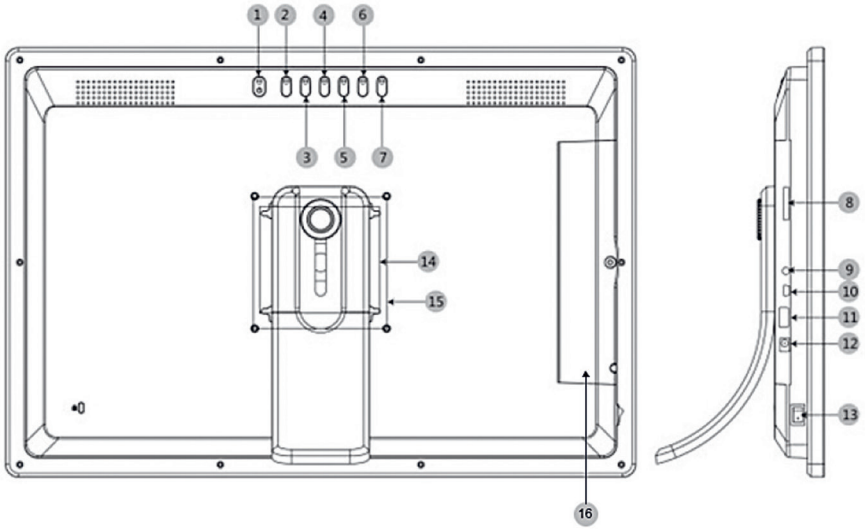

NL

1	ON / OFF - knop
2	OK / ENTER / Play - knop
3	Navigatieknop omhoog
4	Navigatieknop omlaag
5	Navigatieknop links
6	Navigatieknop rechts
7	EXIT / Vorige - knop
8	SD/SDHC/MMC/MS kaartslot
9	Audio – uitgang (stereostekker 3,5 mm)
10	Mini-USB
11	USB type A
12	Aansluitbus voor voedingsadapter
13	ON / OFF - hoofdschakelaar
14	Bevestigingsvoorbereiding voor montage aan de wand
15	Bevestigingsmogelijkheid voor VESA standaard 100 x100
16	Afdekkap ter bescherming van het aansluitveld. De afdekkap kan met behulp van de meegeleverde schroef tegen onbevoegde toegang worden geborgd.

00095283man_buch.indb 163 16.05.14 08:36

Opbouw en functie

Afstandsbediening

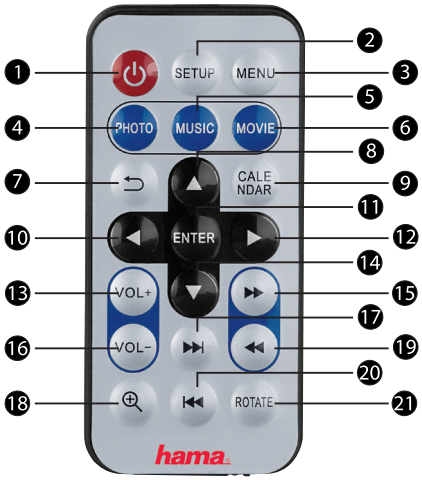

1	Power
2	Setup / instellingen
3	Hoofd-/ Functiemenu
4	Foto-modus
5	Muziek-modus
6	Video-modus
7	EXIT / Terug naar vorige menu / selectie
8	Navigatieknop links
9	Kalender-modus
10	Navigatieknop
11	OK / ENTER Bevestiging – knop; Play / Pause – knop in de afspeelmodus
12	Navigatieknop rechts
13	Volume verhogen; Vol +
14	Navigatieknop omlaag
15	Snel vooruit spoelen
16	Volume verlagen; Vol -
17	Volgende foto / muziek / video
18	Foto – zoomfunctie
19	Snel terugspoelen
20	Laatste foto / muziek / video
21	Fotoweergave draaien

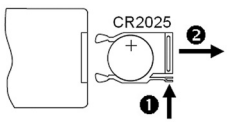

Afstandsbediening

Batterijen plaatsen

Ga als volgt te werk voor het plaatsen of vervangen van de batterij:

- Trek het batterijvak uit de afstandsbediening door de vergrendeling in te drukken en tegelijkertijd het batterijvak eruit te trekken.
- Verwijder de oude batterij en leg een nieuwe batterij, type CR2025 (knopcel) in het batterijvak. Let erop dat de batterij met de polen in de juiste richting ligt.
- Schuif het batterijvak weer in de afstandsbediening.

NL

00095283man_buch.indb 164 16.05.14 08:36

Omvang van de levering en transportinspectie

Het toestel wordt standaard geleverd met de volgende componenten:

- Digitale fotolijst
- Voedingsadapter
- Bedieningsinstructies (niet afgebeeld)
- Afstandsbediening
- USB - adapterkabel

AANWIJZING

► Controleer de levering op volledigheid en op zichtbare schade. Meld een onvolledige of beschadigde levering onmiddellijk bij uw leverancier/handelaar.

NL

Opstellen en aansluiten

Voor een permanente weergave kunt u het toestel op een glad oppervlak zetten. Draai daartoe de meegeleverde schroef met de standaard handvast in de behuizing.

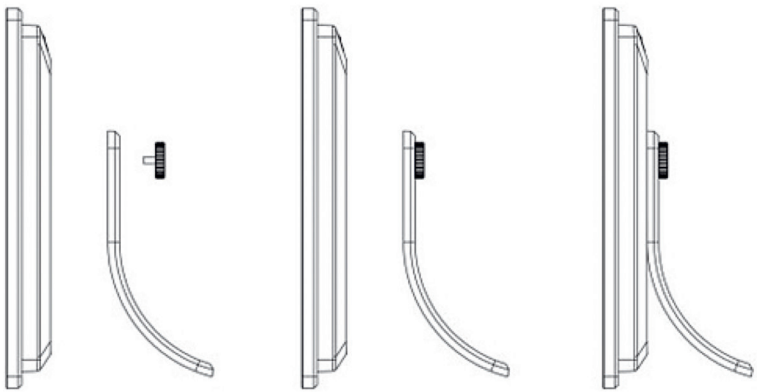

ATTENTIE

Het toestel kan door omvallen of naar beneden vallen beschadigd raken!

► Zorg ervoor dat het toestel niet kan vallen.

00095283man_buch.indb 165 16.05.14 08:36

Bediening en gebruik

Menu

Het toestel is uitgerust met een gebruiksvriendelijk menu. Het menu verschijnt op het beeldscherm.

- Schakel het toestel In of Uit door allereerst de hoofdschakelaar ON/OFF te bedienen. Daarna is het tevens mogelijk het toestel met behulp van de knop ON/OFF op de achterzijde van het toestel of met de ON/OFF Power - knop op de afstandsbediening in resp. uit te schakelen.

NL

- De volgende opslagmedia kunnen gelezen worden:
  - Intern geheugen
  - SD/SDHC, MMC, MS-geheugenkaarten
  - USB-opslagmedia

U roept het hoofdmenu op met de [MENÜ]-knop. In het menu navigeert u met de [◄][►]-knoppen, daarmee selecteert u de gewenste functie.

Als u uw selectie met de [OK/ENTER]-knop bevestigt, verschijnt het bijbehorende submenu. Hier navigeert u met de [▲] of [▼]-knoppen naar de gewenste regel. De geselecteerde regel wordt gemarkeerd.

Bevestig uw selectie met de [OK/ENTER]-knop. Meestal verschijnt er dan nog een menu waarbinnen u kunt navigeren met de [◄][►][▲][▼]-knoppen om de gewenste instelling te selecteren.

Met de knop [EXIT] verlaat u het actuele menu.

Ter oriëntering, zie de menustructuur in de bijlage.

U kunt het toestel bedienen met de knoppen op de achterzijde of met de inbegrepen afstandsbediening.

00095283man_buch.indb 166 16.05.14 08:36

Systeeminstellingen

Om naar het setup-menu te gaan, drukt u op de [SETUP]-knop op uw afstandsbediening of navigeert u met de [◄][►]-knoppen op de achterzijde van het toestel of maakt u gebruik van het menupunt „Instellingen“

De volgende menupunten zijn beschikbaar:

NL

00095283man_buch.indb 167 16.05.14 08:36

Systeminstellung	Taal	Selecteer de door u gewenste menu- / bedieningstaal
	Helderheid	Hier stelt u de helderheid, het contrast, kleurinstelling en het schaduwen van het toestel in
	Contrast	
	Verzadiging	
	Volume	
	Bestandsbeheer	Indien de bestandsmanager is geactiveerd, dan toont het toestel alle bestanden, welke zich op het opslagmedium bevinden. Neemt u in acht, dat het toestel sommige bestandsformaten niet kan lezen!
	Standby modus	Functiemenu voor het activeren van de automatische stand-by-functie. U kunt kiezen uit OFF/4/8/12 uur. Het toestel schakelt na afloop van de geselecteerde tijdsduur automatisch om naar de stand-by-modus.
	Versie	Functiemenu voor het weergeven van de actuele firmware-versie
	Standaard instellen	Functiemenu voor het resetten naar de fabrieksinstellingen
	System Update	Functiemenu voor het actualiseren van de firmware
	Automatisch afspelen	Selecteer de door u gewenste startfunctie: hoofdmenu, foto, video, muziek, kalender

00095283man_buch.indb 168 16.05.14 08:36

Fotoinstellung	Achtergrandmuziek	Functiemenu voor het inschakelen of uitschakelen van de muziekweergave tijdens de diashow
	Beeldschermverhoulding	Beeld aan het beeldscherm aanpassen
	Duur diavoorstelling	Selecteer de tijdsduur waarmee de foto's moeten worden afgespeeld (5sec/15sec/30sec/1min/5min/15min)
	Diashow effect	Functiemenu voor het instellen van de foto-overgangen
	Beeldmodus	Hier kunt u tussen twee weergavemodi kiezen
	Foto afspeelvolgorde	Functiemenu voor het instellen van de herhaal-loop
Kalenderinstellung	Datum	Functiemenu voor het instellen van de datum
	Klokmodus	Functiemenu voor het instellen van de tijd
	Klok Tijd	
	Alarm Status	Functiemenu voor het instellen van de alarmtijd
	Alarmtijd	
	Alarmtoon	
	Alarmfrequentie	
	Automatische inschakeling	Hier kan worden ingesteld wanneer het toestel moet worden in- of uitgeschakeld **ATTENTIE:** het inschakelen en uitschakelen moet vooraf nog extra worden geactiveerd!
	Automatische uitschakeling	
	Auto. Aan/Uit frequentie	
Videoinstellung	Beeldschermverhoulding	Hier kunt u tussen twee weergavemodi kiezen
	Herhaalmodus	Functiemenu voor het instellen van de herhaal-loop
Muziekinstelling	Herhaalmodus	Functiemenu voor het instellen van de herhaal-loop

00095283man_buch.indb 169 16.05.14 08:36

Functies

Foto

Het toestel wordt automatisch gestart met de fotodiashow zodra u een opslagmedium heeft geplaatst. Als er geen opslagmedium in het toestel aanwezig is, start het toestel met de opgeslagen gegevens op het interne geheugen.

U kunt ook als volgt binnen het fotomenu navigeren:

1. Druk met de [◄][►][▲][▼] -toetsen op uw toestel of met afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK]
2. Het toestel start standaard met de diashow.
3. Door op de knop [EXIT] op uw afstandsbediening te drukken of op de achterzijde van het toestel komt u in de „Foto-overzicht-modus“. Hier kunt u met behulp van de knoppen [◄][▲][▼][►] op uw gewenste foto navigeren en via de knop [ENTER/OK] op het toestel bekijken.

AANWIJZING

► In het foto-instellingenmenu kunt u verdere instellingen uitvoeren.

00095283man_buch.indb 170 16.05.14 08:36

Indien u tijdens de dia-slideshow of in de miniaturen / overzichtsmodus op de knop OK op uw afstandsbediening of op de achterzijde van het toestel drukt, dan wordt het volgende functiemenu weergegeven:

- Foto draaien
- Foto zoomen
- Vorige
- Volgende
- Dia-slideshow met actuele foto starten
- Actueel weergegeven foto wissen
- Kopieerfunctie
- Toont informatie over de actuele foto
- Terug naar miniaturen / overzichtsmodus

HINWEIS

► Met de knop [EXIT] verlaat u het actuele menu-onderdeel.

00095283man_buch.indb 171 16.05.14 08:36

Muziek

Druk met de [◄][►][▲][▼]-toetsen op uw toestel of met de afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK].

NL

Volgende functies kunt u tijdens het afspelen uitvoeren:

- Door op de knoppen [◄][►] op uw afstandsbediening te drukken kunt u tussen de afzonderlijke functies in de afspeellijst navigeren, o.a. de volgende afspeel-instellingen: afzonderlijk afspelen, herhaling na elkaar, afzonderlijk herhalen, herhaling toevallig.
- Door het indrukken van de [⏮][⏭]-toetsen kunt u de volgende of vorige muziektitel oproepen.
- De [ENTER/OK] of [⏯]-toets herbergt de Play/pauze-functie.
- Het volume wordt ingesteld met de [VOL +/-]-toetsen.

AANWIJZING

► In het muziek-instellingenmenu kunt u verdere instellingen uitvoeren.

00095283man_buch.indb 172 16.05.14 08:36

Video

Druk met de [◄][►][▲][▼]-toetsen op uw toestel of met de afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK].

NL

Volgende functies kunt u tijdens de weergave uitvoeren:

- Door het indrukken van de [◄][►]-toetsen op uw afstandsbediening kunt u binnen de actuele video vooruit- of terugspoelen.
- Door het indrukken van de [⏮][⏭] of [▲][▼]-toetsen kunt u de volgende of vorige video oproepen.
- De [ENTER/OK] of [⏯]-toets herbergt de Play/pauze-functie.
- Het volume wordt ingesteld met de [VOL +/-]-toetsen.

AANWIJZING

► In het video-instellingenmenu kunt u verdere instellingen uitvoeren.

00095283man_buch.indb 173 16.05.14 08:36

Kalender

Druk met de [◄][►][▲][▼]-toetsen op uw toestel of met de afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK]

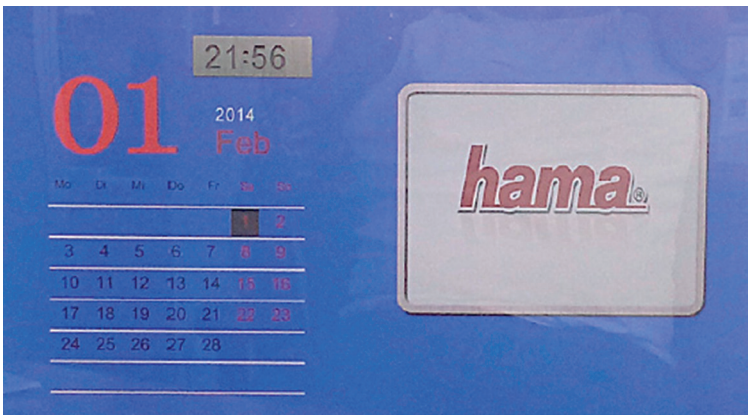

U kunt de volgende functies uitvoeren:

- Met behulp van de knoppen [◄][►] kunt u tussen de maanden omschakelen.
- Met behulp van de knoppen [▲][▼] kunt u tussen de jaren omschakelen.

AANWIJZING

- ► Als u de alarmfunctie heeft geactiveerd, wordt dit aangegeven met het alarmsymbool .
- ► In het kalender-instellingenmenu kunt u verdere instellingen uitvoeren.

00095283man_buch.indb 174 16.05.14 08:36

Map / bestand

Druk met de [◄][►][▲][▼]-toetsen op uw toestel of met de afstandsbediening op het symbool en druk op [ENTER/OK].

NL

Selecteer met de [▲][▼]-toetsen het gewenste bestand en druk vervolgens op de [◄]-toets op uw afstandsbediening of op toets ⑤ van uw toestel. Nu is het mogelijk het geselecteerde bestand te kopiëren.

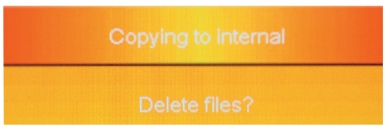

Door bevestiging met de knop [ENTER/OK] wordt nu het geselecteerde bestand van het opslagmedium op het interne geheugen overgedragen of gewist.

Door op de knop [EXIT] te drukken keert u terug naar het bestandsoverzicht.

AANWIJZING

- ► Als u het interne geheugen heeft geselecteerd, kunt u de geselecteerde bestanden van het interne geheugen wissen.
- ► Houd er rekening mee dat het aantal bestanden dat gekopieerd kan worden afhankelijk is van de opslagcapaciteit van het interne geheugen.
- ► Hoe groter de opslagcapaciteit, des te langer duurt het kopiëren. Wacht tot het kopiëren is afgesloten.

00095283man_buch.indb 175 16.05.14 08:36

Extra functies

Gebruik als CardReader

Dit toestel beschikt over CardReader-functie. U kunt daarmee uw toestel per USB op uw computer aansluiten voor toegang tot bestanden op het opslagmedium of het interne geheugen. U kunt tevens gegevens via de USB-interface vervangen/kopiëren/verwijderen. Om het toestel via USB type A op uw computer aan te sluiten gaat u als volgt te werk:

NL

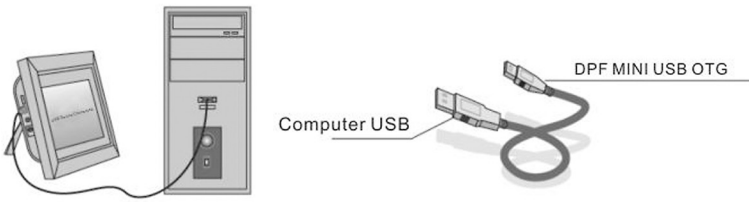

- Schakel het toestel uit.
- Sluit het toestel aan op uw computer via de inbegrepen USB-kabel.
- Schakel het toestel nu weer in. Het toestel schakelt automatisch over naar de „pc-modus“. Dit is ook te zien op het display van het toestel.
- Als de USB-aansluiting van uw computer goed werkt, wordt het toestel automatisch herkend en worden er twee directory-letters toegekend.
- Om de „pc-modus“ weer te verlaten, schakelt u het toestel uit en verwijdert u de USB-verbindingskabel.

AANWIJZING

► Systeemeisen:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 176 16.05.14 08:36

Reiniging en onderhoud

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over de reiniging en het onderhoud van het toestel.

Veiligheidsinstructies

ATTENTIE

Beschadiging van het toestel door vochtigheid!

► Zorg ervoor dat er bij de reiniging geen vochtigheid in het toestel dringt om onherstelbare beschadiging van het toestel te voorkomen.

NL

Reiniging

Het display van het toestel bevindt zich achter beschermend glas.

- Reinig het display alleen met een droge, zachte doek.
- Oefen bij het reinigen geen druk uit op het display.
- Gebruik voor de reiniging geen middelen die oplosmiddelen of alcohol bevatten om te voorkomen dat het scherm beschadigd raakt.

AANWIJZING

► Om het display tijdens reiniging en onderhoud te ontzien is het aan te bevelen een microvezeldoek te gebruiken.

- Reinig de rest van het toestel met een droge doek. Bij hardnekkiger vuil kan de doek iets vochtig gemaakt worden.

00095283man_buch.indb 177 16.05.14 08:36

Verhelpen van storingen

In dit hoofdstuk vindt u belangrijke informatie over het opsporen en verhelpen van storingen. Neem de aanwijzingen in acht om risico´s en beschadigingen te vermijden.

Veiligheidsinstructies

⚠ WAARSCHUWING

Houd u, om materiële schade te vermijden, aan de volgende veiligheidsinstructies.

NL

► Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen door vakspecialisten worden uitgevoerd die door de fabrikant geschoold zijn. Door ondeskundige reparaties kunnen aanzienlijke risico´s voor de gebruiker en schade aan het toestel ontstaan.

Storingsoorzaken en verhelpen van storingen

De volgende tabel helpt bij het opsporen en verhelpen van kleinere storingen:

	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Algemeen	Op het display is niets te zien	Toestel is uitgeschakeld	Schakel het toestel in.
		Voedingsadapter niet goed aangesloten	Controleer of de voedingsadapter op het stopcontact en het toestel aangesloten is.
		Op het stopcontact staat geen spanning	Controleer de zekeringen.
		Toestel is defect	Neem contact op met de klantendienst.

00095283man_buch.indb 178 16.05.14 08:36

	Storing	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Algemeen	Toestel schakelt plotseling uit	Door statische ontladingen, zoals deze in het normale, dagelijkse gebruik voorkomen (vloerbedekking, wollen trui), kan het voorkomen dat het product omschakelt naar de stand-by-modus.	Indien het toestel niet meer reageert of geen beeld meer weergeeft, dan drukt u op de POWER-toets op de afstandsbediening of op de achterzijde van het toestel teneinde het toestel weer in te schakelen.
DPF	Er wordt niets weergegeven	Geen opslagmedium geplaatst	Plaats een opslagmedium.
		Opslagmedium bevat geen gegevens	Controleer het opslagmedium.
	Geen geluid	Toestel staat op „mute“	Verhoog het volume op het toestel.
	Er wordt geen video/muziek afgespeeld	Geen opslagmedium geplaatst	Plaats een opslagmedium.
		Opslagmedium bevat geen bestand	Controleer het opslagmedium.
	Muziek wordt niet afgespeeld	Verkeerd formaat	Converteer het muziekbestand in mp3.
	Video’s worden niet of worden schokkend afgespeeld	Verkeerd formaat	Converteer de video in een ander formaat.

AANWIJZING

► Als het probleem niet verholpen kan worden aan de hand van de voorgaande tabel, neem dan contact op met de klantendienst.

00095283man_buch.indb 179 16.05.14 08:36

Bewaren

Als het toestel gedurende langere tijd niet gebruikt wordt, schakelt u het uit en koppelt u het los van de stroomtoevoer. Bewaar het toestel op een schone, droge plaats zonder direct zonlicht.

Afvoeren

Toestel afvoeren

Gooi het toestel nooit weg met het normale huisvuil.

Dit product is onderworpen aan de Europese richtlijn 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Breng het toestel naar een erkend afvalverwerkingsbedrijf of naar de gemeentelijke afvalverwerkingsinstantie. Houd u aan de actueel geldende voorschriften. Neem in geval van twijfel contact op met de afvalverwerkingsinstantie.

Batterijen afvoeren

Batterijen/accu's mogen niet met het huisvuil weggegooid worden. Elke verbruiker is wettelijk verplicht alle batterijen/accu´s bij een verzamelpunt van zijn gemeente/stadsdeel of bij de handelaar af te geven.

Deze verplichting dient voor het milieuvriendelijker tot afval verwerken van batterijen/accu´s. Geef batterijen/accu´s alleen in ontladen toestand terug.

00095283man_buch.indb 180 16.05.14 08:36

Bijlage

Technische specificaties

Algemeen	
Stroomtoevoer ingang	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Stroomtoevoer uitgang	12 V DC / 1.5 A
Vermogensopname	< 12 W
Afmetingen (l x b x h)	478 x 38 x 325 mm (zonder voet) 478 x 128 x 325 mm (met voet)
Gewicht	ca. 2900 g
Aanbevolen omgevingstemperatuur	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 80 % (niet condenserend)

Beeldscherm	
Display	47,0 cm (18.5“) 16:9 TFT
Resolutie	1366 x 768 (RGB)
Helderheid	180 cd/m²
Contrast	500 : 1

Afstandsbediening	
Batterij knopcel (CR 2025)	3 V

Compatibele opslagmedia
SD/SDHC/MMC/MS

Externe aansluitingen
USB 2.0 (host & device), Audio Out 3.5mm

Ondersteunde bestandsformaten
JPEG, JPG (max. 105 megapixels) Mp3 MPEG 4 (.avi /.Divx/.Xvid) (Full HD 1080p video compatibel) MJPEG (Full HD 1080p video compatibel)

Intern geheugen
4 GB

NL

00095283man_buch.indb 181 16.05.14 08:36

Menustructuur van de DPF

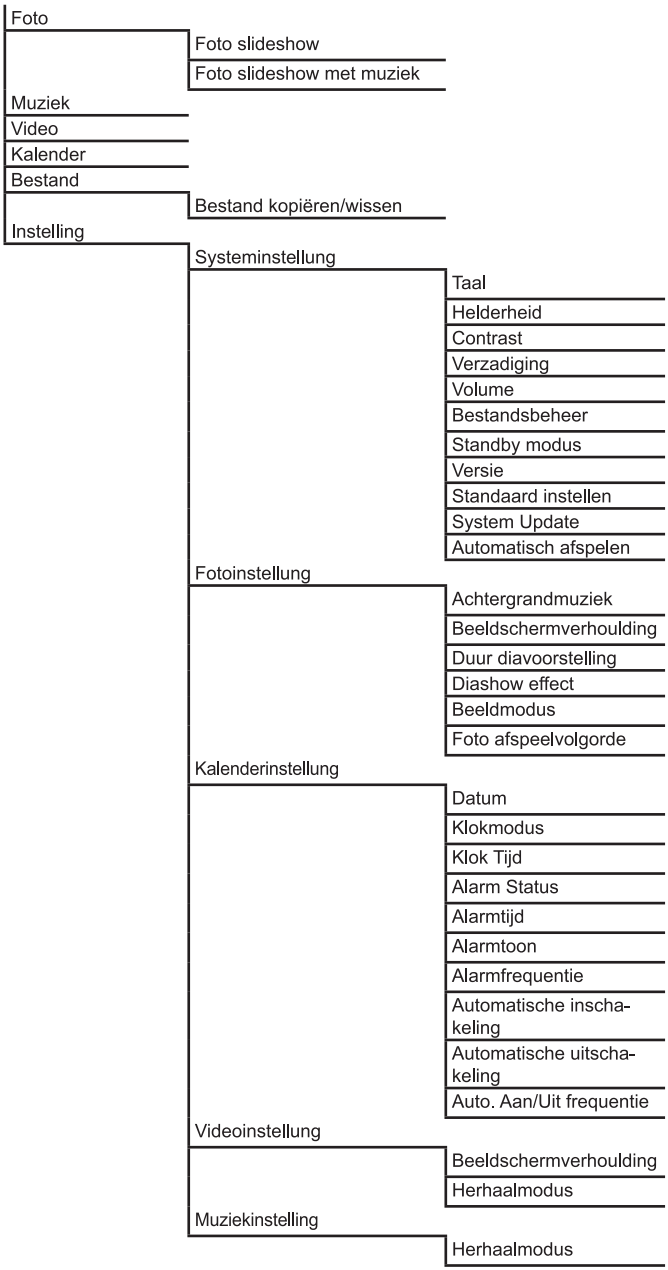

NL

00095283man_buch.indb 182 16.05.14 08:36

Supportinformatie

Neem bij defecte producten contact op met uw verkoper of met de afdeling Productadvies van Hama:

Support hotline - Hama productadvies (Duits/Engels):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax: +49 (0) 9091 / 502 – 272
E-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Meer productinformatie vindt u op internet onder www.hama.com

NL

Aanwijzing:
alle technische gegevens en beschrijvingen kunnen te allen tijde, zonder vooraankondiging worden gewijzigd.

CE

00095283man_buch.indb 183 16.05.14 08:36

Obsah

Úvod 185
Úvodní slovo 185
Autorské právo 185
Výstražná upozornění 186
Použití dle stanoveného účelu. 187
Omezení odpovědnosti 187

Bezpečnostní pokyny 188

Montáž a funkce 189
Digitální fotorámeček 189
Dálkové ovládání 190
Objem dodávky a kontrola po dodání 191
Montáž a připojení 191

Obsluha a provoz 192
Vedení menu 192
Nastavení systému. 193

Funkce. 196
Foto 196
Hudba. 198
Kalendář. 200
Složka/soubor 201

Přídavné funkce 202
Použití jako čtečka karet 202

Čištění a údržba 203
Bezpečnostní pokyny 203
Čištění 203

Odstranění závad 204
Bezpečnostní pokyny 204
Příčiny poruch a jejich odstranění 204

Uschování. 206

Likvidace. 206
Likvidace přístroje 206
Likvidace baterií 206

Dodatek 207
Technické údaje 207
Struktura menu DPF 208

Podpůrné informace 209

00095283man_buch.indb 184 16.05.14 08:36

Úvod

Úvodní slovo

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

zakoupením tohoto digitálního fotorámečku jste se rozhodli ve prospěch kvalitního výrobku firmy Hama, který po technické stránce a svou funkčností odpovídá nejmodernějšímu standardu.

Přečtěte si zde obsažené informace, abyste se co nejdříve seznámili s Vaším přístrojem a mohli tak plně využít jeho funkcí.

Přejeme Vám mnoho radosti při jeho používání.

Autorské právo

Tato dokumentace je chráněna autorským právem.

Jakákoliv reprodukce resp. dotisk její libovolné části či reprodukce vyobrazení, a to i ve změněném stavu, jsou dovoleny pouze s písemným souhlasem výrobce.

00095283man_buch.indb 185 16.05.14 08:36

Výstražná upozornění

V tomto návodu k používání se používají tato výstražná upozornění:

⚠ NEBEZPEČÍ

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje hrozící nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k usmrcení nebo těžkým poraněním.

► Respektujte pokyny uvedené v tomto výstražném upozornění, aby nedošlo k nebezpečí usmrcení nebo těžkých poranění osob.

⚠ VÝSTRAHA

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje potenciálně nebezpečnou situaci.

Pokud se nebezpečné situaci nezabrání, může dojít k poranění a/nebo k věcným škodám.

► Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo k poranění osob nebo ke vzniku věcných škod.

POZOR

Výstražné upozornění tohoto stupně nebezpečí označuje možnost způsobení věcné škody.

Pokud se situaci nezabrání, může dojít ke vzniku věcných škod.

► Respektujte pokyny tohoto výstražného upozornění, aby nedošlo ke vzniku věcných škod.

UPOZORNĚNÍ

► Upozorněním se označují přídavné informace k usnadnění zacházení s přístrojem.

CZ

00095283man_buch.indb 186 16.05.14 08:36

Použití dle stanoveného účelu

Tento přístroj je určen pouze k zobrazení fotografií, přehrávání videa a hudebních souborů v uzavřených prostorách.

Jiné nebo tento rámec překračující použití se považuje jako použití v rozporu se stanoveným účelem.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečí v důsledku použití v rozporu se stanoveným účelem!

V případě použití v rozporu se stanoveným účelem a/nebo odlišného použití se přístroj může stát zdrojem nebezpečí.

► Používejte přístroj výhradně pro stanovený účel.

► Dodržujte postupy popsané v tomto návodu k používání.

CZ

Nároky jakéhokoliv druhu na náhradu škod vzniklých v důsledku používání v rozporu se stanoveným účelem se vylučují.

Riziko nese provozovatel sám.

Omezení odpovědnosti

Veškeré v tomto návodu k používání obsažené informace, údaje a upozornění týkající se obsluhy odpovídají poslednímu stavu při tiskovém vydání a zohledňují naše dosavadní zkušenosti a poznatky podle nejlepšího vědomí.

Z údajů, vyobrazení a popisů obsažených v tomto návodu nelze odvozovat žádné nároky.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku nerespektování návodu, používání v rozporu se stanoveným účelem, neodborných oprav, neoprávněných změn nebo použití neschválených náhradních dílů.

POZOR

► V důsledku výrobního procesu může dojít k tzv. závadě obrazových prvků tzv. pixelů. Toto se obecně projevuje bílými nebo černými pixely, které během promítání stále svítí. V rámci výrobní tolerance je max. 0,01% těchto závad obrazových prvků naměřených na celé velikosti displeje v rámci tolerance a nejsou výrobní chybou.

00095283man_buch.indb 187 16.05.14 08:36

Bezpečnostní pokyny

- Před použitím zkontrolujte, zda nejsou patrná vnější viditelná poškození přístroje. Poškozený přístroj nepoužívejte.
- Přístroj chraňte před vlhkem a před proniknutím kapaliny resp. předmětů. Při kontaktu s kapalinou přístroj okamžitě odpojte od napětí.
- Přístroj umístěte na rovnou a vodorovnou plochu.
- Na přístroj nestavte žádné předměty.
- Přístroj neinstalujte v horkém, mokrém nebo velmi vlhkém prostředí.
- Pro správný provoz přístroj potřebuje dostatečnou cirkulaci vzduchu. Během provozu přístroj neumisťujte na měkké povrchy, koberce nebo jiné materiály, které by mohly bránit cirkulaci vzduchu, na přístroji neprovádějte přestavby.

CZ

- Chraňte kabel před horkými povrchy a ostrými hranami.
- Dbejte na to, aby kabel nebyl příliš napnutý nebo zlomený.
- Zásuvka musí být snadno přístupná, aby bylo v případě potřeby možné snadno odpojit síťový adaptér.
- Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.
- Používejte výhradně síťový adaptér rozsahu dodávky, jinak může dojít k poškození přístroje.
- Je-li síťový adaptér, připojovací kabel nebo konektor poškozen, neuvádějte přístroj do provozu.
- V žádném případě neotvírejte kryt přístroje nebo síťového adaptéru. Při dotyku s přípojkami vedoucími proud a při změně elektrické nebo mechanické konstrukce hrozí nebezpečí elektrické rány.
- Při poruchách, bouřce nebo před čištěním přístroje odpojte síťový adaptér od napájení.
- Opravy přístroje smí provádět pouze odborníci. Neodbornými opravami zaniká nárok na záruku.
- Vadné součásti se smějí nahrazovat pouze originálními náhradními součástmi.
- Obalový materiál se ůnesmí používat ke hraní. Hrozí nebezpečí udušení.

00095283man_buch.indb 188 16.05.14 08:36

Montáž a funkce

Digitální fotorámeček

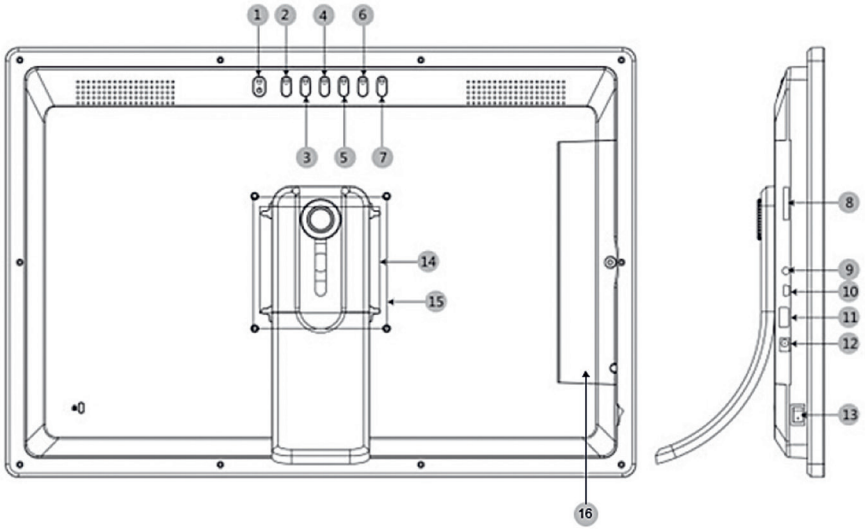

CZ

1	Tlačítko ON / OFF (ZAP./VYP.)
2	Tlačítko OK / ENTER / play
3	Navigační tlačítko nahoru
4	Navigační tlačítko dolů
5	Navigační tlačítko doleva
6	Navigační tlačítko doprava
7	Tlačítko EXIT / zpět
8	Slot karty SD/SDHC/MMC/MS
9	Výstup audio (jack 3,5 mm)
10	Mini-USB
11	USB typ A
12	Připojovací zdířka adaptéru napájecího dílu
13	Hlavní spínač ON/OFF
14	Příprava upevnění pro montáž na stěnu
15	Možnost upevnění pro VESA standard 100 x 100
16	Kryt na ochranu připojovacího pole. Kryt je možné pomocí přiloženého šroubu zajistit proti neoprávněnému přístupu.

00095283man_buch.indb 189 16.05.14 08:36

Montáž a funkce

Dálkové ovládání

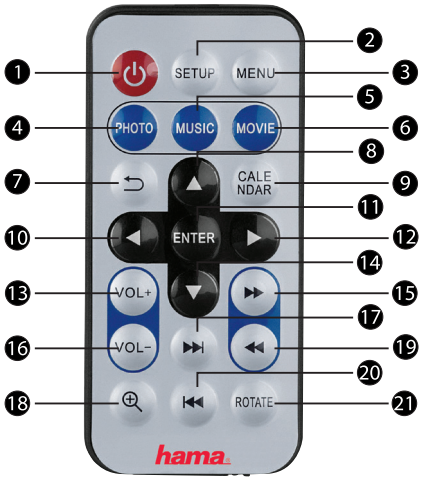

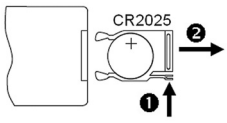

1	Power
2	Setup/nastavení
3	Hlavní menu/menu funkce
4	Režim foto
5	Režim hudby
6	Režim videa
7	EXIT/zpět k předcházející nabídce
8	Levé navigační tlačítko
9	Režim kalendáře
10	Navigační tlačítko
11	OK / ENTER tlačítko potvrzení; Přehrát/pauza - tlačítko v režimu přehrávání
12	Pravé navigační tlačítko
13	zesílení hlasitosti; Vol +
14	Navigační tlačítko dolů
15	Rychlé přehrávání vpřed
16	snížení hlasitosti; Vol -
17	Další fotografie/hudba/video
18	Funkce lupy snímku
19	Rychlé přehrávání zpět
20	Poslední fotografie/hudba/video
21	Otočení zobrazení fotografie

CZ

Dálkové ovládání

Vložení baterie

Baterii vkládejte resp. provádějte její výměnu následujícím způsobem:

- Z dálkového ovládání vytáhněte bateriovou přihrádku: Zatlačte na uzávěr a současně vytáhněte bateriovou přihrádku.
- Vybitou baterii vyjměte a vložte novou baterii typu CR2025 (knoflíkový akumulátor) do bateriové přihrádky. Dbejte na správnou polaritu baterie.
- Bateriovou přihrádku znovu nasuňte do dálkového ovládání.

00095283man_buch.indb 190 16.05.14 08:36

Objem dodávky a kontrola po dodání

Přístroj je standardně dodáván s těmito komponentami:

- Digitální fotorámeček
- Síťový adaptér
- Návod k obsluze (není zobrazen)
- Dálkové ovládání
- Adaptérový kabel USB

UPOZORNĚNÍ

► Zkontrolujte úplnost dodávky a případná viditelná poškození. Neúplnou nebo poškozenou dodávku oznamte bez prodlení Vašemu dodavateli/prodejci.

CZ

Montáž a připojení

Pro trvalé promítání můžete přístroj umístit na rovný povrch. Za tímto účelem otočte přiložený šroub se stavěcí nožkou rukou do pouzdra.

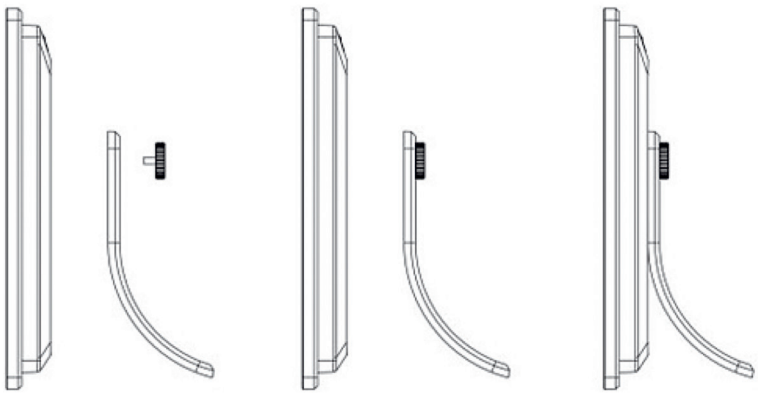

POZOR

Převrácení nebo pád přístroje může způsobit jeho poškození!

► Ujistěte se, že nehrozí převrácení přístroje.

00095283man_buch.indb 191 16.05.14 08:36

Obsluha a provoz

Vedení menu

Přístroj je vybaven jednoduchým vedením menu. Vedení menu se zobrazuje na obrazovce.

- Stisknutím hlavního spínače ON/OFF (ZAP./VYP.) nejdříve přístroj zapněte. Poté pak máte možnost přístroj zapínat nebo vypínat pomocí tlačítka ON/OFF na zadní straně přístroje nebo pomocí tlačítka ON/OFF Power na dálkovém ovládání.
- Pomocí přístroje můžete číst tato paměťová média:
  - interní paměť
  - paměťová karta SD/SDHC, MMC, MS
  - Paměťové médium USB

CZ

Hlavní menu vyvoláte pomocí tlačítka [MENU]. V menu se pohybujete pomocí tlačítek [◄] [►] a volíte tak i požadovanou funkci.

Po potvrzení Vaší volby tlačítkem [OK/ENTER] se zobrazí odpovídající podmenu. Zde se pohybujete pomocí tlačítka [▲] nebo [▼] a volíte tak požadovaný řádek. Zvolený řádek je barevně označen.

Potvrďte Vaši volbu tlačítkem [OK/ENTER]. Většinou se zobrazí další menu, ve kterém se pohybujete pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] a volíte požadované nastavení.

Tlačítkem [EXIT] opustíte aktuální rovinu menu.

K lepší orientaci viz také struktura menu v příloze.

Přístroj můžete ovládat pomocí tlačítek na zadní straně přístroje nebo dodaným dálkovým ovládáním.

00095283man_buch.indb 192 16.05.14 08:36

Nastavení systému

Pro přechod do podmenu stiskněte tlačítko [SETUP] na Vašem dálkovém ovládání, nebo přejděte pomocí tlačítek [◄][►] na zadní straně přístroje nebo dálkového ovládání na položku menu “Nastavení“

K dispozici jsou tyto položky menu:

CZ

00095283man_buch.indb 193 16.05.14 08:36

Nastavení systému	Jazyk	Zvolte požadovaný jazyk menu/ obsluhy
	Jas	Zde nastavujete jas, kontrast, sytost barev a barevný odstín.
	Kontrast	
	Sytost	
	Hlasitost	
	Správce souborů	Je-li aktivován manager souborů, zobrazí přístroj všechny soubory, které se nachází na paměťovém médiu. Nezapomeňte, že přístroj některé souborové formáty nemůže číst!
	Standby Mode	Nabídka funkce pro aktivaci automatické funkce standby. Zvolte OFF/4/8/12 hod., přístroj se po zvolené době automaticky přepne do režimu standby
	Verze	Menu funkce pro zobrazení aktuálního firmware
	Reset nastavení	Funkční menu pro návrat k nastavení ze závodu.
	Aktualizace systému	Menu funkce pro aktualizaci firmware
	Režim spouštění	Zvolte požadovanou funkci při spuštění: Hlavní menu, fotografie, video, hudba, kalendář

CZ

00095283man_buch.indb 194 16.05.14 08:36

Nastavení foto	Hudba na pozadí	Menu funkce pro zapnutí nebo vypnutí reprodukce hudby během slideshow
	Poměr stran	Vyrovnání snímku k obrazovce
	Rychlost prezentace	Zvolte dobu, po kterou se mají snímky zobrazovat. (3/5/15/30 sec; 1/5/15 minut)
	Efekt přechodu	Menu funkce pro nastavení přechodů mezi snímky
	Režim prezentace	Zde můžete volit mezi dvěma režimy zobrazení
	Sekvence snímků	Funkční nabídka pro nastavení smyčky opakování
Nastavení času	Dátum	Menu funkce pro nastavení data
	Nastavení formátu času	Menu funkce pro nastavení času
	Hodiny	
	Stav budíku	Menu funkce pro nastavení času alarmu
	Čas budíku	
	Tón budíku	
	Opakování budíku	
	Auto zapnutí	Zde je možno nastavit dobu, kdy se má přístroj zapnout nebo vypnout. **POZOR:** Zapnutí a vypnutí musí být předem extra aktivováno!
	Auto vypnutí	
	Automatické zapínání	
Nastavení videa	Poměr stran	Zde můžete volit mezi dvěma režimy zobrazení
	Režim opakování	Menu funkce pro nastavení smyčky opakování
Nastavení hudby	Režim opakování	Převádět video na jiný formát

CZ

00095283man_buch.indb 195 16.05.14 08:36

Funkce

Foto

Přístroj se automaticky spustí s diashow snímků, jakmile vložíte paměťové médium. Pokud není vloženo paměťové médium, přístroj se spustí s uloženými daty interní paměti.

V menu fotografie můžete navigovat také takto

1. Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání stiskněte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

2. Přístroj se automaticky spouští se slideshow.

3. Stisknutím tlačítka [EXIT] na vašem dálkovém ovládání nebo na zadní straně přístroje přejdete do „režimu fotografie-náhled“ Zde můžete pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] navigovat na Vámi žádaný snímek a pomocí tlačítka [ENTER/OK] sledovat na přístroji.

CZ

UPOZORNĚNÍ

► V menu nastavení fotografií můžete provádět další nastavení.

00095283man_buch.indb 196 16.05.14 08:37

Během přehrávání tzv. slideshow nebo v režimu miniaturního obrazu / náhledu stiskněte tlačítko OK na vašem dálkovém ovládání nebo na zadní straně přístroje a zobrazí se tato nabídka funkce:

CZ

- Otočení snímku
- Zoom snímku
- Zpět
- Vpřed
- Spustit slideshow aktuálním snímkem
- Vymazat aktuálně zobrazený snímek
- Kopírovat
- Zobrazí informace o aktuálním snímku
- Zpět k miniaturnímu snímku / režimu náhledu

HINWEIS

► Tlačítkem [EXIT] opustíte aktuální rovinu menu.

00095283man_buch.indb 197 16.05.14 08:37

Hudba

Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání stiskněte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

CZ

Během reprodukce můžete provádět tyto funkce:

- Stisknutím tlačítek [◄][►] na vašem dálkovém ovládání můžete navigovat mezi jednotlivými funkcemi v liště přehrávání, mimo jiné toto nastavení: přehrát jednotlivě, postupné opakování, opakovat jednotlivě, náhodné opakování.
- Stisknutím tlačítek [⏮][⏭] můžete vyvolat další nebo vycházející hudební skladbu.
- Tlačítko [ENTER/OK] nebo [⏯] zde má funkci přehrát/pauza.
- Hlasitost lze nastavit tlačítky [VOL +/-].

UPOZORNĚNÍ

► V menu nastavení hudby můžete provádět další nastavení.

00095283man_buch.indb 198 16.05.14 08:37

Video

Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání stiskněte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

CZ

Během reprodukce můžete provádět tyto funkce:

- Stisknutím tlačítek [◄][►] na Vašem dálkovém ovládání můžete aktuálně přehrávané video převíjet vpřed nebo vzad.
- Stisknutím tlačítek [⏮][⏭] nebo [▲][▼] můžete vyvolat další nebo vycházející video.
- Tlačítko [ENTER/OK] nebo [⏯] zde má funkci přehrát/pauza.
- Hlasitost lze nastavit tlačítky [VOL +/-].

UPOZORNĚNÍ

► V menu nastavení videa můžete provádět další nastavení.

00095283man_buch.indb 199 16.05.14 08:37

Kalendář

Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání stiskněte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

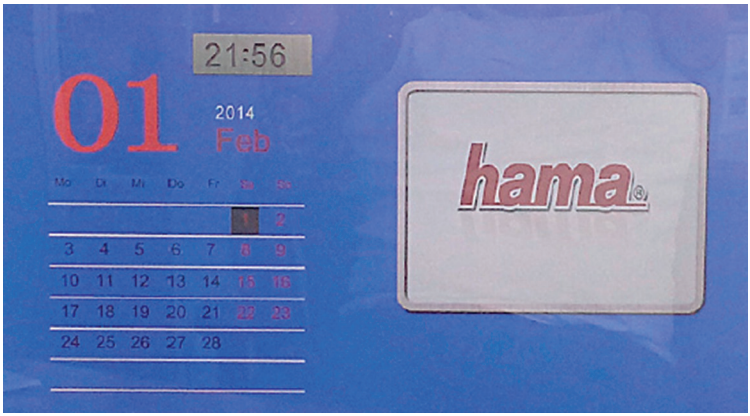

CZ

Můžete provádět tyto funkce:

- Pomocí tlačítka [◄][►] můžete měnit měsíc
- Pomocí tlačítek [▲][▼] můžete měnit rok.

UPOZORNĚNÍ

► Pokud jste aktivovali funkci alarmu, je to zobrazeno symbolem alarmu .

► V menu nastavení kalendáře můžete provádět další nastavení.

00095283man_buch.indb 200 16.05.14 08:37

Složka/soubor

Pomocí tlačítek [◄][►][▲][▼] na Vašem přístroji nebo na dálkovém ovládání stiskněte symbol a stiskněte tlačítko [ENTER/OK].

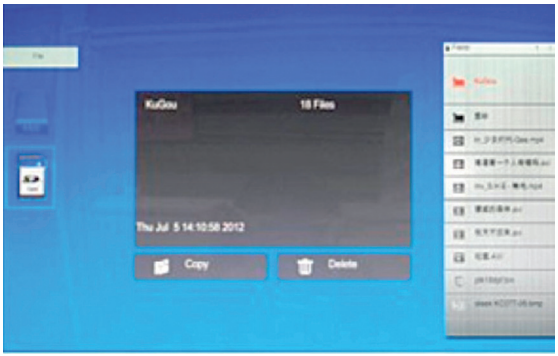

CZ

Pomocí tlačítek [▲][▼] zvolte požadovaný soubor a poté stiskněte tlačítko [◄] na Vašem dálkovém ovládání nebo tlačítko ⑫ na Vašem přístroji. Nyní můžete zvolený soubor kopírovat nebo vymazat.

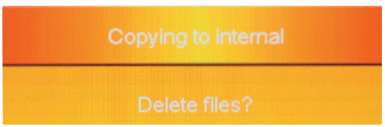

Potvrzením pomocí tlačítka [ENTER/OK] se nyní zvolený soubor přenese z paměťového média do interní paměti nebo se vymaže.

Pokud stisknete tlačítko [EXIT], navrátíte se zpět do roviny složky.

UPOZORNĚNÍ

- ► Pokud jste zvolili interní paměť, pak můžete zvolené soubory z interní paměti mazat.
- ► Nezapomeňte, že je možné kopírovat pouze takové množství, jaká je k dispozici kapacita volné paměti v interní paměti.
- ► Čím větší je ukládané množství, tím déle trvá kopírování. Vyčkejte tak dlouho, až je kopírování zcela ukončeno.

00095283man_buch.indb 201 16.05.14 08:37

Přídavné funkce

Použití jako čtečka karet

Tento přístroj má k dispozici funkci čtečky karet. Pomocí USB tak můžete Váš přístroj propojit s Vaším počítačem, a mít tak možnost přístupu k souborům vloženého paměťového média nebo interní paměti, resp. data přes USB rozhraní vyměňovat / kopírovat / mazat. Pro připojení přístroje přes USB typ A k Vašemu počítači postupujte takto:

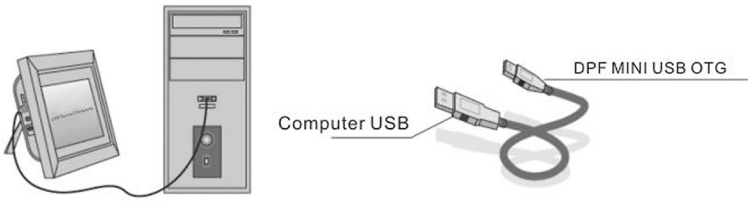

CZ

- Vypněte přístroj.
- Připojte přístroj k Vašemu počítači dodaným USB kabelem.
- Nyní Váš přístroj opět zapněte. Nyní přístroj automaticky přejde do „režimu PC“, to se nyní zobrazí také na displeji přístroje.
- Pokud USB – připojení na Vašem počítači bez problémů funguje, je přístroj automaticky rozpoznán a budou přiřazena dvě písmena jednotky.
- Pro opuštění „režimu PC“ přístroj opět vypněte a odpojte USB spojovací kabel.

UPOZORNĚNÍ

► Požadavky na systém:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 202 16.05.14 08:37

Čištění a údržba

V této kapitole jsou uvedeny důležité pokyny pro čištění a údržbu přístroje.

Bezpečnostní pokyny

POZOR

Poškození přístroje vlhkostí!

► Zajistěte, aby při čištění do přístroje nepronikla vlhkost, zabráníte tak neopravitelnému poškození přístroje.

Čištění

CZ

Displej přístroje se nachází za ochranným sklem.

- Displej čistěte pouze suchým a měkkým hadříkem.
- Při čištění na povrch obrazovky netlačte.
- Aby nedošlo k poškození povrchu, nepoužívejte při čištění čisticí prostředky obsahující rozpouštědla nebo alkohol.

UPOZORNĚNÍ

► Pro šetrné čištění a údržbu displeje Vám doporučujeme čisticí hadřík z mikrovlákna.

- Zbývající části přístroje čistěte suchým hadříkem. Při silném znečištění můžete použít vlhký hadřík.

00095283man_buch.indb 203 16.05.14 08:37

Odstranění závad

V této kapitole obdržíte důležité informace týkající se lokalizace a odstranění závad. Aby se zabránilo nebezpečí a poškození respektujte tyto pokyny.

Bezpečnostní pokyny

⚠ VÝSTRAHA

Abyste zabránili nebezpečí a věcným škodám, respektujte tato bezpečnostních upozornění.

► Opravy na elektrických přístrojích smí provádět pouze odborníci zaškolení výrobcem. Neodborné opravy mohou znamenat nebezpečí pro uživatele a způsobit škody na přístroji.

CZ

Příčiny poruch a jejich odstranění

Níže uvedená tabulka Vám napomůže při lokalizaci a odstranění menších závad:

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
Obecně	Žádné zobrazení na displeji	Přístroj je vypnutý	Zapněte přístroj.
		Síťový adaptér není správně připojen.	Ujistěte se, že je síťový adaptér zastrčen v zásuvce a připojen k přístroji.
		Zásuvka není pod napětím	Zkontrolujte domovní pojistky.
		Vadný přístroj	Informujte zákaznickou službu.

00095283man_buch.indb 204 16.05.14 08:37

	Porucha	Možná příčina	Odstranění
Obecně	Přístroj se neočekávaně vypne	V důsledku statických vybíjení, které se vyskytují v normálním každodenním použití (koberce, vlněné svetry), se může stát, že výrobek přejde do režimu pohotovosti.	Pokud by přístroj dále nereagoval, nebo nezobrazoval žádný obraz, stiskněte tlačítko POWER na dálkovém ovládání nebo na zadní straně přístroje pro opětovné zapnutí přístroje
DPF	Nezobrazuje se žádná fotografie.	Není připojeno žádné paměťové médium.	Připojte paměťové médium.
		Paměťové médium neobsahuje žádná data.	Zkontrolujte Vaše paměťové médium.
	Žádný tón	Přístroj je nastaven na „tichý provoz“	Zesilte hlasitosti přístroje
	Není přehráváno video/hudba	Není připojeno žádné paměťové médium.	Připojte paměťové médium.
		Paměťové médium neobsahuje žádný soubor	Zkontrolujte Vaše paměťové médium
	Není přehrávána hudba	Chybný formát	Zkonvertujte hudební soubor do formátu mp3
	Není přehráváno video nebo přehrávání cuká	Chybný formát	Zkonvertujte video na jiný formát

UPOZORNĚNÍ

► Pokud není problém odstraněn pomocí výše uvedených opatření, obraťte se na zákaznický servis.

CZ

00095283man_buch.indb 205 16.05.14 08:37

Uschování

Pokud nebudete přístroj delší dobu používat, pak přístroj vypněte, odpojte ho od zdroje napětí a uložte ho na čistém, suchém místě bez přímého slunečního záření.

Likvidace

Likvidace přístroje

Přístroj v žádném případě nevhazujte do normálního domovního odpadu. Tento výrobek odpovídá evropké směrnici 2002/96/EC-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

CZ

Likvidací přístroje pověřte schválený likvidační podnik nebo Váš komunální odvoz odpadu. Respektujte aktuálně platné předpisy. V případě nejasností se obraťte na Váš závod pro likvidaci odpadu.

Likvidace baterií

Baterie se nesmí likvidovat společně s domovním odpadem. Každý spotřebitel je zákonem zavázán odevzdávat baterie/akumulátory na sběrném místě své obce/města nebo v prodejnách. To slouží k tomu, aby byly baterie/akumulátory likvidovány s ohledem na životní prostředí. Baterie odevzdávejte jen vybité.

00095283man_buch.indb 206 16.05.14 08:37

Dodatek

Technické údaje

Obecně	
Napájení vstup	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Napájení výstup	12 V DC / 1.5 A
Příkon	< 12 W
Rozměry (D x Š x V)	478 x 38 x 325 mm (bez nožky) 478 x 128 x 325 mm (s nožkou)
Hmotnost	ca. 2900 g
Doporučené okolí přístroje	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relativní vlhkost vzduchu	10 - 80 % (ne kondenzující)

CZ

Obrazovka	
Displej	47,0 cm (18.5") 16:9 TFT
Rozlišení	1366 x 768 (RGB)
Jas	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Dálkové ovládání	
Baterie knoflíkový akumulátor (CR 2025)	3 V

Kompatibilní paměťová média
SD/SDHC/MMC/MS

Externí přípojky
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Podporované souborové formáty	
JPG (až 105 Megapixel)	
MP3	
MPEG 4 (.avi /.Divx)	(kompatibilní s full HD 1080p video)
MJPEG	(kompatibilní s full HD 1080p video)

Interní paměť
4 GB

00095283man_buch.indb 207 16.05.14 08:37

Struktura menu DPF

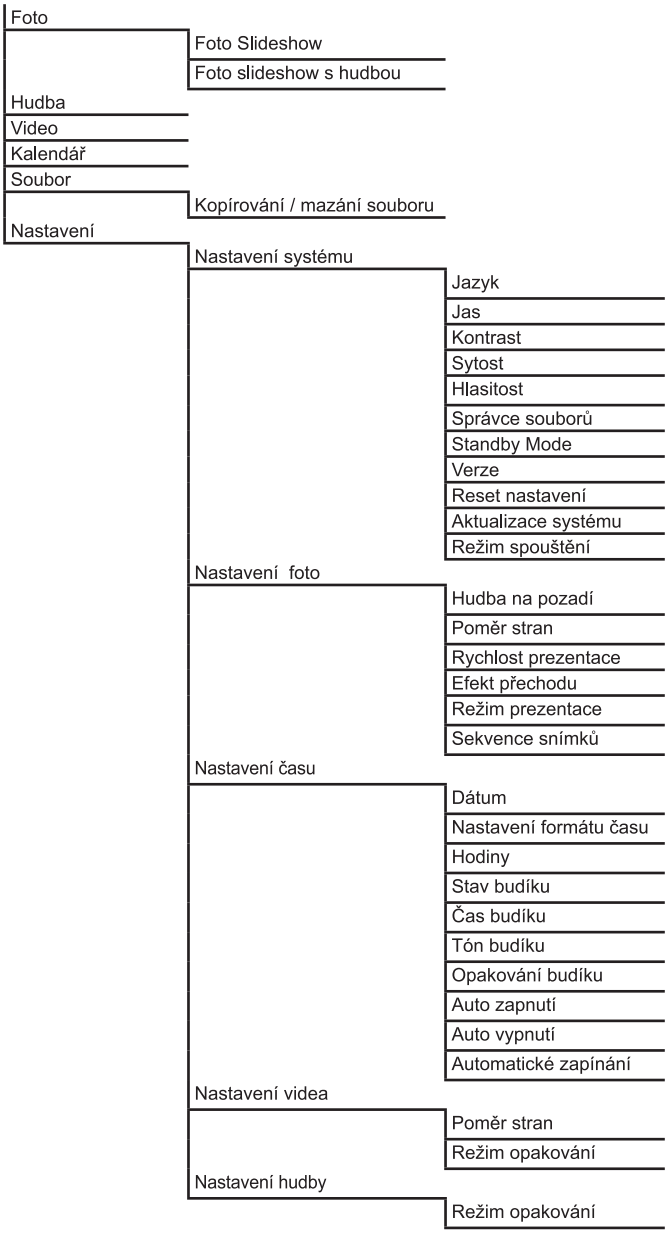

CZ

00095283man_buch.indb 208 16.05.14 08:37

Podpůrné informace

V případě vadných výrobků se obraťte na
svého prodejce nebo na poradenské oddělení Hama:

Podpůrná zákaznická linka – poradenská služba Hama (německy / anglicky):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Další informace o výrobku najdete na internetu na adrese
www.hama.com

Upozornění:
Veškerá technická data a popisy se mohou kdykoliv změnit bez předchozího ohlášení.

CZ

CE

00095283man_buch.indb 209 16.05.14 08:37

Obsah

Úvod 211
Predslov 211
Autorské právo 211
Výstražné upozornenia 212
Zamýšľané používanie 213
Obmedzenie zodpovednosti. . 213

Bezpečnostné upozornenia 214

Konštrukcia a funkcia 215
Digitálny fotorámik 215
Diaľkový ovládač 216
Obsah dodávky a prehliadka po dodaní 217
Umiestnenie a pripojenie 217

Obsluha a používanie 218
Ovládanie pomocou menu . . . 218
Systémové nastavenia 219

Funkcie 222
Fotografie 222
Hudba. 224
Kalendár. 226
Priečinok / súbor 227

Doplnkové funkcie 228
Použitie ako čítačky kariet CardReader 228

Čistenie a údržba 229
Bezpečnostné upozornenia . . 229
Čistenie 229

Odstraňovanie porúch. 230
Bezpečnostné upozornenia . . 230
Príčiny chýb a ich odstránenie 230

Uschovanie. 232

Likvidácia 232
Likvidácia prístroja 232
Likvidácia batérie 232

Dodatok. 233
Technické údaje 233
Štruktúra menu DFR 234

Informácie o podpore 235

SK

00095283man_buch.indb 210 16.05.14 08:37

Úvod

Predslov

Vážená zákazníčka, vážený zákazník,

kúpou tohto digitálneho fotorámika ste sa rozhodli pre kvalitný výrobok spoločnosti Hama, ktorý po technickej stránke a svojou funkčnosťou zodpovedá najmodernejšiemu štandardu vývoja.

Prečítajte si tu obsiahnuté informácie, aby ste sa čo najskôr oboznámili s vaším zariadením a mohli tak plne využiť jeho funkcie.

Prajeme Vám veľa spokojnosti pri jeho používaní.

Autorské právo

Táto dokumentácia je chránená autorským právom.

Akákoľvek reprodukcia resp. dotlač jej ľubovoľnej časti či reprodukcia vyobrazení, a to aj v zmenenom stave, sú dovolené iba s písomným súhlasom výrobcu.

00095283man_buch.indb 211 16.05.14 08:37

Výstražné upozornenia

V tomto návode na používanie sa používajú tieto výstražné upozornenia:

⚠ NEBEZPEČENSTVO

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje hroziacu nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže to mať za následok smrť alebo závažné poranenia.

► Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby ste predišli nebezpečenstvu smrti alebo závažných poranení osôb.

⚠ VÝSTRAHA

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje potenciálne nebezpečnú situáciu.

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže dôjsť k poraneniu osôb a/alebo vecným škodám.

► Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby nedošlo k poraneniu osôb alebo ku vzniku vecných škôd.

POZOR

Výstražné upozornenie tohto stupňa nebezpečenstva označuje možnosť spôsobenia vecnej škody.

Ak sa nebezpečnej situácii nezabráni, môže dôjsť k vecným škodám.

► Rešpektujte pokyny tohto výstražného upozornenia, aby nedošlo ku vzniku vecných škôd.

UPOZORNENIE

► Upozornením sa označujú doplnkové informácie na uľahčenie zaobchádzania s prístrojom.

00095283man_buch.indb 212 16.05.14 08:37

Zamýšľané používanie

Toto zariadenie je určené len na použitie v uzavretých priestoroch na zobrazovanie fotografií, prehrávanie videov a hudobných súborov.

Iné alebo tento rámec prekračujúce použitie sa považuje za použitie v rozpore so stanoveným účelom.

⚠ VÝSTRAHA

Nebezpečenstvo v dôsledku použitia v rozpore so zamýšľaným účelom!

V prípade použitia v rozpore so zamýšľaným účelom a/alebo odlišného použitia sa prístroj môže stať zdrojom nebezpečenstva.

► Prístroj používajte výhradne na stanovený účel.

► Dodržiavajte postupy popísané v tomto návode na používanie.

Nároky akéhokoľvek druhu na náhradu škôd vzniknutých v dôsledku používania v rozpore so stanoveným účelom sa vylučujú. Riziko nesie sám prevádzkovateľ.

SK

Obmedzenie zodpovednosti

Všetky v tomto návode na používanie obsiahnuté informácie, údaje a upozornenia týkajúce sa obsluhy zodpovedajú poslednému stavu pri tlači a zohľadňujú naše doterajšie skúsenosti a poznatky podľa najlepšieho vedomia.

Z údajov, vyobrazení a popisov obsiahnutých v tomto návode nemôžu byť odvodené žiadne nároky.

Výrobca neručí za škody vzniknuté v dôsledku nerešpektovania tohto návodu, používania v rozpore so stanoveným účelom, neodborných opráv, neoprávnených zmien alebo použitia neschválených náhradných dielov..

POZOR

► Na základe použitého výrobného procesu môže dôjsť k výskytu tzv. chýb pixelov. . Tieto sa vo všeobecnosti prejavujú bielymi alebo čiernymi pixelmi, ktoré počas zobrazovania neustále svietia. V rámci výrobnej tolerancie je možných max. 0,01% týchto chýb pixelov na celej ploche displeja a tieto nepredstavujú chybu výrobku.

00095283man_buch.indb 213 16.05.14 08:37

Bezpečnostné upozornenia

- Prístroj pred použitím skontrolujte, či nevykazuje viditeľné vonkajšie poškodenia. Poškodený prístroj nepoužívajte.
- Prístroj chráňte pred vlhkosťou a vniknutím kvapalín príp. predmetov. V prípade kontaktu prístroja s kvapalinou okamžite odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.
- Prístroj postavte na rovný, vodorovný povrch.
- Na prístroj nepokladajte žiadne predmety.
- Prístroj neumiestňujte do horúceho, mokrého alebo veľmi vlhkého prostredia.
- Pre správne fungovanie potrebuje prístroj dostatočnú cirkuláciu vzduchu. Počas prevádzky nepokladajte prístroj na mäkké povrchy, koberce alebo iné materiály, ktoré môžu negatívne ovplyvniť cirkuláciu vzduchu a prístroj nezastavajte.
- Kábel chráňte pred horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Dbajte na to, aby kábel nebol veľmi napnutý alebo zlomený.
- Elektrická zásuvka musí byť ľahko dostupná, aby bolo možné sieťový adaptér v prípade núdze jednoducho vytiahnuť.
- Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho, odpojte od elektrickej siete a uschovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.
- Používajte výlučne pribalený sieťový adaptér, inak môže dôjsť k poškodeniu prístroja.
- Prístroj nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, pripojovací kábel alebo konektor poškodený.
- V žiadnom prípade neotvárajte kryt prístroja alebo sieťového adaptéra. Pri dotyku s prípojkami vedúcimi napätie, a v prípade zmeny elektrickej alebo mechanickej konštrukcie, hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom.
- V prípade výskytu porúch, pri búrke alebo pred čistením prístroja odpojte sieťový adaptér od elektrickej siete.
- Opravy prístroja smie vykonávať iba odborník. Pri neodborných opravách zaniká nárok na záruku.
- Poškodené súčasti sa smú nahradiť iba originálnymi náhradnými dielmi.
- Obalový materiál sa nesmie používať na hranie. Hrozí nebezpečenstvo udusenia.

00095283man_buch.indb 214 16.05.14 08:37

Konštrukcia a funkcia

Digitálny fotorámik

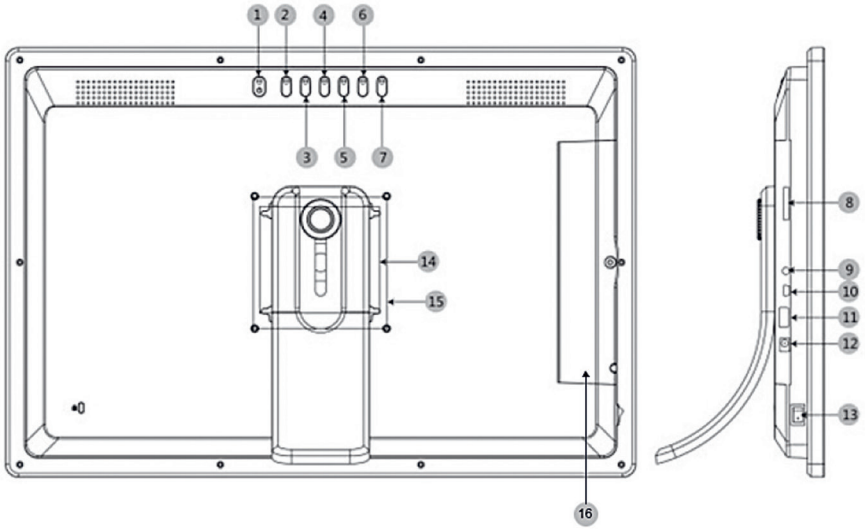

1	Tlačidlo ON / OFF
2	Tlačidlo OK / ENTER / Play
3	Navigačné tlačidlo nahor
4	Navigačné tlačidlo nadol
5	Navigačné tlačidlo vľavo
6	Navigačné tlačidlo vpravo
7	Tlačidlo Exit / Späť
8	Slot pre pamäťové karty typu SD/SDHC/MMC/MS
9	Zvukový výstup (3,5 mm jack)
10	Mini USB
11	USB typ A
12	Pripojovacia zdierka pre adaptér napájacieho zdroja
13	Hlavný vypínač ON / OFF
14	Upevňovacie zariadenie pre montáž na stenu
15	Možnosť upevnenia pre VESA štandard 100 x 100
16	Kryt na ochranu pripájacieho panela. Pomocou priloženej skrutky je možné kryt zaistiť proti neoprávnenému prístupu.

SK

00095283man_buch.indb 215 16.05.14 08:37

Konštrukcia a funkcia

Diaľkový ovládač

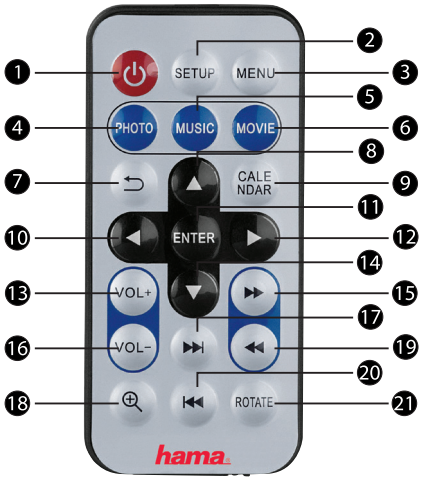

1	Power
2	Setup / nastavenia
3	Hlavné menu/ menu funkcií
4	Režim foto
5	Režim hudby
6	Režim video
7	EXIT / Späť k predchádzajúcemu menu / Výber
8	Navigačné tlačidlo vľavo
9	Režim kalendár
10	Navigačné tlačidlo
11	OK / ENTER tlačidlo potvrdenia; tlačidlo Play / Pause v režime prehrávania
12	Navigačné tlačidlo vpravo
13	Zvýšenie hlasitosti; Vol +
14	Navigačné tlačidlo nadol
15	Rýchle pretáčanie vpred
16	Zníženie hlasitosti; Vol -
17	Nasledujúce foto / hudba / video
18	Funkcia zoomu obrazu
19	Rýchle pretáčanie späť
20	Posledné foto / hudba / video
21	Zobrazenie fotografie otáčať

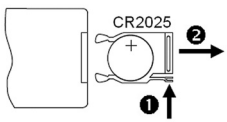

SK

Diaľkový ovládač

Vloženie batérie

Pri vkladaní resp. výmene batérií postupujte nasledovne:

- Vytiahnite priehradku na batérie z diaľkového ovládača tak, že zatlačíte poistku a súčasne vytiahnete priehradku na batérie.
- Vyberte vybitú batériu a do priehradky na batérie vložte novú batériu typu CR2025 (gombíková batéria). Dbajte na správnu polarizáciu batérie.
- Priehradku na batérie opäť zasuňte do diaľkového ovládača.

00095283man_buch.indb 216 16.05.14 08:37

Obsah dodávky a prehliadka po dodaní

Prístroj je štandardne dodávaný s týmito komponentmi:

- Digitálny fotorámik
- Sieťový adaptér
- Návod na používanie (nie je vyobrazený)
- Diaľkové ovládanie
- USB adaptérový kábel

UPOZORNENIE

► Skontrolujte úplnosť dodávky a či nevykazuje viditeľné poškodenie. Neúplnú alebo poškodenú dodávku obratom ohláste Vášmu dodávateľovi.

Umiestnenie a pripojenie

Pre dlhodobé zobrazovanie môžete prístroj postaviť na rovný povrch. Zaskrutkujte priloženú skrutku s nožičkou pevne do telesa.

SK

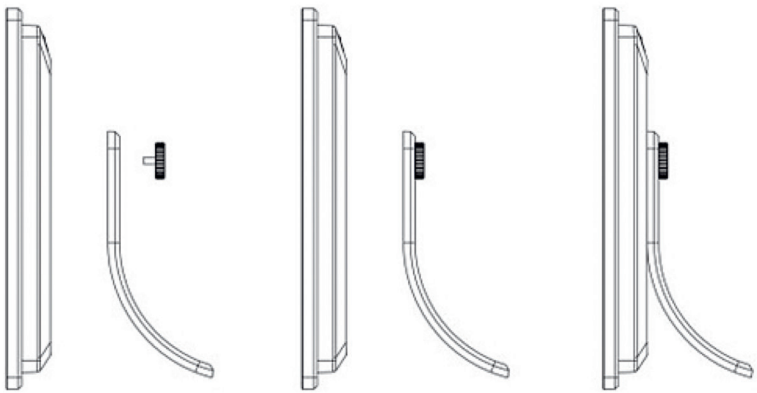

POZOR

Prístroj sa pri prevrhnutí alebo páde môže poškodiť.

► Uistite sa, že nehrozí prevrhnutie prístroja.

00095283man_buch.indb 217 16.05.14 08:37

Obsluha a používanie

Ovládanie pomocou menu

Prístroj je vybavený ovládacím menu, ktoré je optimalizované pre jednoduché používanie. Ovládacie menu sa zobrazuje na displeji.

- Prístroj zapnite alebo vypnite najprv aktivovaním hlavného vypínača ON/OFF (ZAP/VYP). Potom môžete prístroj tiež zapnúť resp. vypnúť pomocou tlačidla ON/OFF na zadnej strane prístroja alebo tlačidlom Power ON/OFF na diaľkovom ovládaní.
- Je možné čítať z nasledujúcich pamäťových médií:
  - Interná pamäť
  - SD/SDHC/MMC/MS pamäťová karta
  - USB pamäťové médiá

SK

Tlačidlom [MENU] vyvoláte hlavné menu. V menu sa pohybujte pomocou tlačidiel [◄][►] a zvoľte požadovanú funkciu.

Keď svoj výber potvrdíte tlačidlom [OK/ENTER], zobrazí sa príslušné vedľajšie menu. Tu sa pohybujte pomocou tlačidla [▲] alebo [▼] a zvoľte požadovaný riadok. Zvolený riadok je farebne zvýraznený.

Svoju voľbu potvrďte tlačidlom [OK/ENTER]. Vo väčšine prípadov sa následne zobrazí ďalšie menu, v ktorom sa môžete pohybovať pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] a tak zvoliť požadované nastavenie.

Stlačením tlačidla [EXIT] opustíte aktuálnu úroveň menu.

Pre lepšiu orientáciu pozri aj štruktúru menu v prílohe.

Prístroj môžete ovládať tlačidlami na zadnej strane alebo dodaným diaľkovým ovládačom.

00095283man_buch.indb 218 16.05.14 08:37

Systémové nastavenia

Na prepnutie do nastavovacieho menu stlačte tlačidlo [SETUP] na vašom diaľkovom ovládači alebo sa pohybujte tlačidlami [◄][►] na zadnej strane prístroja alebo na diaľkovom ovládači na položku menu “Nastavenie“ .

K dispozícii sú nasledujúce položky menu:

SK

00095283man_buch.indb 219 16.05.14 08:37

Systémové nastavenia	Jazyk	Zvoľte požadovaný jazyk menu/ ovládania
	Jas	Tu je možné nastaviť jas, kontrast a sýtosť farieb a odtieň prístroja
	Kontrast	
	Sýtost`	
	Hlasitost	
	Správca súborov	Ak je Správca súborov aktivovaný, zobrazuje zariadenie všetky súbory uložené na pamäťovom médiu. Uvedomte si, že zariadenie nie je schopné čítať niektoré formáty súborov!
	Standby Mode	Funkčné menu na aktiváciu automatickej funkcie standby. Vyberte niektorú ponuku OFF/4/8/12 hod. - prístroj sa podľa zvolenej doby prepne automaticky do režimu standby
	Verzia	Menu funkcií pre zobrazenie aktuálnej verzie firmware
	Reset nastavenia	Menu funkcií pre obnovenie výrobných nastavení
	Aktualizácia softvéru	Menu funkcií pre aktualizáciu firmware
	Režim automatického zapnutia	Zvoľte želanú štartovaciu funkciu: hlavné menu, foto, video, hudba, kalendár

00095283man_buch.indb 220 16.05.14 08:37

Nastavenie fotografií	Hudba na pozadí	Menu funkcií na zapínanie alebo vypínanie prehrávania hudby počas prezentácie
	Pomer strán	Obrázok orientovať voči obrazovke
	Rýchlosť prezentácie	Zvoľte časový interval, v akom sa majú fotografie meniť (5sec/15sec/30sec/1min/5min/15min)
	Efekty prezentácie	Menu funkcií pre nastavenie prechodov obrázkov
	Prezentácia	Tu môžete voliť z dvoch režimov zobrazenia
	Sekvencia fotografií	Menu funkcií pre nastavenie opakovacej slučky
Nastavenie kalendára	Dátum	Menu funkcií pre nastavenie dátumu
	Nastavenie formátu času	Menu funkcií pre nastavenie času
	Hodiny	
	Stav alarmu	Menu funkcií pre nastavenie času alarmu
	Čas alarmu	
	Tón alarmu	
	Frekvencia alarmu	
	Auto zapnutie	Tu je možné nastaviť, kedy má prístroj zapínať alebo vypínať. **POZOR:** zapnutie a vypnutie musí byť vopred aktivované zvlášť!
	Auto vypnutie	
	Automatické zapínanie	
Nastavenie videa	Pomer strán	Tu môžete voliť z dvoch režimov zobrazenia
	Režim opakovania	Menu funkcií pre nastavenie opakovacej slučky
Nastavenie hudby	Režim opakovania	Menu funkcií pre nastavenie opakovacej slučky

SK

00095283man_buch.indb 221 16.05.14 08:37

Funkcie

Fotografie

Hneď po vložení pamäťového média sa prístroj automaticky spustí s foto prezentáciou. Ak nie je vložené pamäťové médium, spúšťa sa prístroj s údajmi uloženými v internej pamäti.

Vo fotografickom menu môžete navigovať aj takto

1. Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK]
2. Prístroj sa štandardne spúšťa s prezentáciou.
3. Stlačením tlačidla [EXIT] na diaľkovom ovládači alebo na zadnej strane prístroja prechádzate do „režimu náhľadu obrázkov“. Tu môžete pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] navigovať na želanú fotografiu a stlačením tlačidla [ENTER/OK] prezerať na prístroji.

SK

UPOZORNENIE

► V menu fotografických nastavení môžete robiť ďalšie nastavenia.

00095283man_buch.indb 222 16.05.14 08:37

Ak stlačíte počas prezentácie diapozitívov alebo v režime miniatúr / náhľadu tlačidlo OK na diaľkovom ovládaní alebo na zadnej strane prístroja, zobrazí sa nasledujúce funkčné menu :

SK

Otáčať obrázok

Zoom obrazu

Späť

Vpred

Prezentáciu diapozitívov spustiť s aktuálnou snímkou

vymazať aktuálne zobrazenú snímku

Kopírovacia funkcia

Zobrazuje informácie o aktuálnej snímke

Späť do režimu miniatúr / náhľadu

HINWEIS

► Stlačením tlačidla [EXIT] opustíte aktuálnu úroveň menu.

00095283man_buch.indb 223 16.05.14 08:37

Hudba

Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

SK

Nasledujúce funkcie môžete vykonať počas prehrávania:

- Stlačením tlačidiel [◄][►] na diaľkovom ovládaní môžete navigovať medzi jednotlivými funkciami na lište prehrávania, m.i. nasledujúce nastavenie prehrávania: Prehrávať jednotlivo, opakovanie po sebe, opakovať jednotlivo, opakovanie náhodne.
- Stlačením tlačidiel [⏮][⏭] môžete vyvolať nasledujúci alebo predchádzajúci titul.
- Tlačidlo [ENTER/OK] alebo tlačidlo [⏯] v tomto prípade má funkciu Play/Pause.
- Hlasitosť je nastaviteľná tlačidlami [VOL +/-].

UPOZORNENIE

► V menu nastavení hudby môžete robiť ďalšie nastavenia.

00095283man_buch.indb 224 16.05.14 08:37

Video

Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

SK

Nasledujúce funkcie môžete vykonať počas prehrávania:

- Stlačením tlačidiel [◄][►] na diaľkovom ovládači môžete aktuálne prehrávané video pretáčať vpred alebo späť.
- Stlačením tlačidiel [⏮][⏭] alebo [▲][▼] môžete vyvolať nasledujúce alebo predchádzajúce video.
- Tlačidlo [ENTER/OK] alebo tlačidlo [⏯] v tomto prípade má funkciu Play/Pause.
- Hlasitosť je nastaviteľná tlačidlami [VOL +/-].

UPOZORNENIE

► V menu nastavení videa môžete robiť ďalšie nastavenia.

00095283man_buch.indb 225 16.05.14 08:37

Kalendár

Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

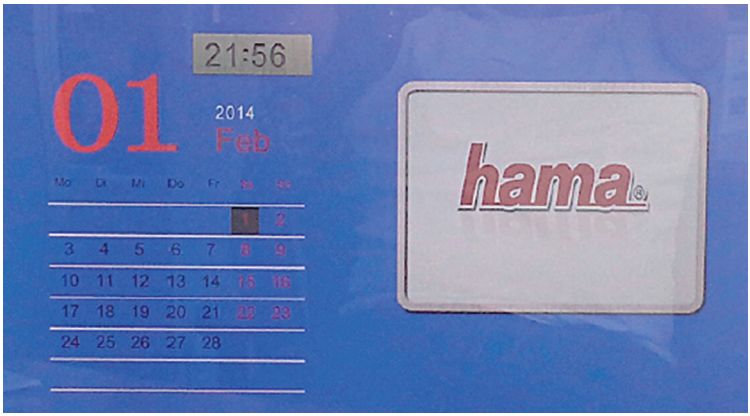

SK

Môžete vykonať nasledujúce funkcie:

- Pomocou tlačidiel [◄][►] môžete striedať medzi mesiacmi.
- Pomocou tlačidiel [▲][▼] môžete striedať medzi rokmi.
- Pomocou tlačidla [ENTER] môžete prejsť na iný náhľad kalendára alebo času.

UPOZORNENIE

► Pri aktivovanej funkcii alarmu sa na displeji zobrazí symbol alarmu .

► V menu nastavení kalendára môžete robiť ďalšie nastavenia.

00095283man_buch.indb 226 16.05.14 08:37

Priečinok / súbor

Pomocou tlačidiel [◄][►][▲][▼] na vašom prístroji alebo na diaľkovom ovládači stlačte symbol a stlačte tlačidlo [ENTER/OK].

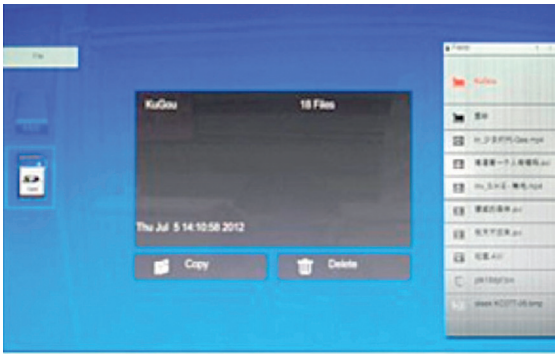

SK

Pomocou tlačidiel [▲][▼] zvoľte želaný súbor a stlačte potom tlačidlo [◄] na diaľkovom ovládači alebo tlačidlo ⑫ na prístroji. Teraz môžete zvolený súbor kopírovať alebo vymazať.

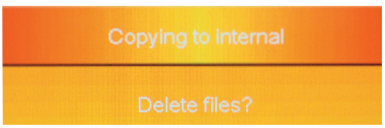

Potvrdením tlačidlom [ENTER/OK] sa teraz zvolený súbor prenesie z pamäťového média na internú pamäť alebo sa vymaže.

Ak stlačíte tlačidlo [EXIT], vrátite sa na úroveň priečinkov.

UPOZORNENIE

- ► Ak máte zvolenú internú pamäť, môžete v nej vymazať zvolené súbory.
- ► Dbajte prosím na to, že je možno kopírovať len toľko, koľko voľného miesta je k dispozícii v internej pamäti.
- ► Čím väčšie je množstvo ukládaných údajov, tým dlhšie trvá kopírovanie. Čakajte prosím, až sa ukončí kompletný postup kopírovania.

00095283man_buch.indb 227 16.05.14 08:37

Doplnkové funkcie

Použitie ako čítačky kariet CardReader

Tento prístroj je vybavený funkciou CardReader. Váš prístroj tak môžete prostredníctvom USB spojiť s PC, aby ste mohli pristupovať k súborom na vloženom pamäťovom médiu alebo v internej pamäti, príp. pre výmenu/ kopírovanie/ vymazávanie údajov prostredníctvom USB rozhrania. Pre pripojenie prístroja cez USB typ A na váš počítač postupujte takto:

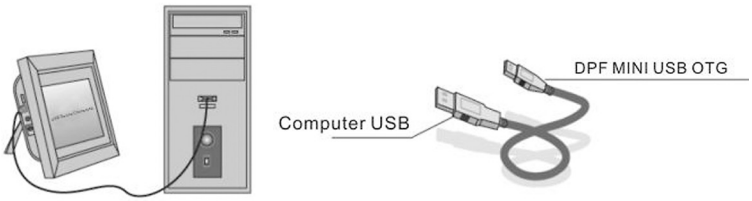

SK

- Vypnite prístroj.
- Spojte prístroj s počítačom pomocou dodaného USB kábla.
- Teraz prístroj opäť zapnite. Prístroj prechádza automaticky do režimu „PC-Modus“, to sa tiež zobrazí na displeji prístroja.
- Ak USB pripojenie k vášmu počítaču funguje bezchybne, bude prístroj automaticky identifikovaný a budú mu priradené dve písmena mechaniky.
- Na opustenie režimu „PC-Modus“ vypnite prístroj a odstráňte spojovací USB kábel.

UPOZORNENIE

► Požiadavky na systém:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 228 16.05.14 08:37

Čistenie a údržba

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie k čisteniu a údržbe prístroja.

Bezpečnostné upozornenia

POZOR

Hrozí nebezpečenstvo poškodenia prístroja vlhkosťou!

► Zaistite, aby sa pri čistení do prístroja nedostala vlhkosť a tak sa predišlo neopraviteľnému poškodeniu prístroja.

Čistenie

Displej prístroja je umiestnený za ochranným sklom.

- Displej čistite iba suchou, jemnou utierkou.
- Pri čistení na obrazovku netlačte.
- Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá alebo čistiace prostriedky s obsahom alkoholu, aby ste nepoškodili povrch prístroja.

UPOZORNENIE

► Pre šetrné čistenie a ošetrovanie displeja vám odporúčame utierku z mikrovlákna.

- Zvyšok prístroja vyčistite suchou utierkou. V prípade silného znečistenia je možné utierku mierne navlhčiť.

00095283man_buch.indb 229 16.05.14 08:37

Odstraňovanie porúch

V tejto kapitole nájdete dôležité informácie k identifikácii a odstraňovaniu porúch. Aby ste predišli nebezpečenstvu a poškodeniu, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia.

Bezpečnostné upozornenia

⚠ VÝSTRAHA

Aby ste predišli nebezpečenstvu a vecným škodám, dbajte na tieto bezpečnostné upozornenia:

► Opravy elektrických prístrojov smú vykonávať iba odborníci zaškolení výrobcom. Neodborné opravy môžu mať za následok závažné nebezpečenstvo pre používateľa a spôsobiť škody na prístroji.

SK

Príčiny chýb a ich odstránenie

Nasledujúca tabuľka Vám pomôže pri lokalizácii a odstránení menších porúch:

	Chyba	Možná príčina	Odstránenie
Všeobecné	Na displeji sa nič nezobrazuje	Prístroj je vypnutý	Zapnite prístroj.
		Sieťový adaptér nie je správne pripojený	Uistite sa, že je sieťový adaptér pripojený do zásuvky a prístroja.
		V zásuvke nie je napätie	Skontrolujte domové poistky.
		Prístroj je pokazený	Kontaktujte zákaznícky servis.

00095283man_buch.indb 230 16.05.14 08:37

	Chyba	Možná príčina	Odstránenie
Všeobecné	Zariadenie sa nečekane vypne	Vplyvom statických výbojov, ktoré sa vyskytujú v normálnom každodennom používaní (kobercová podlaha, vlnený pulóver), sa môže stať, že sa výrobok prepne do pohotovostného (standby) režimu.	V prípade, že zariadenie už nereaguje alebo už nezobrazí žiadny obraz, aktivujte gombík POWER na diaľkovom ovládači alebo na zadnej strane zariadenia, a zapnite ním opäť zariadenie
DFR	Nezobrazuje sa žiadny obrázok	Nie je zasunuté žiadne pamäťové médium	Zasuňte pamäťové médium.
		Na pamäťovom médiu sa nenachádzajú žiadne údaje	Skontrolujte pamäťové médium.
	Žiadny zvuk	Prístroj je nastavený na stav „bez zvuku“	Zvyšte hlasitosť na prístroji
	Neprehrávajú sa video/hudba	Nie je zasunuté žiadne pamäťové médium	Zasuňte pamäťové médium.
		Na pamäťovom médiu sa nenachádzajú žiadne súbory	Skontrolujte pamäťové médium
	Neprehráva sa hudba	Nesprávny formát	Prekonvertujte hudobné súbory na mp3
	Videá sa neprehrávajú alebo trhajú	Nesprávny formát	Prekonvertujte video na iný formát

SK

UPOZORNENIE

► Ak sa vám ani pomocou vyššie uvedených krokov nepodarí problém vyriešiť, obráťte sa prosím na zákaznícky servis.

00095283man_buch.indb 231 16.05.14 08:37

Uschovanie

Ak prístroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho, odpojte od elektrickej siete a uschovajte ho na čistom, suchom mieste bez priameho slnečného žiarenia.

Likvidácia

Likvidácia prístroja

V žiadnom prípade prístroj nevyhadzujte do normálneho komunálneho odpadu. Tento produkt podlieha európskej smernici 2002/96/ES-WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

Prístroj zlikvidujte prostredníctvom schválenej likvidačnej prevádzky alebo Vášho komunálneho likvidačného zariadenia. Dodržiavajte aktuálne platné predpisy. V prípade nejasností sa skontaktujte s Vašim zberným miestom.

SK

Likvidácia batérie

Batérie sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Každý spotrebiteľ je zo zákona povinný, batérie/akumulátory odovzdať na zbernom mieste svojej obce/mestskej časti alebo v predajni. Táto povinnosť slúži na to, aby boli batérie/akumulátory odovzdané na ekologickú likvidáciu. Batérie odovzdávajte iba vo vybitom stave.

00095283man_buch.indb 232 16.05.14 08:37

Dodatok

Technické údaje

Všeobecné	
Napájanie na vstupe	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A Max
Napájanie na výstupe	12 V DC / 1.5 A
Príkon	< 12 W
Rozmery (V x Š x H)	478 x 38 x 325 mm (bez nožičky) 478 x 128 x 325 mm (s nožičkou)
Hmotnosť	cca 2900 g
Odporúčané okolie prístroja	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatívna vlhkosť vzduchu	10 - 80 % (bez kondenzácie)

Obrazovka	
Displej	47,0 cm (18,5“) 16:9 TFT
Rozlíšenie	1366 x 768 (RGB)
Jas	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Diaľkový ovládač	
Gombíková batéria (CR 2025)	3 V

Kompatibilné pamäťové médiá
SD/SDHC/MMC/MS

Externé prípojky
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Podporované formáty súborov	
JPEG, JPG (až 64 megapixelov)	
MP3	
MPEG 1/4 (.avi /.Divx)	(Full HD 1080p video kompatibilita)
MJPEG	(Full HD 1080p video kompatibilita)

Interná pamäť
4 GB

SK

00095283man_buch.indb 233 16.05.14 08:37

Štruktúra menu DFR

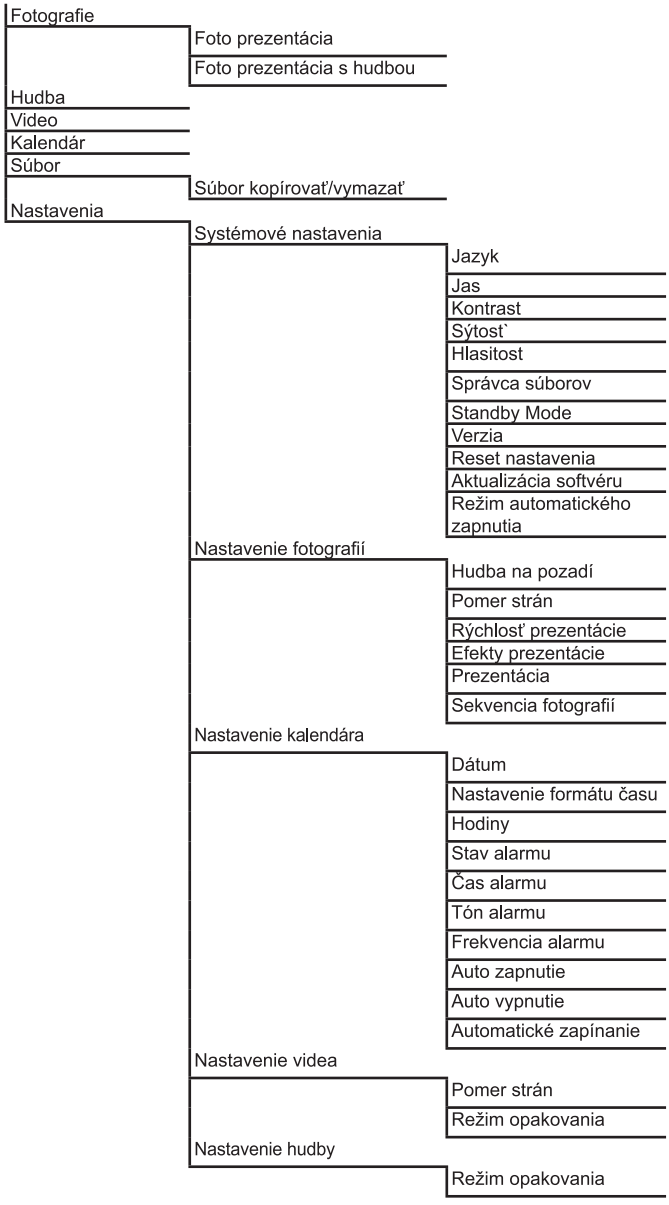

SK

00095283man_buch.indb 234 16.05.14 08:37

Informácie o podpore

V prípade vadných výrobkov sa prosím obráťte na vášho predajcu alebo na poradenské oddelenie firmy Hama:

Support Hotline – poradenská služba Hama (nemecky/anglicky):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Ďalšie informácie o výrobku nájdete na internetovej stránke
http://www.hama.com

Upozornenie:
Všetky technické údaje a popisy sa môžu kedykoľvek zmeniť bez predchádzajúceho oznámenia.

SK

CE

00095283man_buch.indb 235 16.05.14 08:37

Spis treści

Wprowadzenie 237
Wstęp 237
Prawa autorskie 237
Ostrzeżenia 238
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem 239
Ograniczenie odpowiedzialności 239

Wskazówki bezpieczeństwa 240

Budowa i działanie 241
Elektroniczna ramka do zdjęć 241
Pilot zdalnego sterowania . . 242
Zakres dostawy i kontrola transportowa 243
Ustawianie i podłączanie . . . 243

Obsługa 244
Struktura menu 244
Ustawienia systemowe 245

Funkcje 248
Zdjęcia 248
Muzyka 250
Kalendarz 252
Folder / plik 253

Funkcje dodatkowe 254
Stosowanie jako czytnik kart 254

Czyszczenie i pielęgnacja . 255
Wskazówki bezpieczeństwa. 255
Czyszczenie 255

Usuwanie usterek 256
Wskazówki bezpieczeństwa. 256
Przyczyny usterek i ich usuwanie 256

Przechowywanie 258

Utylizacja 258
Utylizacja urządzenia 258
Utylizacja baterii 258

Załącznik 259
Dane techniczne 259
Struktura menu DPF 260

Pomoc techniczna 261

PL

00095283man_buch.indb 236 16.05.14 08:37

Wprowadzenie

Wstęp

Szanowni Klienci,

kupując elektroniczną ramkę do zdjęć, zdecydowali się Państwo na wysokiej jakości produkt firmy Hama, odpowiadający pod względem technicznym i funkcjonalnym najnowszym standardom rozwoju.

Prosimy o przeczytanie zawartych tutaj informacji w celu szybkiego zapoznania się z urządzeniem i jego funkcjami.

Życzymy Państwu dużo satysfakcji z korzystania z urządzenia.

Prawa autorskie

Dokumentacja ta jest chroniona prawami autorskimi.

Każde powielanie, wzgl. drukowanie, także fragmentów, lub odtwarzanie ilustracji, również w zmienionym stanie dozwolone jest tylko po otrzymaniu pisemnej zgody producenta.

00095283man_buch.indb 237 16.05.14 08:37

Ostrzeżenia

W niniejszej instrukcji obsługi zastosowano następujące ostrzeżenia:

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

Ostrzeżenie tego stopnia oznacza grożącą niebezpieczną sytuację.

Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć ryzyka utraty życia lub ciężkich obrażeń ciała.

⚠ OSTRZEŻENIE

Ostrzeżenie tego stopnia oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację.

Jeżeli nie zapobiegnie się niebezpiecznej sytuacji, istnieje ryzyko odniesienia obrażeń ciała i/lub wystąpienia szkód rzeczowych.

► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć obrażeń ciała lub szkód rzeczowych.

PL

UWAGA

Ostrzeżenie tego stopnia oznacza możliwość wystąpienia szkód rzeczowych.

Jeżeli nie zapobiegnie się tej sytuacji, mogą wystąpić szkody rzeczowe.

► Przestrzegać zaleceń w tym ostrzeżeniu, aby uniknąć szkód rzeczowych.

WSKAZÓWKA

► Wskazówki oznaczają dodatkowe informacje ułatwiające obsługę urządzenia.

00095283man_buch.indb 238 16.05.14 08:37

Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Urządzenie to przeznaczone jest wyłącznie do stosowania w zamkniętych pomieszczeniach, wyświetlania zdjęć, odtwarzania filmów wideo i plików muzycznych.

Inne lub wykraczające poza wyznaczony zakres użytkowanie uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem!

W przypadku stosowania urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem i/lub innego użytkowania może dojść do zagrożeń.

- ► Należy korzystać z urządzenia tylko zgodnie z przeznaczeniem.
- ► Przestrzegać opisanych w instrukcji obsługi sposobów postępowania.

Jakiekolwiek roszczenia z tytułu szkód wynikających z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem są wykluczone.

Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.

PL

Ograniczenie odpowiedzialności

Wszystkie zawarte w niniejszej instrukcji obsługi informacje techniczne, dane i wskazówki użytkowania odpowiadają aktualnemu stanowi w chwili złożenia do druku i uwzględniają naszą dotychczasową wiedzę i doświadczenie według najlepszej wiary.

Wykluczone są roszczenia wynikające z zastosowania informacji, rysunków i opisów zawartych w niniejszej instrukcji.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z nieprzestrzegania instrukcji, użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, nieprawidłowych napraw, niedozwolonych modyfikacji lub stosowania niedopuszczonych części zamiennych.

UWAGA

- ► Ze względów produkcyjnych może dojść do tzw. błędów pikselowych. Zazwyczaj ujawniają się one w postaci białych lub czarnych pikseli, które świecą się ciągle podczas wyświetlania obrazów. W zakresie tolerancji produkcyjnych możliwa jest maks. tolerancja 0,01% błędów pikselowych w odniesieniu do całkowitej wielkości ekranu, która nie stanowi wady produkcyjnej.

00095283man_buch.indb 239 16.05.14 08:37

Wskazówki bezpieczeństwa

- Przed użyciem sprawdzić urządzenie pod kątem występowania ewentualnych widocznych szkód zewnętrznych. Nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia.
- Chronić urządzenie przed wilgocią, zalaniem oraz wnikaniem ciał obcych. W razie kontaktu z cieczą natychmiast odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania prądem.
- Ustawić urządzenie na równej i poziomej powierzchni.
- Nie ustawiać na urządzeniu innych przedmiotów.
- Nie ustawiać urządzenia w gorącym, mokrym ani bardzo wilgotnym otoczeniu.
- Prawidłowa praca urządzenia wymaga dostatecznej cyrkulacji powietrza. Nie ustawiać włączonego urządzenia na miękkie powierzchnie, dywany lub inne materiały, które mogą ograniczyć cyrkulację powietrza, oraz nie modyfikować urządzenia.
- Chronić przewód przed gorącymi powierzchniami i ostrymi krawędziami.
- Przewód nie może być mocno naciągany ani zginany.
- Zapewnić swobodny dostęp do gniazda wtykowego, aby w razie potrzeby można było łatwo wyciągnąć zasilacz sieciowy.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.
- Należy stosować wyłącznie zasilacze sieciowe dostarczone z urządzeniem, gdyż w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie włączać urządzenia, gdy zasilacz sieciowy, przewód przyłączeniowy lub wtyczka są uszkodzone.
- W żadnym wypadku nie otwierać obudowy urządzenia ani zasilacza sieciowego. W przypadku dotknięcia przyłączy pod napięciem i modyfikacji części elektrycznych lub mechanicznych istnieje ryzyko porażenia prądem.
- W przypadku zakłóceń, podczas wyładowań atmosferycznych lub przed czyszczeniem urządzenia odłączyć zasilacz sieciowy od zasilania prądem.
- Naprawy urządzenia zlecać wyłącznie specjaliście. Nieprawidłowe naprawy prowadzą do unieważnienia gwarancji.
- W miejsce uszkodzonych części montażowych należy stosować tylko oryginalne części zamienne.
- Nie używać materiałów opakowaniowych do zabawy. Istnieje niebezpieczeństwo uduszenia się.

00095283man_buch.indb 240 16.05.14 08:37

Budowa i działanie

Elektroniczna ramka do zdjęć

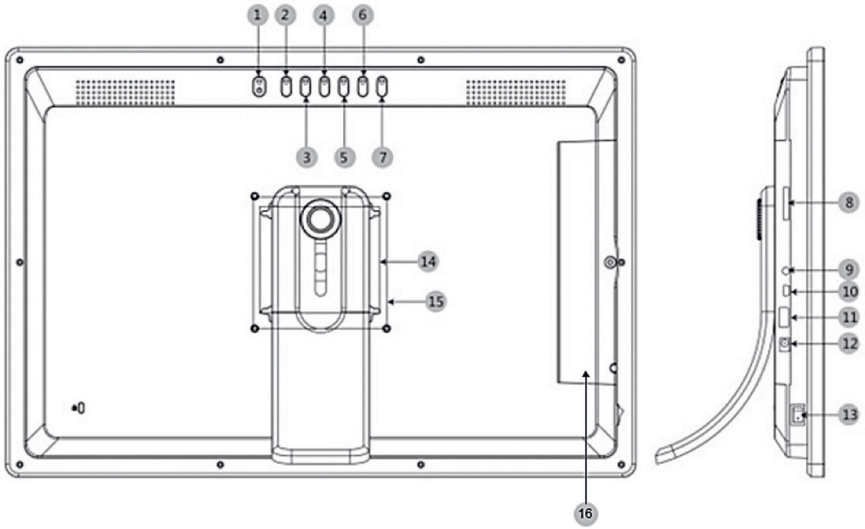

1	Przycisk włączania / wyłączania ON / OFF
2	Przycisk OK / ENTER / Play
3	Przycisk nawigacyjny Góra
4	Przycisk nawigacyjny Dó³
5	Przycisk nawigacyjny Lewo
6	Przycisk nawigacyjny Prawo
7	Przycisk EXIT / Powrót
8	Slot na karty SD / SDHC / MMC / MS
9	Wyjście audio (wtyk jack 3,5 mm)
10	Port mini USB
11	Port USB typu A
12	Gniazdo przy³czeniowe zasilacza sieciowego
13	Główny wyłącznik zasilania ON / OFF
14	Otwory mocujące do montażu na ścianie
15	Otwory do mocowania wg standardu VESA 100 x 100
16	Os³ona ochronna panelu przy³czeniowego. Osłonę można zabezpieczyć dołączoną śrubą przed nieautoryzowanym dostępem.

PL

00095283man_buch.indb 241 16.05.14 08:37

Budowa i działanie

Pilot zdalnego sterowania

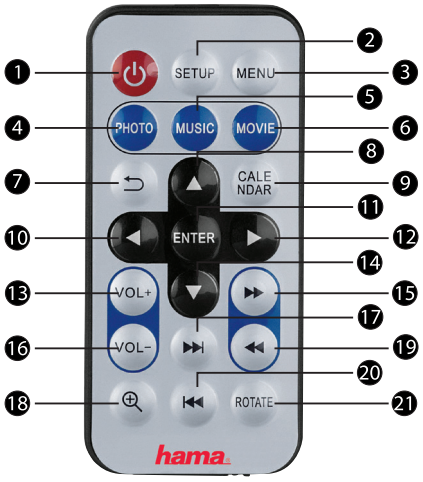

1	Power (zasilanie)
2	Setup / Ustawienia
3	Menu główne / funkcji
4	Tryb Foto
5	Tryb Muzyka
6	Tryb Wideo
7	EXIT / Powrót do poprzedniego menu / wyboru
8	Przycisk nawigacyjny Lewo
9	Tryb kalendarza
10	Przycisk nawigacyjny
11	Przycisk OK / ENTER (potwierdzenie); przycisk Play / Pauza w trybie odtwarzania
12	Przycisk nawigacyjny Prawo
13	Zwiększanie głośności; Vol +
14	Przycisk nawigacyjny Dół
15	Szybkie przewijanie do przodu
16	Zmniejszanie głośności; Vol -
17	Następne zdjęcie / muzyka / wideo
18	Funkcja zoomowania obrazu
19	Szybkie przewijanie wstecz
20	Następne zdjęcie / muzyka / wideo
21	Obracanie zdjęcia

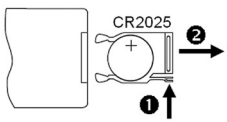

Pilot zdalnego sterowania

Wkładanie baterii

Sposób postępowania podczas wkładania bądź wymiany baterii:

- Zdjąć z pilota schowek na baterię, jednocześnie naciskając blokadę i wyciągając schowek.
- Wyjąć zużytą baterię i włożyć w schowek nową baterię typu CR2025 (bateria guzikowa). Wkładając baterię, zwrócić uwagę na właściwą biegunowość.
- Ponownie wsunąć schowek na baterię w pilota zdalnego sterowania.

PL

00095283man_buch.indb 242 16.05.14 08:37

Zakres dostawy i kontrola transportowa

Standardowo urządzenie dostarczane jest wraz z następującymi elementami:

- Elektroniczna ramka do zdjęć
- Zasilacz sieciowy
- Instrukcja obsługi (nie jest przedstawiona na ilustracji)
- Pilot zdalnego sterowania
- Kabel USB

WSKAZÓWKA

► Należy sprawdzić dostawę pod kątem kompletności i widocznych usterek. Niekompletną lub uszkodzoną dostawę należy niezwłocznie zgłosić dostawcy / sprzedawcy.

Ustawianie i podłączanie

Urządzenie można ustawić na równej powierzchni. Wkręcić ręką dołączoną śrubę z podstawką w obudowę.

PL

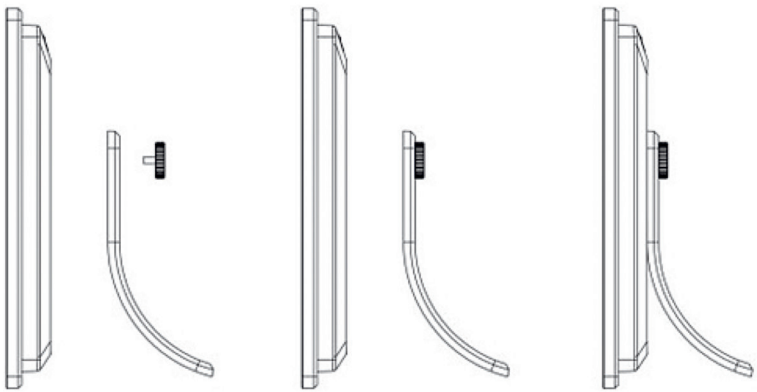

UWAGA

Urządzenie może ulec uszkodzeniu wskutek wywrócenia się lub upadku!!

► Zapewnić stabilne ustawienie urządzenia.

00095283man_buch.indb 243 16.05.14 08:37

Obsługa

Struktura menu

Urządzenie posiada przyjazne dla użytkownika menu. Informacje menu wyświetlane są na ekranie.

- Aby włączyć lub wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć najpierw główny wyłącznik zasilania ON/OFF. Następnie możliwe jest włączenie lub wyłączenie urządzenia za pomocą przycisku ON/OFF z tyłu urządzenia bądź przycisku zasilania ON/OFF na pilocie.
- Zastosować można następujące nośniki danych:
  - Pamięć wewnętrzna
  - Karta pamięci SD/SDHC/MMC/MS
  - Nośniki danych USB

PL

Główne menu otwiera się przyciskiem [MENÜ]. Nawigacja w menu i wybór funkcji odbywa się za pomocą przycisków [▲][▼].

Po potwierdzeniu wyboru przyciskiem [OK/ENTER] pojawia się odpowiednie podmenu. Nawigacja w podmenu i wybór odpowiedniego wiersza odbywa się za pomocą przycisku [▲] lub [▼]. Wybrany wiersz jest zaznaczony kolorowo.

Potwierdzić wybór przyciskiem [OK/ENTER]. Najczęściej pojawia się wtedy kolejne menu, w którym przyciskami [◄][►][▲][▼] wybiera się odpowiednią opcję ustawienia.

Przyciskiem [EXIT] zamyka się aktualny poziom menu.

Patrz też struktura menu w załączniku.

Urządzenie można obsługiwać przyciskami z tyłu urządzenia bądź przy użyciu pilota zdalnego sterowania, który wchodzi w skład zakresu dostawy.

00095283man_buch.indb 244 16.05.14 08:37

Ustawienia systemowe

Aby przejść do menu ustawień, nacisnąć przycisk [SETUP] na pilocie albo za pomocą przycisków [◄][►] z tyłu urządzenia bądź na pilocie wybrać punkt menu „Ustawienia” .

Dostępne są następujące punkty menu:

PL

00095283man_buch.indb 245 16.05.14 08:37

Ustawienia systemu	Język	Wybór żądanego menu / języka obsługi
	Jasność	Do ustawiania jasności, kontrastu, nasycenia koloru i cieniowania urządzenia
	Kontrast	
	Nasycenie	
	Głośnoćś	Jeżeli aktywny jest Menedżer plików, urządzenie wskazuje wszystkie pliki znajdujące się na nośniku danych. Należy pamiętać, że urządzenie nie odczytuje niektórych formatów plików!
	Standby Mode	Menu funkcyjne do aktywacji automatycznej funkcji standby. Wybrać opcję automatycznego wyłączenia urządzenia OFF/4/8/12 - urządzenia przełącza się po upływie wybranego czasu w tryb czuwania (standby).
	Wersja	Menu funkcyjne do wyświetlania aktualnej wersji oprogramowania sprzętowego
	Resetuj	Menu funkcyjne do przywracania ustawień fabrycznych
	System Upgrade	Menu funkcyjne do aktualizacji oprogramowania sprzętowego
	Uruchomienie trybu	Wybór funkcji startowej: główne menu, zdjęcia, wideo, muzyka, kalendarz

00095283man_buch.indb 246 16.05.14 08:37

Ustawienia Zdjęcia	Muzyka	Menu funkcyjne do włączania lub wyłączania odtwarzania muzyki podczas pokazu slajdów
	Współczynnik wyświetlania	Regulacja obrazu do ekranu
	Odstępy pokazu slajdów	Wybrać czas wyświetlania zdjęć (5 s / 15 s / 30 s / 1 min / 5 min / 15 min)
	Efekt pokazu slajdów	Menu funkcyjne do ustawiania płynnych przejść obrazów
	Tryb slajdów	Można tu wybrać dwa tryby wyświetlania
	Zdjęcie kolejności odtwarzania	Menu funkcyjne do ustawiania pętli powtarzania
Ustawienia Kalendarz	Data	Menu funkcyjne do ustawiania daty
	Tryb zegara	Menu funkcyjne do ustawiania godziny
	Czas zegara	
	Status alarmu	Menu funkcyjne do ustawiania czasu alarmu
	Czas alarmu	
	Sygnał alarmu	
	Częstotliwość alarmu	Ustawia się tutaj, kiedy urządzenie ma się włączyć lub wyłączyć. **UWAGA:** funkcję włączania i wyłączania należy wcześniej dodatkowo uaktywnić!
	Automatyczne włączanie	
	Automatyczne wyłączanie	
Ustawienia video	Współczynnik wyświetlania	Można tu wybrać dwa tryby wyświetlania
	Tryb powtarzania	Menu funkcyjne do ustawiania pętli powtarzania
Ustawienia muzyki	Tryb powtarzania	Menu funkcyjne do ustawiania pętli powtarzania

PL

00095283man_buch.indb 247 16.05.14 08:37

Funkcje

Zdjęcia

Urządzenie uruchamia się zawsze automatycznie w trybie pokazu slajdów po podłączeniu nośnika danych. Jeżeli nośnik danych nie jest podłączony, urządzenie uruchamia wyświetlanie danych zapisanych w wewnętrznej pamięci.

W menu Zdjęcia można też nawigować w następujący sposób:

1. Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].
2. Urządzenia uruchamia się domyślnie w trybie pokazu slajdów.
3. Przyciskiem [EXIT] na pilocie zdalnego sterowania lub z tyłu urządzenia przechodzi się do „trybu podglądu obrazów“. Przyciskami [◄][►][▲][▼] można tu wybrać zdjęcie i oglądać je na urządzeniu po naciśnięciu przycisku [ENTER/OK].

PL

WSKAZÓWKA

► W menu ustawień zdjęć można dokonać dalszych ustawień.

00095283man_buch.indb 248 16.05.14 08:37

W trybie pokazu slajdów bądź w trybie miniaturek / podglądu nacisnąć przycisk OK na pilocie lub z tyłu urządzenia, aby wyświetlić następujące menu funkcyjne:

PL

- Rotacja obrazu
- Zoomowanie obrazu
- Wstecz
- Do przodu
- Rozpocznij pokaz slajdów od aktualnego obrazu
- Usuń aktualnie wyświetlany obraz
- Funkcja kopiowania
- Wyświetla informacje o aktualnym obrazie
- Powrót do tryb miniaturek / podglądu

HINWEIS

► Przyciskiem [EXIT] zamyka się aktualny poziom menu.

00095283man_buch.indb 249 16.05.14 08:37

Muzyka

Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

PL

Podczas odtwarzania możliwe są następujące funkcje:

- Za pomocą przycisków [◄][►] na pilocie nawiguje się między poszczególnymi funkcjami w pasku wyświetlania obrazów np: pojedyncze wyświetlanie, powtarzanie po kolei, pojedyncze powtarzanie, powtarzanie losowe.
- Przyciskami [⏮][⏭] można odtworzyć następny bądź poprzedni utwór muzyczny.
- Przycisk [ENTER/OK] lub [⏯] posiada funkcje odtwarzania / pauzy.
- Poziom głośności reguluje się przyciskami [VOL +/-].

WSKAZÓWKA

► W menu ustawień muzyki można dokonać dalszych ustawień.

00095283man_buch.indb 250 16.05.14 08:37

Wideo

Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

PL

Podczas odtwarzania możliwe są następujące funkcje:

- Wciśnij [◄] [►] na pilocie zdalnego sterowania można wykorzystać film odtwarzany do przodu lub do tyłu.
- Przyciskami [⏮][⏭] lub [▲][▼] można odtworzyć następne bądź poprzednie nagranie wideo.
- Przycisk [ENTER/OK] lub [⏯] posiada funkcje odtwarzania / pauzy.
- Poziom głośności reguluje się przyciskami [VOL +/-].

WSKAZÓWKA

► W menu ustawień wideo można dokonać dalszych ustawień.

00095283man_buch.indb 251 16.05.14 08:37

Kalendarz

Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

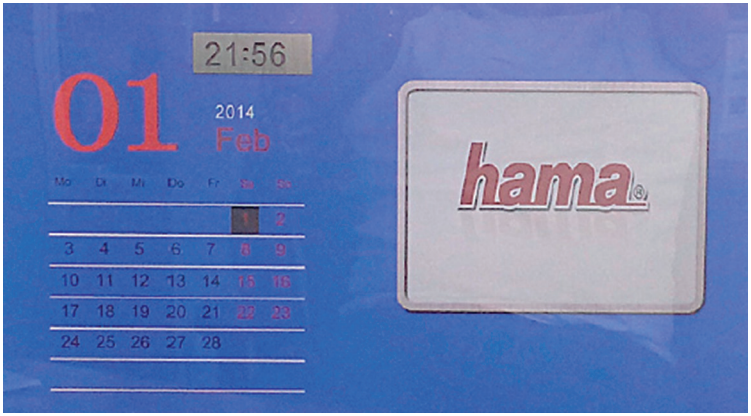

PL

Możliwe są następujące funkcje:

- Przyciskiem [◄][►] ustawia się miesiąc.
- Przyciskiem [▲][▼] ustawia się rok.

WSKAZÓWKA

► Jeżeli aktywna jest funkcja alarmowa, wskazuje to symbol alarmowy .

► W menu ustawień kalendarza można dokonać dalszych ustawień.

00095283man_buch.indb 252 16.05.14 08:37

Folder / plik

Wybrać przyciskami [◄][►][▲][▼] na urządzeniu lub pilocie symbol i nacisnąć przycisk [ENTER/OK].

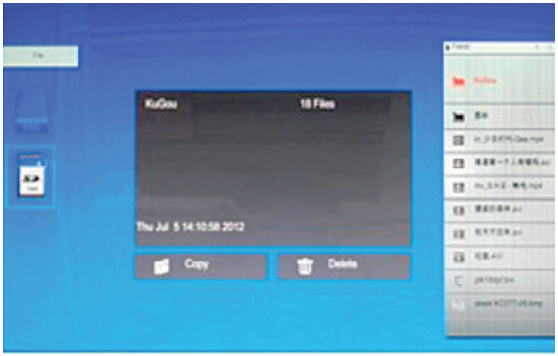

Przyciskami [▲][▼] wybrać plik, a następnie nacisnąć przycisk [◄] na pilocie zdalnego sterowania lub przycisk ⑤ na urządzeniu. Możliwe jest też kopiowanie bądź usuwanie wybranego pliku.

PL

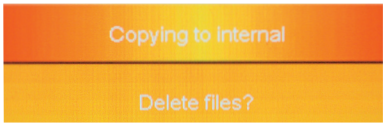

Po potwierdzeniu przyciskiem [ENTER/OK] wybrany plik jest przenoszony z nośnika danych na dysk wewnętrzny lub usuwany.

Nacisnąć przycisk [EXIT], aby powrócić do poziomu folderów.

WSKAZÓWKA

- ► Jeżeli wybrano wewnętrzny dysk twardy, wybrane pliki można usunąć z pamięci wewnętrznej.
- ► Pamiętaj, aby kopiować tylko tyle danych, ile jest wolnego miejsca na wewnętrznym dysku twardym.
- ► Im większy rozmiar plików, tym dłuższy czas kopiowania. Poczekać do zakończenia procesu kopiowania.

00095283man_buch.indb 253 16.05.14 08:37

Funkcje dodatkowe

Stosowanie jako czytnik kart

Urządzenie to posiada funkcję czytnika kart. Dzięki temu można podłączyć urządzenie do komputera za pomocą łącza USB, aby korzystać z plików zapisanych na włożonym nośniku danych lub w pamięci wewnętrznej, wzgl. aby móc pliki przesyłać /kopiować / usuwać poprzez port USB. Aby podłączyć urządzenie do komputera za pomocą łącza USB typu A, należy:

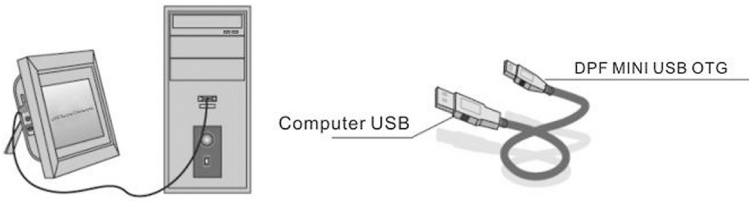

PL

- Wyłączyć urządzenie.
- Połączyć urządzenie z komputerem za pomocą dołączonego kabla USB.
- Teraz ponownie włączyć urządzenie. Urządzenie przełącza się teraz automatycznie na „Tryb PC“; jest to też wskazywane na ekranie urządzenia.
- Jeżeli port USB komputera funkcjonuje prawidłowo, urządzenie jest natychmiast rozpoznawane i przyporządkowywane są dwie litery napędu.
- Aby ponownie zamknąć „Tryb PC“, należy wyłączyć urządzenie i odłączyć kabel USB.

WSKAZÓWKA

► Wymagania systemowe:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

00095283man_buch.indb 254 16.05.14 08:37

Czyszczenie i pielęgnacja

W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące czyszczenia urządzenia.

Wskazówki bezpieczeństwa

UWAGA

Uszkodzenie urządzenia wskutek działania wilgoci!

► Podczas czyszczenia do wnętrza urządzenia nie może wniknąć wilgoć, aby uniknąć nieodwracalnych szkód.

Czyszczenie

Ekran urządzenia jest zabezpieczony szkłem ochronnym.

- Czyścić ekran tylko suchą, miękką ściereczką.
- Podczas czyszczenia nie wywierać nacisku na powierzchnię ekranu.
- Nie używać do czyszczenia detergentów zawierających rozpuszczalniki bądź alkohol, aby nie uszkodzić powierzchni.

WSKAZÓWKA

► Do łagodnego czyszczenia ekranu zalecamy użycie ściereczki z mikrowłókien.

- Pozostałe części urządzenia czyścić suchą ściereczką. W razie silnego zabrudzenia ściereczkę można lekko zwilżyć.

PL

00095283man_buch.indb 255 16.05.14 08:37

Usuwanie usterek

W rozdziale tym zawarte są ważne wskazówki dotyczące lokalizacji i usuwania usterek. Aby zapobiec niebezpieczeństwu i uszkodzeniu urządzenia, należy przestrzegać wskazówek:

Wskazówki bezpieczeństwa

⚠ OSTRZEŻENIE

W celu uniknięcia zagrożeń i szkód rzeczowych należy przestrzegać poniższych wskazówek bezpieczeństwa:

► Naprawy urządzeń elektronicznych mogą być przeprowadzane tylko przez wykwalifikowany personel przeszkolony przez producenta. Niewłaściwe naprawy mogą stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika i spowodować uszkodzenie urządzenia.

PL

Przyczyny usterek i ich usuwanie

Poniższa tabela pomaga w wyszukiwaniu i i usuwaniu drobnych usterek:

	Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Ogólnie	Brak wskaźników na ekranie	Urządzenie jest wyłączone.	Włączyć urządzenie.
		Zasilacz sieciowy nie jest prawidłowo podłączony	Sprawdzić, czy zasilacz sieciowy jest włożony do gniazda wtykowego i podłączony do urządzenia
		Brak napięcia w gnieździe wtykowym.	Sprawdzić bezpieczniki domowe.
		Urządzenie jest uszkodzone.	Powiadomić dział serwisowy.

00095283man_buch.indb 256 16.05.14 08:37

	Usterka	Możliwa przyczyna	Usuwanie
Ogólnie	Urządzenie wyłącza się nagle	Wskutek normalnych wyładowań elektrostatycznych występujących w otoczeniu (wykładziny dywanowe, wełniane swetry) może się zdarzyć, że urządzenie przełączy się na tryb czuwania (standy).	Jeżeli urządzenie nie będzie reagować na naciskanie przycisków bądź nastąpi zanik obrazu, nacisnąć przycisk POWER na pilocie zdalnego sterowania lub z tyłu urządzenia, aby ponownie włączyć urządzenie.
DPF	Zdjęcia nie są wyświetlane	Nie podłączono żadnego nośnika danych.	Podłączyć nośnik danych.
		Nośnik nie zawiera żadnych danych.	Sprawdzić nośnik danych.
	Brak fonii	Urządzenie jest wyciszone.	Zwiększyć głośność.
	Wideo / muzyka nie są odtwarzane	Nie podłączono żadnego nośnika danych.	Podłączyć nośnik danych.
		Nośnik nie zawiera żadnych plików.	Sprawdzić nośnik danych.
	Muzyka nie jest odtwarzana	Nieprawidłowy format.	Przekonwertować plik muzyczny na format mp3.
	Wideo nie jest odtwarzane lub obraz „skacze”	Nieprawidłowy format.	Przekonwertować wideo na inny format.

WSKAZÓWKA

► Jeżeli podane wyżej czynności nie rozwiążą problemu, należy zwrócić się do działu serwisowego.

PL

00095283man_buch.indb 257 16.05.14 08:37

Przechowywanie

Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, wyłączyć urządzenie, odłączyć je od sieci zasilania elektrycznego i przechowywać w czystym, suchym miejscu zabezpieczonym przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym.

Utylizacja

Utylizacja urządzenia

W żadnym wypadku nie wyrzucać urządzenia do zwykłych odpadów domowych. Niniejszy produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2002/96/WE-WEEE (odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego).

Przekazać urządzenie do utylizacji atestowanemu zakładowi recyklingowemu bądź instytucji komunalnej. Przestrzegać obowiązujących przepisów. W razie wątpliwości skontaktować się z zakładem recyklingowym.

PL

Utylizacja baterii

Baterii / akumulatorów nie wolno wyrzucać do odpadów domowych. Każdy konsument jest prawnie zobowiązany do zwrotu baterii / akumulatorów do lokalnych punktów zbiorczych bądź sklepów. Służy to zapewnieniu ekologicznej utylizacji baterii / akumulatorów. Przekazywać baterie / akumulatory tylko w stanie rozładowanym.

00095283man_buch.indb 258 16.05.14 08:37

Załącznik

Dane techniczne

Ogólne parametry	
Zasilanie prądem na wejściu	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0.4 A maks.
Zasilanie prądem na wyjściu	12V DC / 1.5 A
Pobór mocy	< 12 W
Wymiary (dł. x szer. x wys.)	478 x 38 x 325 mm (bez podpórki) 478 x 128 x 325 mm (z podpórką)
Waga	ok. 2900 g
Zalecana temperatura otoczenia	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Względna wilgotność powietrza	10 - 80 % (bez skraplania)

Ekran	
Wyświetlacz	47,0 cm (18,5“) 16:9 TFT
Rozdzielczość	1366 x 768 (RGB)
Jasność	180 cd/m²
Kontrast	500 : 1

Pilot zdalnego sterowania	
Bateria guzikowa (CR 2025)	3 V

Kompatybilne nośniki danych
SD/SDHC/MMC/MS

Przyłącza zewnętrzne
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Obsługiwane formaty plików	
JPEG, JPG (do 105 megapiksele)	
MP3	
MPEG 4 (.avi /.Divx/.Xvid)	(kompatybilne z Full HD 1080p video)
MJPEG	(kompatybilne z Full HD 1080p video)

Pamięć wewnętrzna
4 GB

PL

00095283man_buch.indb 259 16.05.14 08:37

Struktura menu DPF

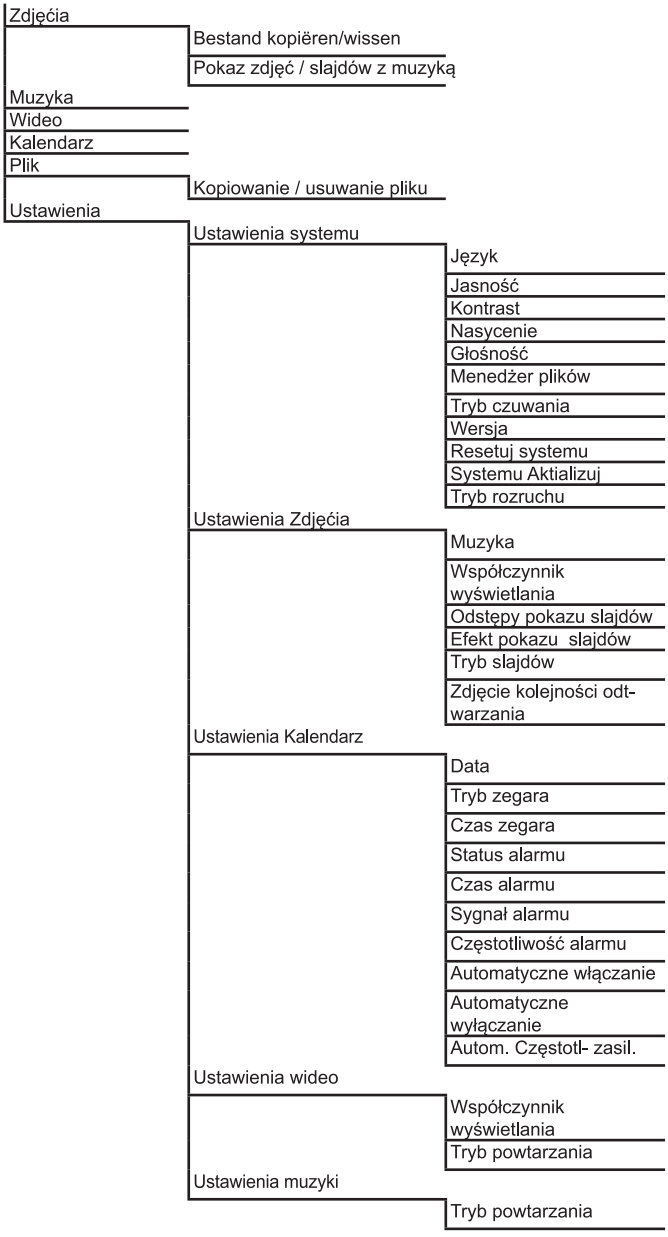

PL

00095283man_buch.indb 260 16.05.14 08:37

Pomoc techniczna

W przypadku uszkodzonych produktów prosimy zwrócić się do sklepu bądź infolinii firmy Hama.

Pomoc techniczna - infolinia Hama
(w jęz. niemieckim / angielskim):
Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

Dalsze informacje o produktach uzyskają Państwo na stronie internetowej www.hama.com

Wskazówka:
Wszelkie dane techniczne i opisy mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

PL

CE

00095283man_buch.indb 261 16.05.14 08:37

Tartalomjegyzék

Bevezetés 263
Előszó 263
Szerzői jogok 263
Figyelmeztetések 264
Rendeltetésszerű használat. . 265
Korlátolt felelősség. 265

Biztonsági előírások 266

Felépítés és működés 267
Digitális képkeret 267
Távirányító 268
Szállítási kör és szállítási ellenőrzés. 269
Elhelyezés és csatlakoztatás . 269

Kezelés és használat 270
A menüvezetés. 270
Rendszerbeállítások. 271

Funkciók 274
Fotó 274
Zene. 276
Naptár 278
Könyvtár / fájl 279

Kiegészítő funkciók 280
CardReader-alkalmazás 280

Tisztítás és ápolás 281
Biztonsági előírások. 281
Tisztítás 281

Hibaelhárítás. 282
Biztonsági előírások. 282
Hibák oka és megszüntetése. 282

Tárolás 284

Hulladékkezelés 284
A készülék hulladékkezelése . 284
Az elemek kezelése 284

Függelék 285
Műszaki adatok 285
DPF menüszerkezet. 286

Támogatási információk . . . 287

00095283man_buch.indb 262 16.05.14 08:37

Bevezetés

Előszó

Kedves vásárlónk,

ezen digitális képkeret megvásárlásával a Hama minőségi terméke mellett döntött, amely műszaki jellemzői és működése alapján a legmodernebb fejlettségi szintnek felel meg.

Olvassa el az itt megadott információkat, hogy gyorsan megismerje készülékét és annak funkcióit teljes mértékben ki tudja használni.

Sok örömet kívánunk Önnek a használat során.

Szerzői jogok

Ezt a dokumentáció szerzői jogvédelem alatt áll.

Bármely sokszorosítás ill. bármely utánnyomás, kivonatosan is, valamint az ábrák reprodukciója, módosított állapotban is, csak a gyártó írásbeli hozzájárulásával megengedett.

00095283man_buch.indb 263 16.05.14 08:37

Figyelmeztetések

A jelen kezelési útmutató a következő figyelmeztetéseket használja:

⚠ VESZÉLY

Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése fenyegető veszélyhelyzetet jelöl.

Amennyiben a veszélyhelyzetet nem hárítják el, az halálhoz vagy súlyos sérüléshez vezethet.

► Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell a halál vagy súlyos személyi sérülés veszélyének elkerülésére.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése lehetséges veszélyhelyzetet jelöl.

Amennyiben a veszélyhelyzetet nem hárítják el, az sérüléshez és/vagy anyagi kárhoz vezethet.

► Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell a személyi sérülés vagy anyagi kár elkerülésére.

FIGYELEM

Ezen veszélyfokozat figyelmeztetése lehetséges anyagi kárt jelöl.

Amennyiben a helyzetet nem hárítják el, az anyagi kárhoz vezethet.

► Az ebben a figyelmeztetésben megadott utasítást követni kell az anyagi kár elkerülésére.

MEGJEGYZÉS

► A megjegyzés kiegészítő információt jelöl, ami megkönnyíti a készülék kezelését.

H

00095283man_buch.indb 264 16.05.14 08:37

Rendeltetésszerű használat

Ez a készülék csak fotók megjelenítésére, videók és zenefájlok lejátszására készül, zárt térben való alkalmazásra.

Egyéb, vagy azon túlmenő használat nem számít rendeltetésszerűnek.

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Veszély a nem rendeltetésszerű használat következtében!

A készülékből nem rendeltetésszerű használat és/vagy más jellegű alkalmazás esetén veszély indulhat ki.

- ► A készüléket kizárólag rendeltetésszerű használja.
- ► Tartsa be a jelen kezelési útmutatóban leírt eljárásmódot.

A nem rendeltetésszerű használat miatti kárra alapuló bármilyen jellegű igény kizárt. A kockázatot kizárólag az üzemeltető viseli.

Korlátolt felelősség

A jelen kezelési útmutatóban szereplő összes műszaki információ, adat és kezelési tudnivaló a nyomdába adás időpontjában érvényes legutolsó állapotnak felel meg és azokat eddigi tapasztalataink és ismereteink figyelembe vételével, legjobb tudásunk szerint adjuk át.

H

A jelen útmutató adatai, ábrái és leírásai alapján igény nem vezethető le.

A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal az útmutató figyelmen kívül hagyása, a nem rendeltetésszerű használat, a szakszerűtlen javítás, az engedély nélkül végrehajtott módosítás vagy nem jóváhagyott alkatrészek miatt bekövetkező kár esetén.

FIGYELEM

- ► A gyártástechnológia következtében úgynevezett pixelhiba fordulhat elő. Ez általában fehér vagy fekete pixelként jelenik meg, amely lejátszás közben folyamatosan világít. A gyártási tűrés szabályai szerint a kijelző teljes méretére nézve ezen pixelhibákból max. 0,01% megengedett olyan tűrésként, ami nem jelent gyártási hibát.

00095283man_buch.indb 265 16.05.14 08:37

Biztonsági előírások

- A használat előtt ellenőrizze a gépet külső, látható sérülések szempontjából. Ne vegyen használatba sérült gépet.
- Óvja a készüléket párától és folyadékok ill. tárgyak bejutásától. Folyadékkal való érintkezés után azonnal válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- Állítsa a készüléket sík, vízszintes felületre.
- Ne tegyen tárgyakat a készülékre.
- A készüléket ne állítsa fel forró, nedves vagy nagyon párás környezetben.
- A készülék a hibátlan működéshez elegendő légkeringést igényel. A készüléket használat közben ne tegye puha felületre, szőnyegre vagy más olyan anyagra, ami akadályozhatja a légkeringést, és ne építse át a készüléket.
- Óvja a csatlakozóvezetéket forró felületektől és éles peremektől.
- Ügyeljen arra, hogy a csatlakozóvezeték ne legyen túlságosan feszes és ne törjön meg.
- A dugaszaljzatnak könnyen elérhetőnek kell lennie, hogy a hálózati adapter szükség esetén gyorsan kihúzható legyen.

H

- Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki azt, válassza le az elektromos hálózatról és tárolja tiszta, száraz, közvetlen napsugárzás nélküli helyen.
- Kizárólag a készülékhez mellékelt hálózati adaptert használja, mert különben a készülék megsérülhet.
- Ne vegye használatba a készüléket, ha a hálózati adapter, a csatlakozókábel vagy a dugasz sérült.
- Semmiképpen sem nyissa ki a készülék vagy a hálózati adapter burkolatát. Feszültség alatt álló alkatrészek megérintésekor és az elektromos vagy mechanikus felépítés módosításakor áramütés veszélye áll fenn.
- Fellépő üzemzavar, zivatar vagy a készülék tisztítása előtt válassza le a hálózati adaptert az elektromos hálózatról.
- A készüléket csak szakemberrel javíttassa. A szakszerűtlen javítás következtében megszűnik a garancia.
- A hibás alkatrészeket csak eredeti alkatrészekkel szabad pótolni.
- A csomagolóanyagokat nem szabad játékra használni. Emiatt fulladásveszély áll fenn.

00095283man_buch.indb 266 16.05.14 08:37

Felépítés és működés

Digitális képkeret

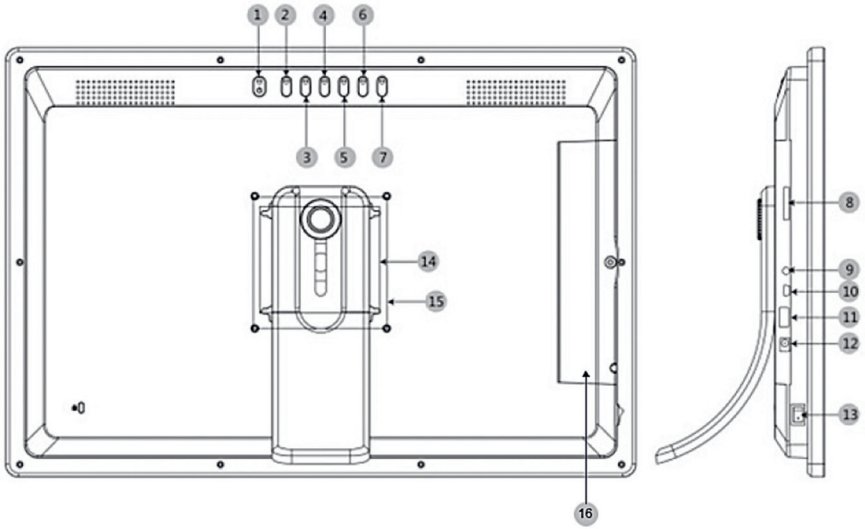

H

1	ON/OFF gomb
2	OK / ENTER / Play gomb
3	„Felfelé” navigációs gomb
4	„Lefelé” navigációs gomb
5	„Balra” navigációs gomb
6	„Jobbra” navigációs gomb
7	EXIT / vissza gomb
8	SD/SDHC/MMC/MS kártya bővítőhely
9	Audió kimenet (3,5 mm-es jack)
10	Mini USB
11	A típusú USB
12	Csatlakozó hüvely a hálózati adapter számára
13	ON/OFF főkapcsoló
14	Rögzítő elemek előkészítése a fali felszereléshez
15	VESA szabvány 100 x 100 rögzítési lehetőség
16	Fedő a csatlakozók védelmére. A fedő a mellékelt csavarral biztosítható az illetéktelen hozzáférés ellen.

00095283man_buch.indb 267 16.05.14 08:37

Felépítés és működés

Távirányító

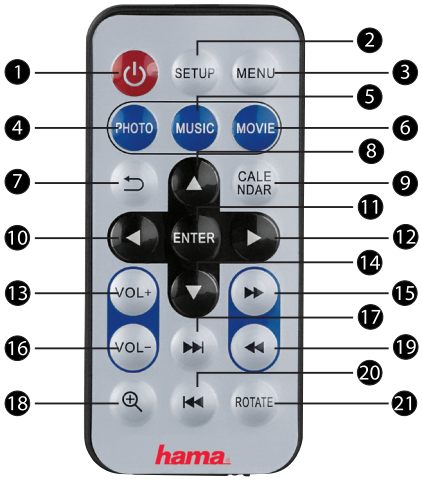

1	Power
2	Setup / Beállítások
3	Fő-/ Funkciómenü
4	Fotó mód
5	Zene mód
6	Video mód
7	EXIT / Vissza az előző menühöz / Kiválasztás
8	Bal navigációs gomb
9	Naptár mód
10	Navigációs gomb
11	OK / ENTER megerősítő gomb; Play / Pause – gomb lejátszás módban
12	Jobb navigációs gomb
13	Hangerő növelése; Vol +
14	Lefele navigációs gomb
15	Gyors előrejátszás
16	Hangerő csökkentése; Vol -
17	Következő fotó / zene / videó
18	Kép nagyítása funkció
19	Gyors visszajátszás
20	Utolsó fotó / zene / videó
21	Fotómegjelenítés elforgatása

H

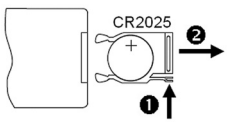

Távirányító

Elem behelyezése

Az elem behelyezéséhez ill. az elemcseréhez az alábbiak szerint járjon el:

- Húzza ki az elemfiókot a távirányítóból úgy, hogy benyomja a reteszelést és egyidejűleg kihúzza az elemfiókot.
- Távolítsa el az elhasznált elemet, és tegyen bele egy új, CR2025 típusú elemet (gombelem) az elemfiókba. Ügyeljen az elem polaritáshelyes betételére.
- Tolja vissza az elemfiókot a távirányítóba.

00095283man_buch.indb 268 16.05.14 08:38

Szállítási kör és szállítási ellenőrzés

A készüléket alapvetően a következő komponensekkel szállítjuk:

- Digitális képkeret
- Hálózati adapter
- Kezelési útmutató (ábra nélkül)
- Távirányító
- USB adapter kábel

MEGJEGYZÉS

► Ellenőrizze a doboz tartalmá teljesség és épség szempontjából. Hiányos vagy sérült doboztartalom esetén haladéktalanul forduljon szállítójához/kereskedőjéhez.

Elhelyezés és csatlakoztatás

A folyamatos lejátszáshoz sík felületre állíthatja a készüléket. Csavarja be az erre a célra mellékelt csavart a tartólábbal együtt kézileg a tokba.

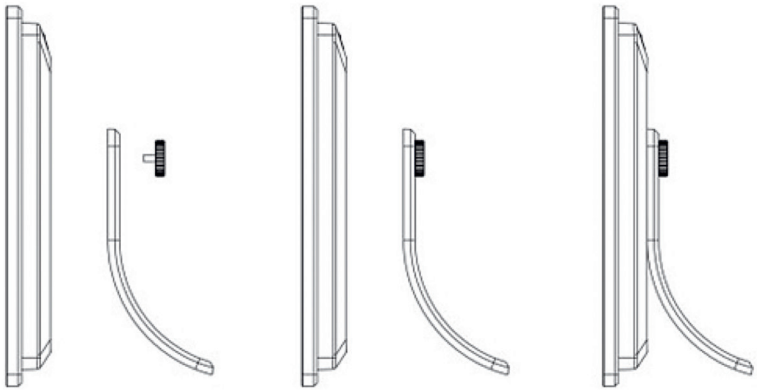

H

FIGYELEM

A készülék felbillenésnél vagy lezuhanásnál megsérülhet!

► Gondoskodjon arról, hogy a készülék billenésmentesen álljon.

00095283man_buch.indb 269 16.05.14 08:38

Kezelés és használat

A menüvezetés

A készülék felhasználóbarát menüvezetést tartalmaz. A menüvezetés a kijelzőn jelenik meg.

- Kapcsolja a készüléket be vagy ki, úgy, hogy először az ON/OFF főkapcsolót használja. Ezután már a készüléket a készülék hátoldalán található ON/OFF gombbal, illetve a távirányító ON/OFF Power gombjával is be, illetve kikapcsolhatja.
- Az alábbi tárolómédiumok olvasása lehetséges:
  - Belső memória
  - SD/SDHC, MMC, MS memóriakártya
  - USB tárolómédiumok

A főmenüt a [MENÜ] gombbal hívhatja be. A menüben mozogjon a [◄] [►] gombokkal és válassza ki a kívánt funkciót.

Amikor választását az [OK/ENTER] gombbal megerősíti, megfelelő almenü jelenik meg. Itt a [▲] vagy [▼] gombokkal mozogva válassza ki a kívánt sort. A választott sor színes jelölést kap.

Választását nyugtázza az [OK/ENTER] gombbal. Ezután legtöbbször egy további menü jelenik meg, amiben a [◄][►][▲][▼] gombokkal mozoghat és kiválaszthatja a kívánt beállítást.

Az [EXIT] gombbal léphet ki az aktuális menüszintből.

Tájékoztatásul a menüszerkezet a mellékletben is látható.

A készüléket a hátoldali gombokkal, vagy a vele szállított távirányítóval kezelheti.

H

00095283man_buch.indb 270 16.05.14 08:38

Rendszerbeállítások

A setup-menübe lépéshez nyomja meg a [SETUP] gombot távirányítóján, vagy mozogjon a [◄][►] gombokkal a készülék hátlapján, vagy a távirányító “Beállítások“ menüpontjában.

A következő menüpontok állnak rendelkezésre:

H

00095283man_buch.indb 271 16.05.14 08:38

Rendszerbeállítás	Nyelv	Válassza ki a kívánt menü/kezelés nyelvet
	Fényerő	Itt állíthatja be a készülék fényességét, kontrasztját, színtelítettségét és árnyalatát
	Kontraszt	
	Telítettség	
	Hangerő	
	Fájlkezelő	Amennyiben a fájlmenedzser aktív, a készülék megjeleníti az összes fájlt, ami a tárolóméd-iumon van. Vegye figyelembe, hogy a készülék nem tud néme-ly fájlformátumot olvasni!
	Standby mód	Funkciómenü az automatikus készenléti üzemmód aktivá-lásához. . A kiválasztott időtar-tam után a készülék automati-kusan készenléti üzemmódba kapcsol.
	Verzió	Funkciómenü az aktuális firmver-verzió kijelzésére
	Alapértelmezett beállítása	Funkciómenü a kiszállítási álla-potra való visszaállításhoz
	Beállítás Fris-sités	Funkciómenü a firmver frissíté-séhez
	Automatikus lejátszás	Válassza ki a kívánt indulófunk-ciót: főmenü, fotó, videó, zene, naptár

H

00095283man_buch.indb 272 16.05.14 08:38

Foto beállítás	Háttérzene	Funkciómenü a zenelejátszás be- vagy kikapcsolásához diavetítés közben
	Megjelenitési arány	Kép illesztése a kijelzőhöz
	Diavetítési időtartama	Válassza ki a képek váltásának időtartamát (5mp/15mp/30mp/1 perc/5 perc/15 perc)
	Diavetítési effektus	Funkciómenü a képátmenetek beállítására
	dia mód	Itt két kijelzőmódból választhat
	Fénykép lejátszási sorrend	Funkciómenü az ismétlési hurok beállítására
Naptár beállítás	Dátum	Funkciómenü a dátum beállítására
	Óra mod beállítás	Funkciómenü a pontos idő beállítására
	Óra	
	Riasztási állapot	Funkciómenü az alarm idejének beállítására
	Riasztási idő	
	Riasztási hang	
	Riasztási gyakorisága	
	Auto bekapcsolás	Itt állítható be, mikor kapcsoljon be vagy ki a készülék. **FIGYELEM:** a bekapcsolást és kikapcsolást előtte még külön aktiválni kell!
	Auto kikapcsolás	
	Auto bekapcs. Gyakorisága	
Videó beállítás	Megjelenítési arány	Itt két kijelzőmódból választhat
	Ismétlési mód	Funkciómenü az ismétlési hurok beállítására
Zene beállítás	Lejátszás mód	Funkciómenü az ismétlési hurok beállítására

H

00095283man_buch.indb 273 16.05.14 08:38

Funkciók

Fotó

A készülék automatikusan a fotó-diavetítéssel indul, amint behelyezett egy tárolóeszközt. Be nem helyezett tárolóeszköz esetén a készülék a belső memóriában tárolt adatokkal indul.

A következő módon is navigálhat a fotó menüben

1. Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .
2. A készülék alapbeállításként a diavetítéssel indul.
3. Ha megnyomja a távirányítón, vagy a készülék hátoldalán az [EXIT] gombot, eljut a „Kép előnézet“ üzemmódba. Itt a [◄][►][▲][▼] gombok segítségével elnavigálhat a kívánt fényképig, majd az [ENTER/OK] gomb megnyomása után megtekintheti azt a képernyõn.

H

MEGJEGYZÉS

► A Fotó beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

00095283man_buch.indb 274 16.05.14 08:38

Ha diavetítés közben, vagy miniatûrkép / elõnézeti üzemmódban megnyomja az OK gombot a távirányítón, vagy a készülék hátlapján, a következõ funkció-menü jelenik meg:

- Kép elfordítása
- Zoomolás
- Vissza
- Elõre
- Indítsd a diavetítést az aktuális képpel
- aktuálisan kijelzett kép törlése
- Másolási funkció
- Információk megjelenítése az aktuális képhez
- Vissza a miniatûrkép / elõnézeti üzemmódhoz

HINWEIS

► Az [EXIT] gomb seg'tsŽgŽvel kilŽp az aktuàlis menÙszintről.

00095283man_buch.indb 275 16.05.14 08:38

Zene

Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

H

A következõ funkciókat használhatja lejátszás közben:

- Ha megnyomja a távirányítón a [◄][►] gombokat, navigálhat a lejátszás különböző funkciói között, többek között a következő lejátszási beállítást választhatja ki: lejátszás egyenként, ismétlés sorban, ismétlés egyenként, ismétlés véletlenszerûen.
- A [⏮][⏭] gombbal a következõ vagy az elõzõ zeneszámra léphet.
- Az [ENTER/OK] vagy [⏯] gomb itt play/pause funkcióval rendelkezik.
- A hangerõ a [VOL +/-] gombokkal beállítható.

MEGJEGYZÉS

► A Zene beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

00095283man_buch.indb 276 16.05.14 08:38

Videó

Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

A következõ funkciókat használhatja lejátszás közben:

- Távirányítójának [◄][►] gombjai segítségével az éppen lejátszott videóban elõre vagy hátra léphet.
- A [⏮][⏭] vagy [▲][▼] gombbal a következõ vagy az elõzõ videót indíthatja el.
- Az [ENTER/OK] vagy [⏯] gomb itt play/pause funkcióval rendelkezik.
- A hangerõ a [VOL +/-] gombokkal beállítható.

MEGJEGYZÉS

► A Videó beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

H

00095283man_buch.indb 277 16.05.14 08:38

Naptár

Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

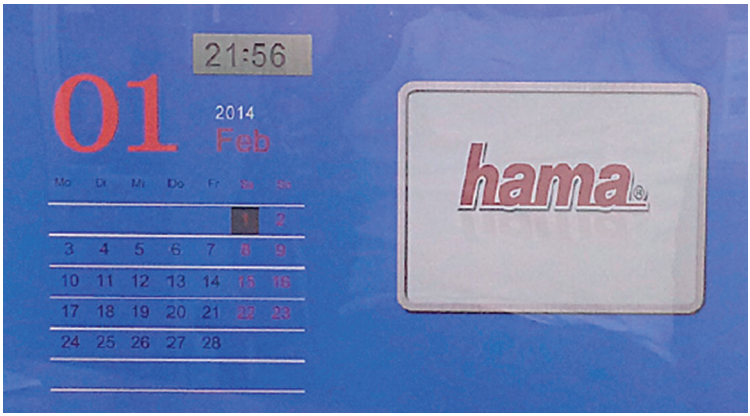

A következõ funkciókat használhatja:

- A [◄][►] gomb segítségével megváltoztathatja a hónapot.
- A [◄][►] gombok segítségével megváltoztathatja az évet.

H

MEGJEGYZÉS

► Ha aktiválta az alarm funkciót, akkor azt az alarmszimbólum jelzi .

► A Naptár beállítás menüben további beállításokat végezhet el.

00095283man_buch.indb 278 16.05.14 08:38

Könyvtár / fájl

Nyomja meg a [◄][►][▲][▼] gombokat a készüléken, vagy a távirányítón a gombot, majd az [ENTER/OK] gombot .

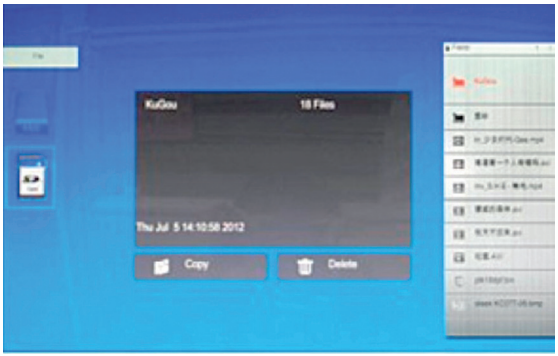

Válassza ki a [▲][▼] gombbal a kívánt fájlt, majd nyomja meg távirányítóján a [◄] gombot, vagy a készüléken a ⑤ gombot. Most lemásolhatja vagy törölheti a kiválasztott fájlt.

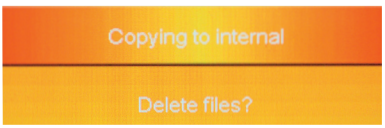

Ha az [ENTER/OK] gombbal nyugtàzza, a kŽszÙlŽk àtmenti a kivàlasztott fàjlt a tàrol— kszegről a belső mem—riàba, vagy kitšrli azt.

Ha megnyomja az [EXIT] gombot, visszatŽr a felsőbb szintre.

MEGJEGYZÉS

- ► Ha a belső memóriát kiválasztotta, törölheti a kiválasztott fájlokat a belső memóriából.
- ► Kérjük ügyeljen arra, hogy csak annyit lehet másolni, amennyi szabad hely a belsõ memóriában rendelkezésre áll.
- ► Minél nagyobb a tárolandó mennyiség, annál tovább tart a másolási folyamat. Kérjük várja meg a másolás teljes befejezését.

H

00095283man_buch.indb 279 16.05.14 08:38

Kiegészítő funkciók

CardReader-alkalmazás

Ez a készülék CardReader-funkcióval rendelkezik. Ezért USB-kapcsolattal összekötheti készülékét számítógépével, hogy hozzáférjen a behelyezett tárolóeszközön vagy a belső memóriában tárolt fájlokhoz ill. adatokat cseréljen / másoljon / töröljön az USB-porton keresztül. Ahhoz, hogy készülékét USB A porton át számítógépére csatlakoztassa, a következők szerint járjon el:

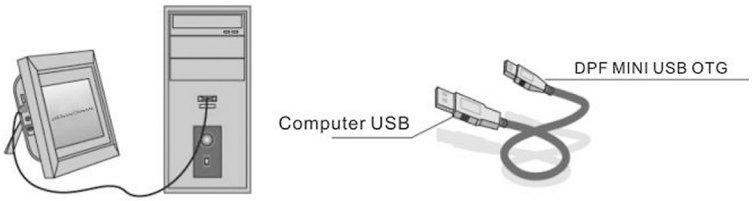

- Kapcsolja ki a készüléket.
- Kösse össze számítógépével a készüléket a vele kapott USB kábel segítségével.
- Kapcsolja be most újra készülékét. A készülék ekkor automatikusan „PC-módba“ vált, és ez a készülék kijelzőjén is megjelenik.
- Ha az USB-csatlakozás számítógépén kifogástalanul működik, akkor a készülék felismerése automatikusan megtörténik és a számítógép két meghajtó-betűjelet rendel hozzá.
- Ha ki akar lépni a „PC-módból“, kapcsolja ki újra a készüléket és távolítsa el az USB csatlakozókábelt.

MEGJEGYZÉS

► Rendszerfeltételek:
Windows XP, VISTA, Win7, Win8, MAC OS

H

00095283man_buch.indb 280 16.05.14 08:38

Tisztítás és ápolás

Ebben a szakaszban fontos információkat kap készülékének tisztításával és ápolásával kapcsolatban.

Biztonsági előírások

FIGYELEM

A készülék károsodik a nedvesség következtében!

► Gondoskodjon arról, hogy a tisztításnál ne jusson be nedvesség a készülékbe, mert így elkerülheti annak helyrehozhatatlan sérülését.

Tisztítás

A készülék kijelzője védőüveg mögött helyezkedik el.

- A kijelzőt csak egy száraz, puha kendővel tisztítsa.
- A tisztítás közben ne gyakoroljon nyomást a képernyőfelületre.
- Ne használjon oldószert vagy alkoholtartalmú tisztítószert a tisztításhoz, mert a felület megsérülhet.

H

MEGJEGYZÉS

► A kijelző kíméletes tisztításához és ápolásához mikroszálas tisztítókendőt ajánlunk.

- A készülék többi részét száraz kendővel tisztítsa. Erős szennyeződésnél a kendő kissé benedvesíthető.

00095283man_buch.indb 281 16.05.14 08:38

Hibaelhárítás

Ebben a szakaszban fontos információkat kap a hibakeresésről és a hibaelhárításról. Vegye figyelembe az előírásokat a veszély és a károsodás elkerülésére.

Biztonsági előírások

⚠ FIGYELMEZTETÉS

Vegye figyelembe az alábbi biztonsági tudnivalókat a veszély és az anyagi kár elkerülésére:

► Elektromos készülék javítását csak a gyártó által kiképzett szakember végezheti. A szakszerűtlen javítás súlyos veszélyt jelenthet a felhasználónak és komoly kárt okozhat a készülékben.

Hibák oka és megszüntetése

Az alábbi táblázat segít a kisebb zavarok megtalálásában és megszüntetésében:

H

	Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
Általános	Nincs kijelzés a kijelzőn	Készülék kikapcsolva	Kapcsolja be a készüléket.
		A hálózati adapter nincs helyesen csatlakoztatva	Gondoskodjon róla, hogy a hálózati adapter a dugaszaljzatba legyen dugaszolva és csatlakozzon a készülékre.
		A dugaszaljzatban nincs feszültség	Ellenőrizze a ház biztosítékait.
		A készülék meghibásodott	Értesítse a vevőszolgálatot.

00095283man_buch.indb 282 16.05.14 08:38

	Hiba	Lehetséges ok	Megszüntetés
Általános	A készülék hirtelen kikapcsol	A szokásos napi használat során előforduló sztatikus kisülések (padlószőnyeg, gyapjúpulóver) következtében előfordulhat, hogy a termék készenléti (standby) módba vált.	Amennyiben a készülék nem reagál tovább, vagy nem mutat képet,működtesse a távirányító POWER gombját a készülék újra bekapcsolásához.
DPF	Nem jelenik meg kép	Nincs tárolómédium bedugva	Dugjon bele egy tárolómédiumot.
		A tárolómédium nem tartalmaz adatot	Ellenőrizze a tárolómédiumot.
	Nincs hang	A készülék „hangtalan“ állásba van kapcsolva	Növelje a hangerőt a készüléken
	Nincs videó/ zene lejátszás	Nincs tárolómédium bedugva	Dugjon bele egy tárolómédiumot.
		A tárolómédium nem tartalmaz fájlt	Ellenőrizze a tárolómédiumot.
	Nincs zenelejátszás	Téves formátum	Konvertálja a zenefájlt mp3 formátumba
	Nincs, vagy akadozik a videólejátszás	Téves formátum	Konvertálja a videót másik formátumba

MEGJEGYZÉS

► Ha a fent megnevezett lépésekkel nem tudja megoldani a problémát, kérjük, forduljon a vevőszolgálathoz.

00095283man_buch.indb 283 16.05.14 08:38

Tárolás

Amennyiben a készüléket hosszabb ideig nem használja, kapcsolja ki azt, válassza le az elektromos hálózatról és tárolja tiszta, száraz, közvetlen napsugárzás nélküli helyen.

Hulladékkezelés

A készülék hulladékkezelése

A készüléket semmmiképpen sem dobja a szokásos háztartási hulladékba. Erre a készülékre az elektromos és elektronikus készülékek 2002/96/EK számú európai irányelve (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE).vonatkozik.

A készüléket engedélyezett hulladékgyűjtő cégen vagy a helyi hulladékgyűjtőn keresztül ártalmatlanítsa. Tartsa be az aktuálisan érvényes előírásokat. Kétség esetén lépjen kapcsolatba a hulladékgyűjtővel.

Az elemek kezelése

H

Az elemeket nem szabad a háztartási hulladékba dobni. Minden felhasználó törvény által köteles az elemeket/akkumulátorokat községe/városrésze gyűjtőhelyén vagy az üzletben leadni. Ezen kötelezettség az elemek/akkumulátorok környezetkímélő ártalmatlanítására szolgál. Az elemeket csak kimerült állapotban adja vissza.

00095283man_buch.indb 284 16.05.14 08:38

Függelék

Műszaki adatok

Általános	
Tápellátás (bemenet)	100-240 V AC / 50/60 Hz / 0,4 A max
Tápellátás (kimenet)	12 V DC / 1,5 A
Teljesítményfelvétel	< 12 W
Méretek (h x sz x ma)	478 x 38 x 325 mm (tartóláb nélkül) 478 x 128 x 325 mm (tartólábbal)
Súly	kb. 2900 g
Ajánlott környezeti feltétel	0°C - 40°C (32 - 104 F)
Relatív páratartalom	10 - 80 % (nem kondenzálódó)

Képernyő	
Kijelző	47,0 cm (18.5“) 16:9 TFT
Felbontás	1366 x 768 (RGB)
Fényesség	180 cd/m²
Kontraszt	500 : 1

Távirányító	
Gombelem (CR 2025)	3 V

Kompatibilis tárolóeszközök
SD/SDHC/MMC/MS

Külső csatlakozók
USB 2.0 (Host & Device), Audio Out 3.5mm

Támogatott fájlformátumok	
JPEG, JPG (max. 105 megapixel)	
MP3	
MPEG 4 (.avi/.divx/.xvid)	(Full HD 1080p videó kompatibilitás)
MJPEG	(Full HD 1080p videó kompatibilitás)

Belső memória
4 GB

H

00095283man_buch.indb 285 16.05.14 08:38

DPF menüszerkezet

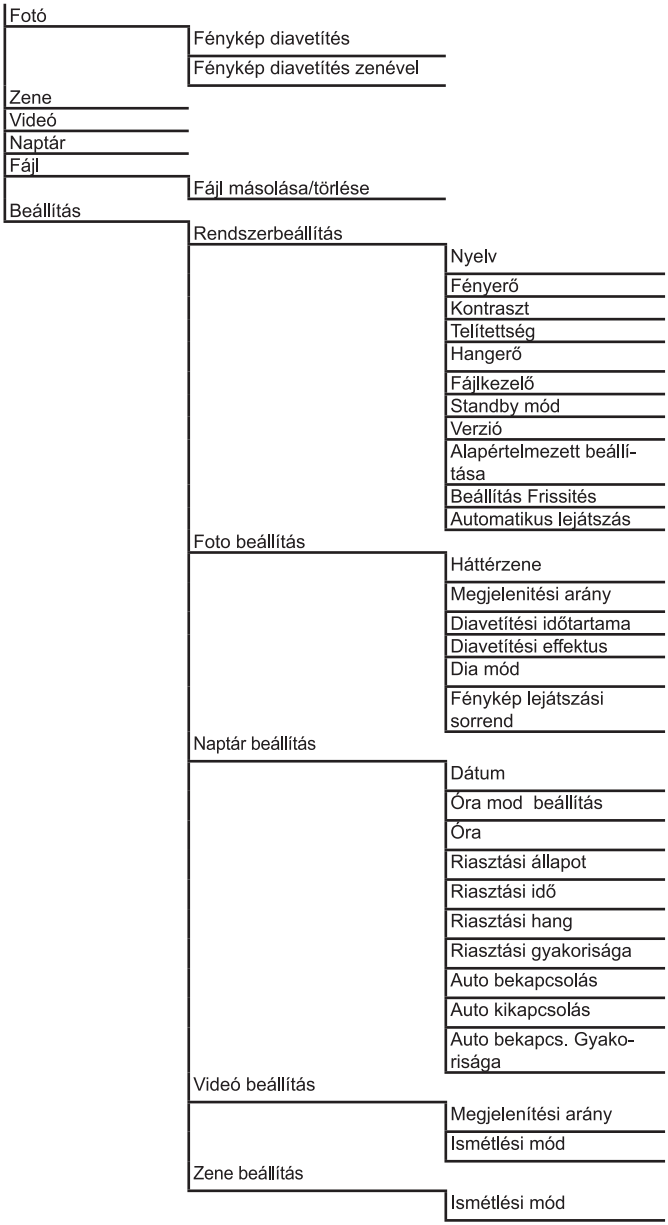

H

00095283man_buch.indb 286 16.05.14 08:38

Támogatási információk

Kérjük, termékreklamáció esetén forduljon az üzlethez vagy a Hama terméktanácsadáshoz:

Sürgősségi telefon – Hama terméktanácsadás (németül/angolul):

Tel. +49 (0) 9091 / 502 – 115
Fax. +49 (0) 9091 / 502 – 272
e-mail: mailto:produktberatung@hama.de

További termékinformációt az interneten, a www.hama.com címen talál.

Megjegyzés:
Minden műszaki adat és leírás bármikor, előzetes bejelentés nélkül módosítható.

H

CE

00095283man_buch.indb 287 16.05.14 08:38

Hama GmbH & Co KG
D-86652 Monheim
www.hama.com

00095283/04.14

© 2009 by Hama GmbH & Co KG
Technische Änderungen, Irrtümer bzw. Druckfehler vorbehalten.
We reserve the right to make technical changes, we are not liable for any errors or printing errors.